

# **KASUTUSJUHEND VEINIJAHTI JAOKS**

**Mudeli number  
DAUF-39.119DOP.TO**

Lugupeetud klient,

Täname teid selle seadme ostmise ja Dunavoxi usalduse eest. Oleme selle toote projekteerinud suurima hoolega ja loodame, et see on teie maja uhke ja pikaajaline lisa. Kui teil on küsimusi seadme kohta, siis andke meile teada, me aitame teid hea meelega!

## 1. KÄESOLEVA DOKUMENDI KOHTA

See kasutusjuhend kehtib kõigi Dunavoxi mudelite Horizon ja Spirit kohta. Enne toote kasutamist lugege seda kasutusjuhendit läbi ja saage sellest aru. Hoidke seda kasutusjuhendit edaspidiseks kasutamiseks hoolikalt alles.

*Me jätame endale õiguse muuta parameetreid ilma ette teatamata.*

Käesolev kasutusjuhend on algselt kirjutatud inglise keeles. Kõik teised keeled on originaaljuhendi tõlked.

## 2. KONFORMITEET

LV 2014/35/EL  
EMC 2014/30/EL  
ERP 2009/125/EC  
RoHS 2011/65/EL ja (EL) 2015/863  
CB

## 3. TURVALISUS

### **Kasutamine:**

See seade on mõeldud veinide säilitamiseks nende optimaalsel temperatuuril. See seade on ette nähtud sisseehitamiseks.

Seade on ette nähtud kasutamiseks kodumajapidamistes tüüpiliste majapidamisülesannete täitmiseks, mida võivad kasutada ka mitteekspertidest kasutajad tüüpiliste majapidamisülesannete täitmiseks, näiteks: kauplustes, kontorites, muudes sarnastes töökeskkondades, talumajapidamistes, hotellide, motellide ja muude elamutüüpi keskkondade ja/või majutusasutustes ja/või hommikusöögi tüüpi keskkondades.

**Seade on mõeldud ainult siseruumides kasutamiseks.**

See seade on mõeldud veini säilitamiseks.

### **Kasutajad:**

Seda seadet võivad kasutada lapsed alates 8. eluaastast ja isikud, kellel on vähenenud füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed või kellel puuduvad kogemused ja teadmised, kui nad on saanud järelevalvet või juhiseid toote ohutu kasutamise kohta ja mõistavad sellega kaasnevaid ohte. Lapsed ei tohi tootega mängida. Lapsed ei tohi ilma järelevalveta teha puhastus- ja hooldustöid.

## VANADE SEADMETE KÕRVALDAMINE

Enne vana seadme kõrvaldamist eemaldage kõik pistikud ja toitejuhtmed, et veenduda, et seade ei ole töökorras. Eemaldage uks, kuid jätke riivlid alles, et lapsed ei saaks sinna sisse ronida.



See sümbol toote peal näitab, et seda ei tohi visata ära üldiste olmejäätmetena.

Selle asemel tuleks see anda üle asjakohasesse elektri- ja elektroonikaseadmete ringlussevõtuks mõeldud kogumispunkti. Kõrvaldamine peab toimuma vastavalt kohalikele jäätmekäitluse keskkonnavalastele eeskirjadele.

Selle toote nõuetekohase kõrvaldamisega aitate vältida võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimeste tervisele, mida muidu põhjustaks selle toote ebaõige jäätmekäitus.

**Hoiatus:** Vana seadme kõrvaldamisel veenduge, et torustik ei saaks kahjustada.

## ENNE UUE SEADME PAIGALDAMIST JA KASUTAMIST

**Hoiatus:** Enne seadme sisselülitamist avage uks 5 minutiks, et ventileerida korpust.

Lugege läbi seadmega kaasas olevad juhised - kui seadet ei paigaldata ega kasutata vastavalt kasutusjuhendile, võib garantii muutuda kehtetuks.

Tootja ei võta vastutust vales kasutamisest või vales paigaldamisest põhjustatud kahjustuste eest.

Ärge paigaldage seda seadet, kui see on transpordi ajal kahjustatud. See hõlmab ka pistikut ja toitekaablit.

Hoidke need juhised edaspidiseks kasutamiseks kindlas kohas.

**Märkus:** See seade on mõeldud ainult veini säilitamiseks.

## OLULISED OHUTUSJUHISED

- Ukse ja ukse tihendi kahjustuste vältimiseks veenduge, et uks on enne riivlite väljatõmbamist täielikult avatud.
- Ärge liigutage veinijahutit, kui see on veiniga koormatud, sest see võib seadet moonutada.
- Kui toitejuhe saab kahjustada, tohib selle asendada ainult tootja või vastava kvalifikatsiooniga isik.
- Ärge lubage lastel kunagi seadet kasutada, sellega mängida ega selle sees roomata.
- Ärge kunagi puhastage seadme osi tuleohtlike vedelikega.
- Ärge hoidke ega kasutage bensiini ega muid tuleohtlikke aineid ja vedelikke selle või mõne muu seadme läheduses. See võib põhjustada tulekahju- või plahvatusohtu.
- **Hoiatus:** Ärge lubage külmutusringi kahjustada seadme kasutamise või paigaldamise ajal. Kui see peaks saama kahjustada, ärge kasutage seadet enne, kui hooldustehnik annab teile selleks korralduse. Külmutusaine võib lekkimisel süttida või põhjustada silmakahjustusi.
- Enne puhastamist ärge unustage alati seadet vooluvõrgust välja tõmmata. Elektrivõrgust lahtiühendamisel tõmmake pistikut, mitte toitejuhet.
- Ärge kasutage veinikapi sees midagi elektrilist.
- Kõiki elektrilisi remonditöid peab tegema kvalifitseeritud hooldustehnik. Ebapiisav remont võib tekitada kasutajale suure ohuallika ja muuta garantii kehtetuks.
- Ärge kunagi hoidke seadme sees midagi ohtlikku, näiteks põlevaid aineid, lõhkeaineid, tugevaid happeid või leeliseid jne.
- Hoidke alati kõik ventilatsioonivad vabana. Kui need ummistuvad, puhastage need kohe.
- Veenduge, et pistik oleks paigaldamise lõppedes juurdepääsetavas kohas.
- Kasutage seda seadet ainult koduseks otstarbeks vastavalt käesolevatele juhistele.
- Veinikülmik sobib veini (või muude pudelijookide) hoidmiseks. See ei sobi värskete või külmutatud toiduainete säilitamiseks.
- Seda seadet võivad kasutada lapsed alates 8. eluaastast ja isikud, kelle füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed on piiratud või kellel puuduvad kogemused ja teadmised, kui nad on saanud järelevalvet või juhendamist seadme ohutu kasutamise kohta ja mõistavad sellega kaasnevaid ohte. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Lapsed ei tohi ilma järelevalveta teha puhastus- ja hooldustöid.
- Kui nende seadmete külmutusaine on R600a, ei tohi tulekahju või plahvatuse vältimiseks panna tulekahju või plahvatuse tekkimise vältimiseks tuleohtlikke ja plahvatusohtlikke esemeid kappi või selle lähedusse.



### TEIE VEINIKAPI PAIGALDAMINE

- Eemaldage väline ja sisemine pakend.
- **Märkus:** Enne veinikapi ühendamist vooluallikaga laske sellel umbes 24 tundi püsti seista. See vähendab võimalust, et jahutussüsteemis võib tekkida veo ajal toimuvast käitlemisest tulenev rike.
- Puhastage sisepind leige veega, kasutades selleks pehmet lappi.
- Asetage oma veinikapp põrandale, mis on piisavalt tugev, et seda täielikult koormatuna toetada. Veinikapi tasandamiseks reguleerige veinikapi eesmist tasandusjalga veinikapi põhjas.
- Asetage veinikapp eemal otsesest päikesevalgusest ja soojusallikatest (ahi, pliit, küttekeha, radiaator jne). Otsene päikesevalgus võib kahjustada akrüülkihti ja soojusallikad võivad suurendada elektritarbimist. Äärmiselt külm ümbritsev temperatuur võib samuti põhjustada, et seade ei tööta korralikult.
- Vältige seadme paigutamist niisketes kohtadesse.
- Veinikapp tuleks paigutada sellises kohas, kus ümbritsev temperatuur jääb vahemikku 10°C kuni 30°C. Kui ümbritseva keskkonna temperatuur on sellest vahemikust kõrgem või madalam, võib see mõjutada seadme tööd. Seadme paigutamine äärmiselt külma või kuumaga kohta võib põhjustada sisetemperatuuri kõikumist. Seadistustemperatuuride vahemikku ei pruugita saavutada.
- Ühendage veinikapp sobivasse pistikupessa. Kui pistikupesa vajab vahetamist, kasutage elektriliste nõuete jaotises toodud juhiseid.
- Enne seadme ühendamist vooluvõrku lülitage pistikupesa kaitselüliti välja.
- Ühendage seade maandatud pistikupessa.
- Enne hooldustöid lülitage vooluvõrgustiku kaitsme välja.
- Ärge ühendage seadet vooluvõrku, kui toitejuhe on kahjustatud.
- Ärge ühendage seadet vigase pistikupesaga.
- Hoidke seadet ja toitejuhet eemal veest või niiskusest.


**Märkus:** ventilatsioon ei saa korralikult töötada, kui ventilatsioonivõre on kaetud. Seade võib üle kuumeneda.  
**Ärge katke ventilatsioonivõre.**

**Märkus:** Avatud pudelite hoidmine seadmes võib põhjustada lekkeid ja hallitust veinijahutis. Ärge hoidke avatud pudeleid.

**Märkus:** Kinnitage seade alati kapi külge.

## VEINIJAHUTI KASUTAMINE

### ➤ Teie veinijahuti juhtimiseadmed

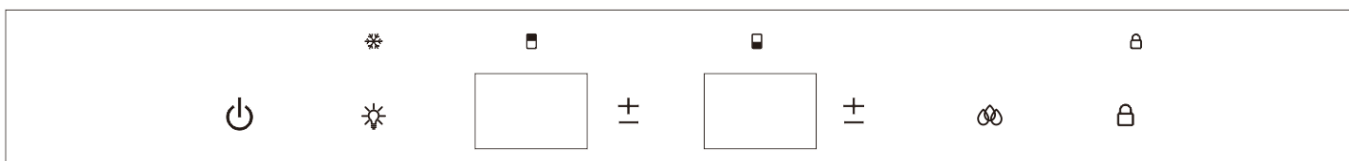

1.  Nupp ON/OFF (siselülitamine/väljalülitamine)

Vajutage seda nuppu seadme sisselülitamiseks. Vajutage ja hoidke seda nuppu 3 sekundit all. Vasakpoolsel ekraanil kuvatakse tagasiarvestus 3-st kuni 1-ni, seejärel lülitub seade välja.

2.  Nüpp

Näitab töötavat kompressorit.

3.  Valgusfunktsiooni nupp

Valgusrežiimi on kolm tüüpi (L1/ L2/L3). Vaikimisi on seadistatud L1-režiim.

L1: uks avatud: valgus põleb. Uks suletud: valgus välja.

L2: Valgus jääb pidevalt põlema, olenemata sellest, kas uks on avatud või suletud. Uks on avatud 100% valguse heledusega. Uks on suletud, valguse heledus on 75%.

L3: uks avatud: valgus põleb. Uks suletud: valgus lülitub automaatselt välja 10 minuti pärast.

4.  Ülemine

See kuvab ülemise sektsiooni temperatuuri ja koodi .

5.  Ülemine

Ülemise sektsiooni temperatuuri seadistamine.

6.  Alumine

See kuvab alumise ruumi temperatuuri ja koodi .

7.  Alumine

Alumise sektsiooni temperatuuri seadistamine.

8.  Nüpp

Vajutage seda nuppu, et muuta sisemise valguse värvi .

(Vaikseade on valge valgus. Iga surve korral vaheldub valguse värvus valge - sinise - oranži vahel. Samal ajal muutub ka nupu taustavärv.)

9.  Lapse lukustuse nupp

Vaikimisi on lukustamata. Seadme lukustamiseks või avamiseks hoidke seda nuppu 3 sekundit all. Lukustatud olekus põleb märgutuli.

10.  Märgutuli

Kontrolllamp põleb, kui seade on lukustatud olekus.

- See seade jätab oma seadistatud temperatuuri meelde ja salvestab selle. Elektrikatkestuse korral reguleerib seade toite taastumisel oma eelmise temperatuuri seadistuse.
- Kui vajutate nuppu  siseneb süsteem automaatselt ülemise või alumise sektsiooni seadistusrežiimi. LED vilgub ja näitab seadistustemperatuuri.

Iga klahvi vajutusega  ülemise tsooni temperatuuri seadistus 1 °C võrra. Kui temperatuuri seadistus jõuab alumise piirini 5°C, taastub temperatuur 10°C.

Iga klahvi vajutusega  alumise tsooni temperatuuri seadistus 1 °C võrra.

Kui temperatuuri seadistus jõuab alumise piirini 10 °C, taastub temperatuur 18 °C.

Vajutage üks kord nuppu, temperatuur langeb 1°C. Pärast 5 sekundit kestnud nupu vajutamise lõpetamist lõpetab LED-kujutis vilkumise, seejärel väljub seadistusmudelid.

- "Tegelik" temperatuuri vaatamiseks. (igal ajal) vajutage ja hoidke vastavat nuppu ( ) umbes 3 sekundit all, "tegelik" temperatuur "vilgub" ajutiselt LED-ekraanil 5 sekundit.

- Näidiku vahetamiseks Fahrenheiti (°F) ja Celsiusi (°C) skaala vahel vajutage samaaegselt juhtnuppe "ja" "un" viis(5) sekundit.

Ülemine kamber: temperatuuri saab reguleerida vahemikus 5-10 °C.

Alumine kamber: temperatuuri saab reguleerida vahemikus 10-18 °C.

Tehases on ülemise ruumi temperatuuriks seadistatud 6 °C.

Tehases on alumise ruumi temperatuuriks seadistatud 12 °C.

### ➤ Ladustamise skeem


Vastavalt teie toote tegelikule konfiguratsioonile kontrollige palun suhtelist ladustamise skeemi.

Pudelite laadimise ettepanek nr 1

Kokku: 35 pudelit (Bordeaux)

Bottle loading proposal#1

Full shelf(4)

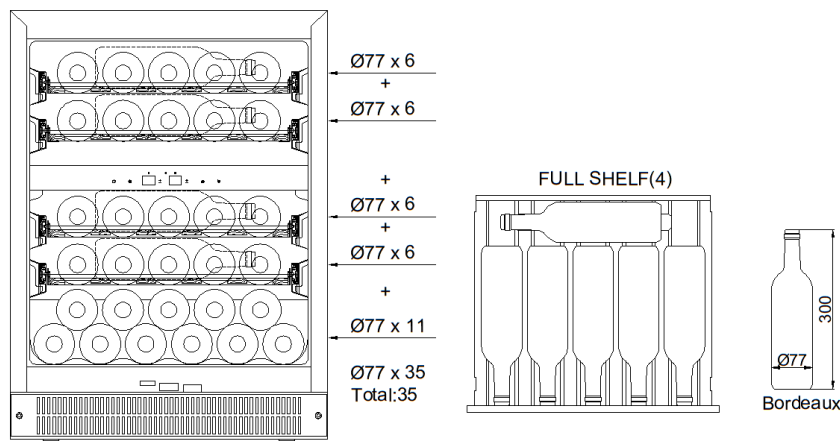


**Pudelite laadimise ettepanek nr 2**

Kokku: 35 pudelit (Bordeaux 15 pudelit ja Burgundia 20 pudelit)




Bottle loading proposal#2

The shelf design same as proposal#1





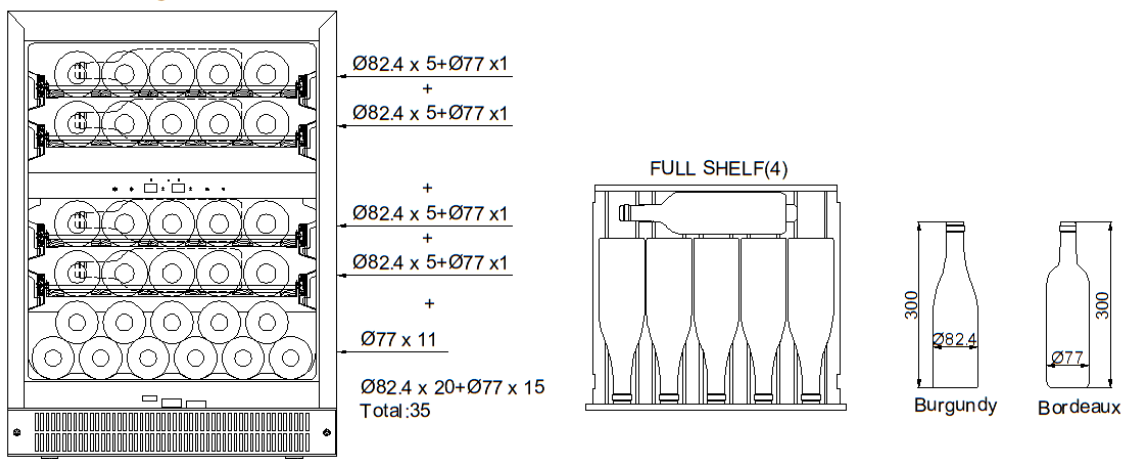


➤ **Riulid**

- Vastavalt teie toote tegelikule konfiguratsioonile kontrollige palun suhtelist Eemaldage või asendage riulid.
- Et vältida ukse tihendi kahjustamist, veenduge, et uks on lõpuni lahti, kui tõmbate riulid rööpkambrist välja.

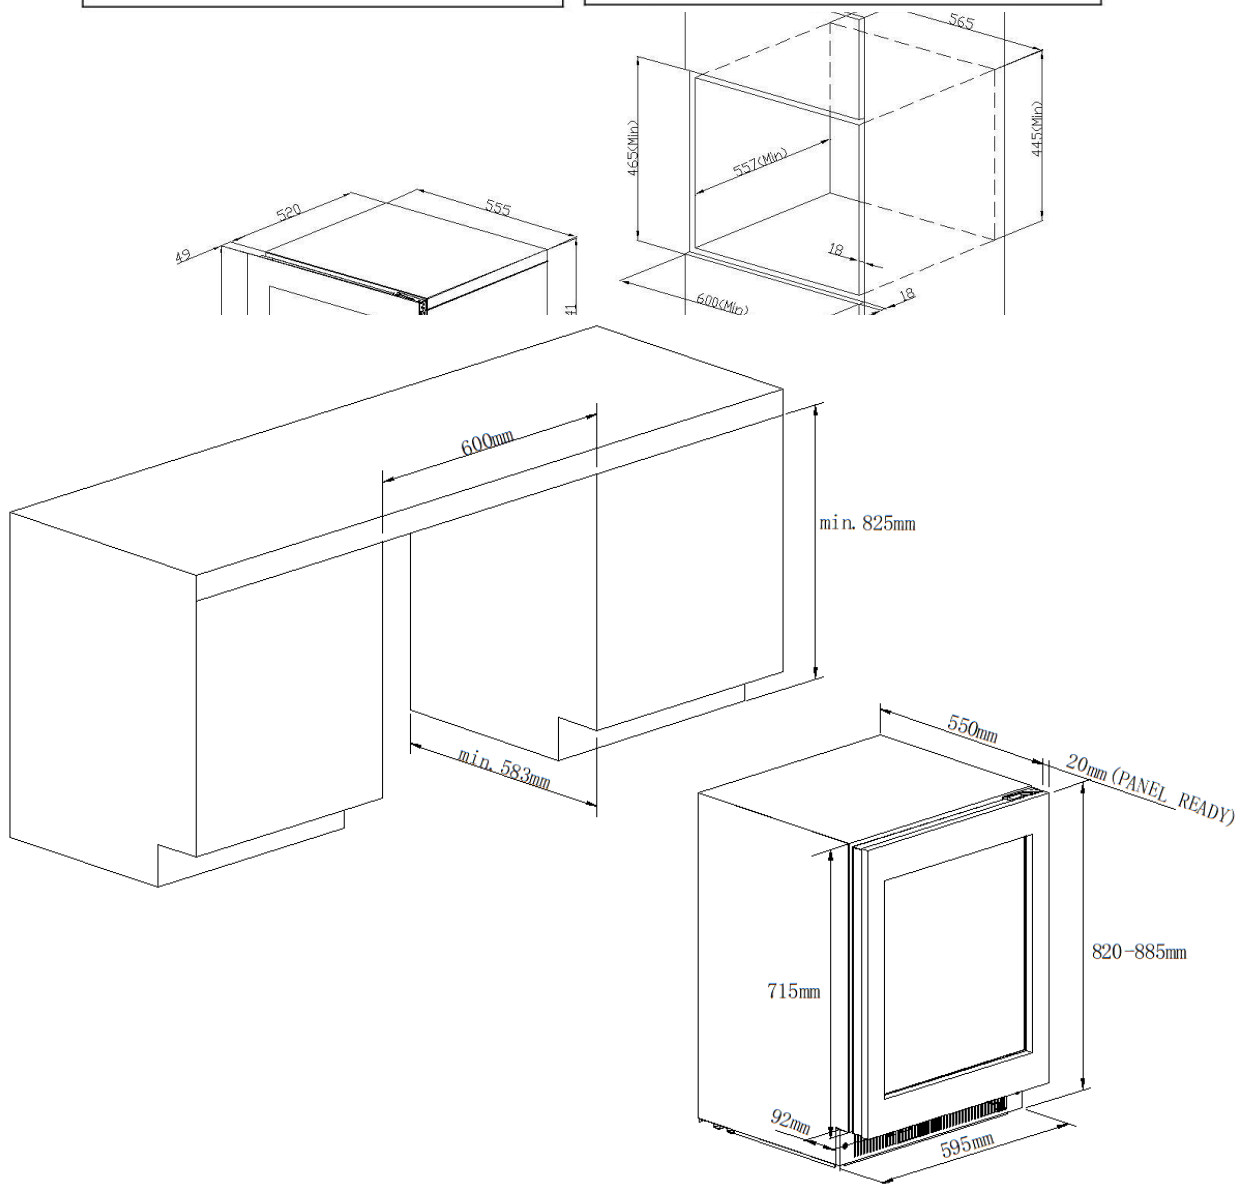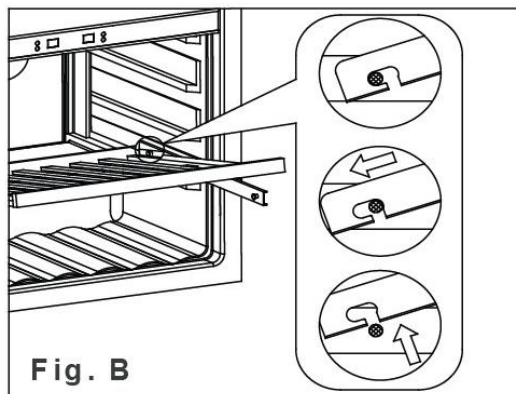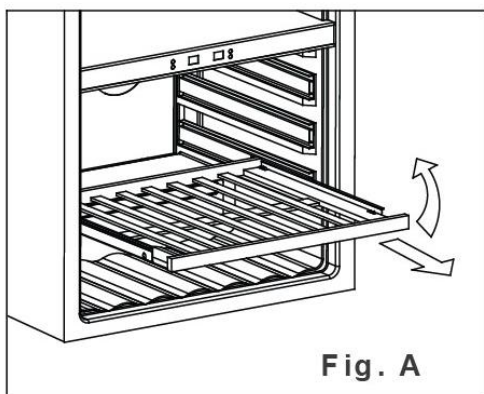


➤ **Kuidas muuta ukse avanemisnurka**

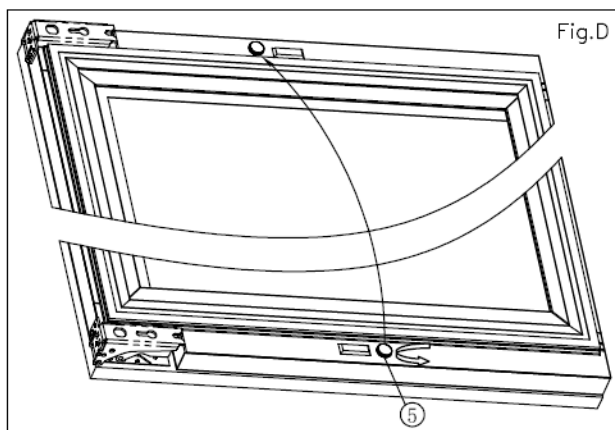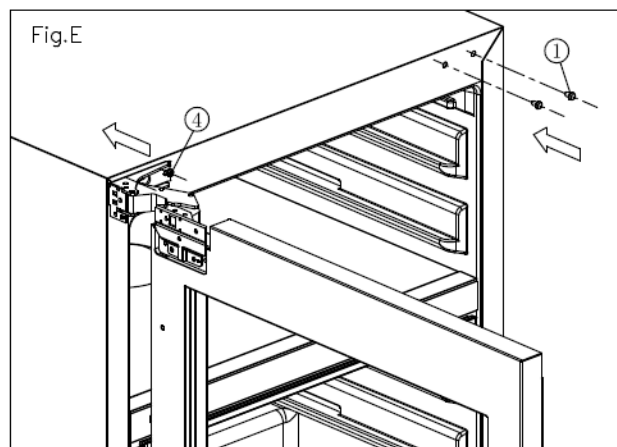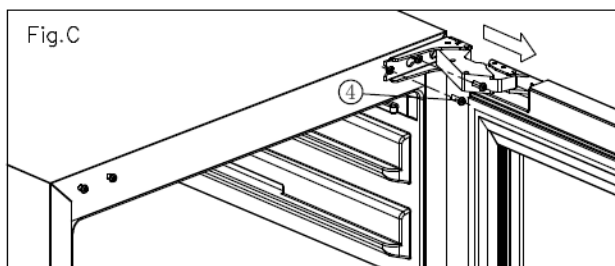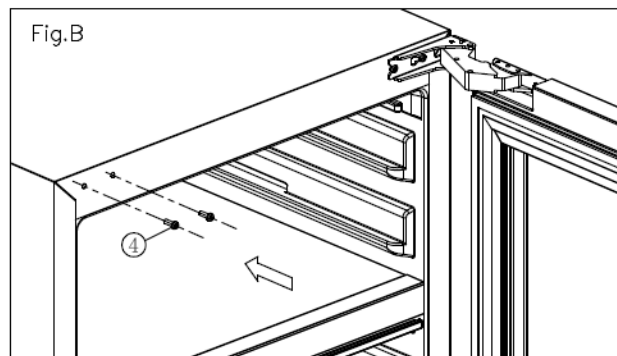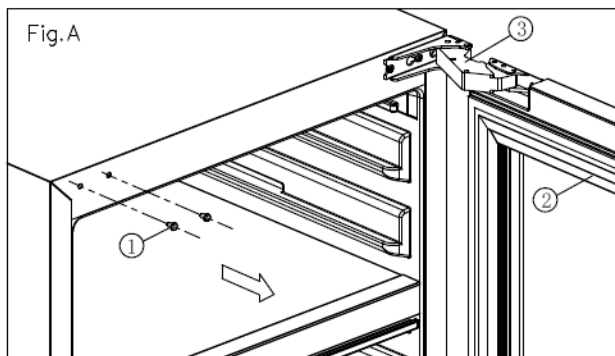

1.dekoratiivne nael 2.uks 3.hinge 4.kruvi 5.nupu

1. Vastavalt joonisele A avage uks 90 kraadi võrra, vabastage vasakul pool asuv dekoratiivne nael,
2. Vastavalt joonisele B kinnitage kruvid, kuid palun ärge kinnitage kruvisid,
3. Vastavalt joonisele C vabastage kõik ülemise ja alumise liigendi kruvid,
4. Vastavalt joonisele D pöörake nuppu vasakule, eemaldage see ja paigaldage see ülemisse ukseraami,
5. Vastavalt joonisele E pöörake ust 180 kraadi, asetage ülemine/alumine hing joonise B kruvidesse, seejärel kinnitage kruvid. Ja kinnitage paremal küljel olev dekoratiivne nael.

➤ **ÜLEMISE KINNITUSKLAMBRI PAIGALDAMINE**

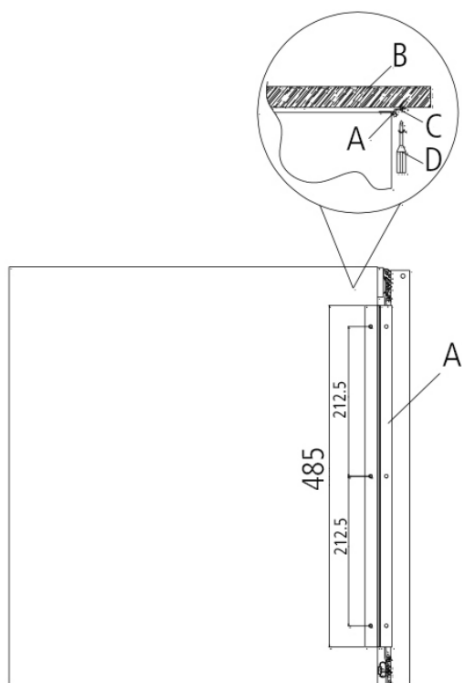

See klamber hoiab toodet turvaliselt ja aitab vältida selle liikumist kasutamise ajal.  
Pärast veinikapi paigaldamist avage palun uks, reguleerige kinnitusklambrit ja kinnitage see tööpinna kolme kruviga kruvikeeraja abil.

A. Ülemine kinnitusklamber

B. Tööpind

C. Kruvi

D. Kruvikeeraja

➤ **KÜLGmise KINNITUSKLAMBRI PAIGALDAMINE**

See klamber hoiab toodet turvaliselt ja aitab vältida selle liikumist kasutamise ajal.

1. Kruvi 2. Kinnitusklamber 3. Köögikapp

Vastavalt joonisele A joondage kinnitusklamber (2) veinikapi ülaosas olevate kahe auguga. Kasutage kinnitage kruvid (1), et kinnitada see asendisse.

Kasutage vastavalt joonisele B kruvisid (1), et kinnitada klamber köögikapi küljele (3).

Fig A


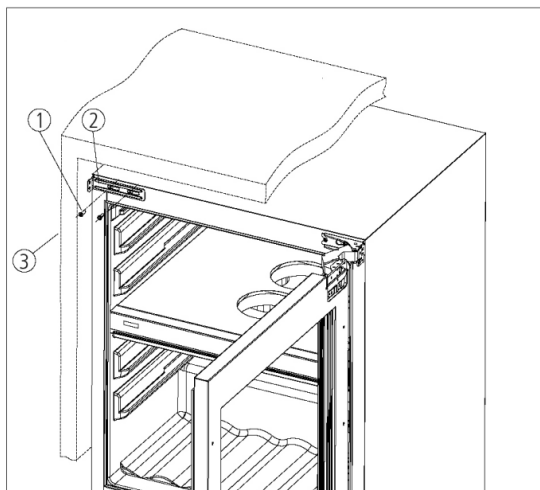


Fig B

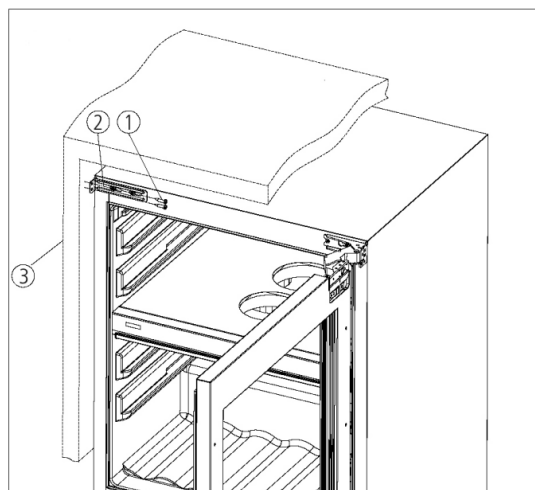

## ➤ MÖÖBLI UKSE PAIGALDAMINE

Kui veinikapp on paigaldatud, peate paigaldama veinikapi esiosale mööbliukseraami.

Mööbliukse raami saab kohandada vastavalt teie köögi teiste mööbliustega. Uks peab olema mõlemalt poolt viimistletud, et vältida väändumist. Mõnes


paigaldused ukseklaasist võib läbi klaasi näha, kui uks on avatud. Vt allpool veinikapi ukse mõõtmed ja ka näide mööbliukse mõõtmete kohta.

**MÄRKUS:**


Ukseleht ei tohi kaaluda rohkem kui 10 kg.

**MÄRKUS:**

Soovitame, et ukse paksus ei ületaks 18 mm. Kui kasutatakse paksemat ust, on ukse võib avamisel puutuda kokku kõrvaloleva mööbliuksega.

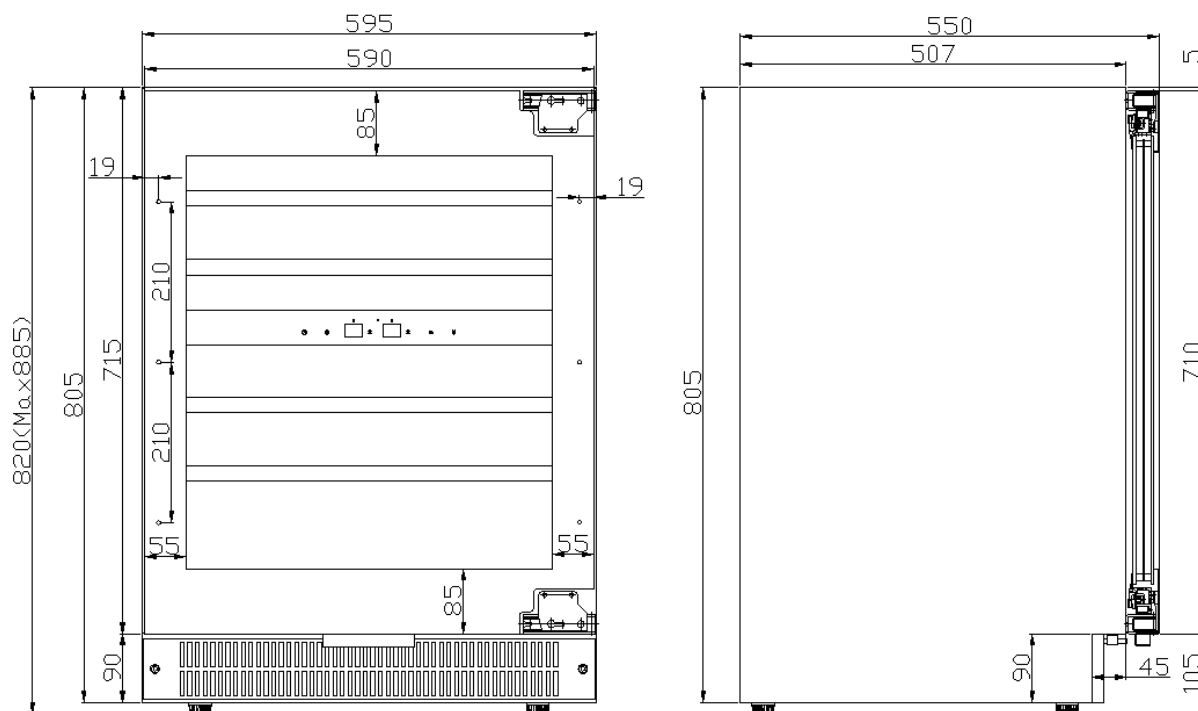

## ➤ NÄIDE INFRAME STILIS UKSEST

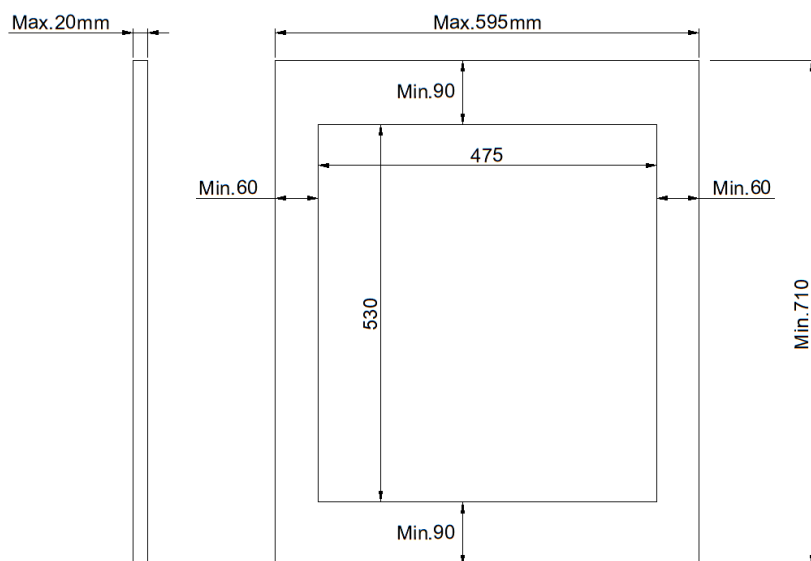

Mööbliukse kõrgust tuleb kohandada, et see oleks kooskõlas teiste köögikapi ustega, mistõttu need mõõtmed

varieeruvad.

Mööbliukse minimaalne üldkõrgus peab olema vähemalt 710 mm.

**MÄRKUS:**

Mööbliuks võib ulatuda seadme uksest kaugemale, kuid peate tagama, et mööbliukse põhja ja ukse vahele jääb vähemalt 75 mm suurune vahe, et võimaldada piisavat ventilatsiooni.

➤ **KUIDAS PAIGALDADA MÖÖBLIUKS**

**MÄRKUS:**

Kui on vaja käepidet, siis veenduge, et see on paigaldatud sobivasse asendisse enne mööbliuks on paigaldatud.

1. Täielikult avatud uks.
2. Alustades nurgast, tõmmake tihend uksest eemale. Vastavalt joonisele A.
3. Jätkake tihendi väljatõmbamist tihendikanalist.
4. Pärast eemaldamist asetage tihend tasasele pinnale.
5. Kinnitage mööbli uksepaneel klambritega seadme ukse külge (vt joonis B).
6. Kasutades 3 mm puurimispuuri, puurige puitplaati 6 prooviauku 12 mm sügavusele, kasutades selleks auke ukseraamile juhisenä.

**MÄRKUS:**

Oluline on tagada, et kõik puuritud augud on puuritud õige sügavusega, et vältida puidu lõhenemine lehtpuu paigaldamisel. Samuti tuleb hoolitseda selle eest, et ei puuritaks kogu ulatuses läbi ukse.


7. Leidke 6 seadmega kaasasolevat ST4\*35 mm kruvi.

8. Paigutage Phillips-kruvikeeraja abil üks kruvi igasse 6 pilootauku ja kruvige ukse, nagu on näidatud joonisel C. Olge ettevaatlik, et kruvisid mitte üle pingutada. Veenduge, et kruvid istuvad kanali põhja vastu. Eemaldage klambrid uksest. Märkus: Kui paneel vajab pärast klambrite eemaldamist täiendavat reguleerimist, lõdvendage iga kruvi veidi ja reguleerige paneel vastavalt vajadusele. Pingutage kruvid pärast lõpetamist.

9. Alustades nurkadest, paigaldage tihend uuesti raami tihenduskanalisse, surudes kindlalt paika. Veenduge, et tihend on täielikult kanalisse paigutatud.


**MÄRKUS:**

Kui tihend ei ole täielikult kanalis, ei sulgu uks korralikult. See võib takistab ukseelüliti aktiveerumist ja peatab veinikapi jahutamise.

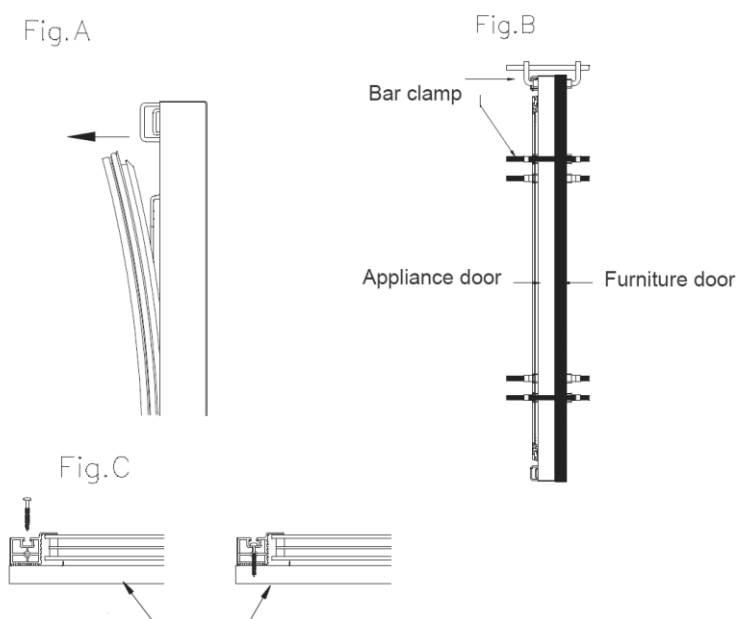

**JALGADE LIUGURITE KASUTAMINE**

Kui soovite reguleerida kõrgust üle 820 mm, siis paigaldage toode jalalihaste abil. ette nähtud. Need on ette nähtud selleks, et vältida jalgade kinnijäämist põrandale, kui libisevad seade avausse. Asetage tagumine jalg allpool märgitud kohta "Tagumine" ja eesmine jalg märgistatud kohas "Front". Kui veinikapi mõlemale küljele on paigaldatud seadme võib ettevaatlikult asetada avausse, jälgides, et see ei avaldaks liigset survet. jalgadel kapi paigutamisel.

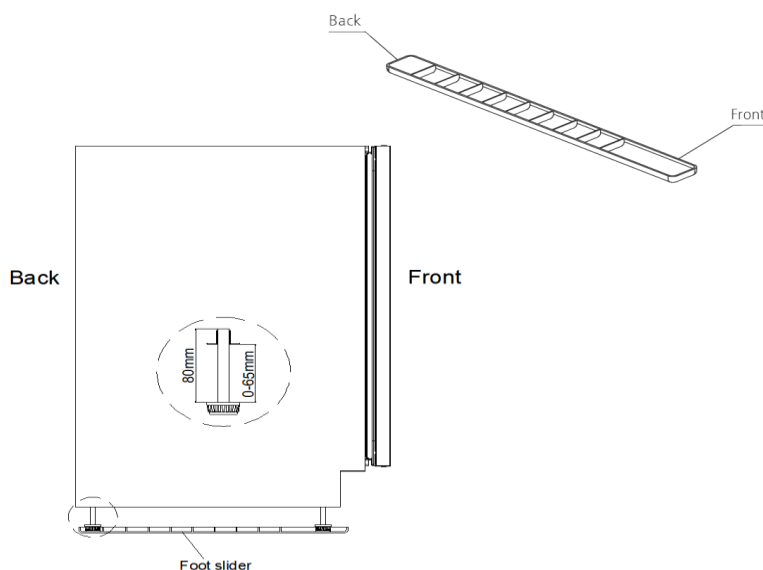

#### ➤ **Automaatne ukse avamise funktsioon**


Pärast ukse sulgemist vajutage 2-3 sekundit ukse vasakule alumisele või paremale alumisele osale, mille järel tõukevarda käivitub ja ulatub välja ning uks avaneb automaatselt, seejärel tõukevarda tõmbub automaatselt tagasi. Kahe sekundi pärast saab ukse käsitsi sulgeda.

#### ➤ **Kuidas reguleerida lükandused**

Automaatne ukse avamise funktsioon töötab, kui vajutate kapi ees asuvat lüliti läbi ukse nupu, et käivitada avamisoperatsioon. Ukse vahemaa võib muutuda vibratsiooni ja muude tegurite tõttu transpordi ajal, mistõttu automaatne ukse avamise funktsioon on tundetu või seda ei saa normaalselt kasutada. Palun kontrollige ukse suletud olekus nupu ja lüliti vahelist kaugust ja reguleerige sobivaim vahemaa, keerates nuppu.

1. Kui uks avaneb automaatselt pärast sisselülitamist, näitab see, et nupu ja lüliti vaheline kaugus on liiga lähedal.
2. Isegi kui uksele kõvasti vajutada, ei reageerita, see näitab, et nupu ja lüliti vaheline kaugus on liiga suur.
3. Uks avaneb automaatselt isegi õrnalt puudutades, see näitab, et nupu ja lüliti vaheline kaugus on liiga lähedal.

Palun reguleerige nuppu ülaltoodud juhtudel 1/4 ringist lähtuvalt: vasakule pöörates on nupp ukse raami välja tõmmatud; paremale pöörates on nupp ukse raami sisse tõmmatud.

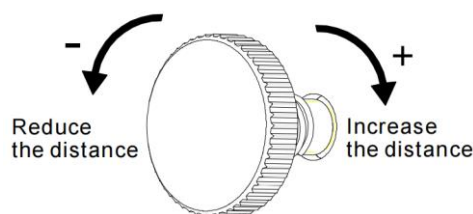

**Adjusting knob**

## **HOOLDUS JA KORRASHOID**

#### ➤ **Puhastage oma veinijahuti/jookide jahuti**

- Lülitage seade välja, tõmmake vooluvõrgust välja ja eemaldage kõik esemed, sealhulgas riiulid ja riiul.
- Peske sisepinnad sooja vee ja maheda lahusega.
- Peske riiuleid maheda pesuvahendi lahusega.
- Väänake käsna või lapist liigne vesi välja, kui puhastate juhtimisseadmete piirkonda või elektrilisi osi.
- Peske väliskappi sooja vee ja pehme vedela pesuvahendiga. Loputage hästi ja pühkige puhta pehme lapiga kuivaks.
- Sulatage seade iga 6 kuu tagant

### **Sulatamisprotsess**

Seadme sulatamiseks:

- 1, lülitage seade välja
- 2, Eemaldage pudelid seadmest.
- 3, protsessi kiirendamiseks jätke uks lahti
- 4, Asetage rätikud seadme ukseava juurde, et imeda vett.

Sulatamine võtab tavaliselt 2-4 tundi. Seade on sulatatud, kui aurustist on kogu härmatis kadunud.

- 5, lülitage seade uuesti sisse
- 6, Kui on olemas, täitke niiskuskarp uuesti.

### ➤ **Elektrikatkestus**

- Enamik elektrikatkestusi parandatakse mõne tunni jooksul ja need ei tohiks mõjutada teie seadme temperatuuri, kui te minimeerite ukse avamise kordade arvu. Kui vool on pikemat aega välja lülitatud, peate võtma nõuetekohaseid meetmeid oma sisu kaitsmiseks.

### ➤ **Puhkuse aeg**

- Lühikesed puhkused: Jätke veinijahuti/jookidejahuti tööle vähem kui kolmenädalase puhkuse ajal.
- Kui seadet ei kasutata mitu kuud, eemaldage kõik esemed ja lülitage seade välja. Puhastage ja kuivatage sisemus põhjalikult. Lõhna ja hallituse tekkimise vältimiseks jätke uks veidi lahti: vajadusel blokeerige see lahti.

### ➤ **Veinijahuti/jookide jahuti teisaldamine:**

- Eemaldage kõik esemed.
- Võtke veinijahuti/jookide jahuti seest lahtised esemed välja (näiteks riiul) või kinnitage lahtised esemed vahuga.
- Keerake reguleeritav jalg kahjustuste vältimiseks alusele.
- Teipige uks kinni.
- Veenduge, et seade jääb transpordi ajal kindlalt püstiasendisse. Kaitske seadet ka väljastpoolt teki või sarnaste esemetega.

### ➤ **Energiasäästunipid**

- Veinijahuti/jookide jahuti peaks asuma ruumi kõige jahedamas kohas, eemal tootmiseseadmetest ja otsese päikesevalguse eest.

## PROBLEEMID TEIE VEINIJAHUTIGA/JOOKIDE JAHUTAJAGA

Saate paljud tavalised veinijahutite/jookidejahutite probleemid hõlpsasti lahendada, säästes sellega võimaliku hoolduskõne kulud. Proovige allpool toodud soovitusi, et näha, kas lahendate probleemi enne teenindusse kutsumist.

### Vigade kõrvaldamise juhend

| Probleem                                         | Võimalik põhjus                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Veinijahuti/jookide jahuti ei tööta              | Ei ole ühendatud.<br>Seade on välja lülitatud.<br>Kaitselüliti on välja lülitatud või kaitselüliti on läbi põlenud.                                                                                                                                    |
| Veinijahuti/jookide jahuti ei ole piisavalt külm | Kontrollige temperatuuri reguleerimise seadistust.<br>Väliskeskkond võib nõuda kõrgemat seadistust.<br>Uks avatakse liiga sageli.<br>Uks ei ole täielikult suletud.<br>Ukse tihend ei tihenda korralikult.                                             |
| Lülitub sageli sisse ja välja                    | Ruumi temperatuur on tavalisest kuumem.<br>Kapi ülekoormus<br>Uks avatakse liiga sageli.<br>Uks ei ole täielikult suletud.<br>Temperatuuri reguleerimine ei ole õigesti seadistatud.<br>Ukse tihend ei tihenda korralikult.                            |
| Valgus ei tööta                                  | Ei ole ühendatud.<br>Kaitselüliti on välja lülitatud või kaitselüliti on läbi põlenud.<br>Pirn on läbi põlenud.<br>Valgusnupp on "OFF"                                                                                                                 |
| Vibratsioonid                                    | kontrollige, et veinijahuti/jookide jahuti oleks tasane.                                                                                                                                                                                               |
| Liiga palju müra                                 | Raksuv müra võib tuleneda külmutusaine voolust, mis on normaalne.<br>Iga tsükli lõppedes võite kuulda kurisemist.<br>Siseseinte kokkutõmbumine ja paisumine võib põhjustada plaksuvat ja krigisevat müra.<br>Veinijahuti/jookide jahuti ei ole tasane. |
| Uks ei sulgu korralikult                         | Veinijahuti/jookide jahuti ei ole tasane.<br>Uks oli ümberpööratud ja mitte korralikult paigaldatud.<br>Tihend on määrdunud.<br>Riiulid on paigast ära.                                                                                                |

## **GARANTSIOON**

Selle toote garantiiäeg on 3 aastat. Saate oma kompressori garantiid pikendada kuni 5 aastani, kui registreerite oma seadme järgmise lingi kaudu:  
[dunavox.com/tooteregistreerimine](http://dunavox.com/tooteregistreerimine)

Garantii ei hõlma:

- Kahjustused transpordil või seadme teisaldamisel.
- mis tahes kahju, mis on põhjustatud hooletusest, õnnetusest, ebaõigest kasutamisest, ebaõigest paigaldamisest/hooldusest või kasutusjuhendis kirjeldatust erineval eesmärgil kasutamisest.
- Kahju, mis on põhjustatud toote ühendamisest vale vooluallikaga.
- Elektrikatkestusest tingitud kahjustused.
- Vigane paigaldus või paigaldamise ajal tehtud muudatus.
- Autoriseerimata remondist põhjustatud kahju.
- Vääramatu jõu, tulekahju või loodusõnnetuse tagajärjel tekkinud kahju.
- Toote muutmine ilma tootja selgesõnalise loata.
- Osad nagu valgus, eemaldatavad riiulid või plastik.
- veini või muu sisu rikkumine või kahjustumine, mis on juhuslik või tuleneb seadme võimalikest puudustest.

Garantiiklauslid ja spetsifikatsioonid võivad muutuda ilma ette teatamata.