

KASUTUSJUHEND

Vooluhulk

Mudeli number: DAUF-8.23

Lugupeetud klient,

Täname teid selle seadme ostmise ja Dunavoxi usalduse eest. Oleme selle toote projekteerinud suurima hoolega ja loodame, et see on teie maja uhke ja pikaajaline lisa. Kui teil on küsimusi seadme kohta, siis andke meile teada, me aitame teid hea meelega!

KÄESOLEVA DOKUMENDI KOHTA

See kasutusjuhend on kohaldatav Dunavoxi DAUF-8.23-le. Enne toote kasutamist lugege seda kasutusjuhendit läbi ja saage sellest aru. Hoidke seda kasutusjuhendit edaspidiseks kasutamiseks hoolikalt alles.

Jätame endale õiguse muuta parameetreid ilma ette teatamata.

Käesolev kasutusjuhend on algselt kirjutatud inglise keeles. Kõik teised keeled on originaaljuhendi tõlked.

1. KONFORMITEET

LV 2014/35/EL

EMC 2014/30/EL

ERP 2009/125/EC

RoHS 2011/65/EL ja (EL) 2015/863

CB

2. TURVALISUS

Kavandatud kasutusviis:

See seade on mõeldud veinide säilitamiseks nende optimaalsel temperatuuril. See seade on ette nähtud sisseehitamiseks.

Seade on ette nähtud kasutamiseks kodumajapidamistes tüüpiliste majapidamisülesannete täitmiseks, mida võivad kasutada ka mitteekspertidest kasutajad tüüpiliste majapidamisülesannete täitmiseks, näiteks: kauplustes, kontorites, muudes sarnastes töökeskkondades, talumajapidamistes, hotellide, motellide ja muude elamutüüpi keskkondade ja/või majutusasutustes ja/või hommikusöögi tüüpi keskkondades.

Seade on mõeldud ainult siseruumides kasutamiseks.

See seade on mõeldud veini säilitamiseks.

Kasutajad:

Seda seadet võivad kasutada lapsed alates 8-aastastest ja vanemad ning isikud, kellel on vähenenud füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed või kellel puuduvad kogemused ja teadmised, kui nad on saanud järelevalvet või juhiseid toote ohutu kasutamise kohta ja mõistavad sellega kaasnevaid ohte. Lapsed ei tohi tootega mängida. Lapsed ei tohi ilma järelevalveta teha puhastus- ja hooldustöid.

VANADE SEADMETE KÕRVALDAMINE

Enne vana seadme kõrvaldamist eemaldage kõik pistikud ja toitejuhtmed, et veenduda, et seade ei ole töökorras.

Eemaldage uks, kuid jätke riulid alles, et lapsed ei saaks sinna sisse ronida.



See sümbol toote peal näitab, et seda ei tohi visata ära üldiste olmejäätmetena.

Selle asemel tuleks see anda üle elektri- ja elektroonikaseadmete ringlussevõtuks mõeldud asjakohasesse kogumispunkti. Kõrvaldamine peab toimuma vastavalt kohalikele jäätmekäitluse keskkonnavalastele eeskirjadele.

Selle toote nõuetekohase kõrvaldamisega aitate vältida võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimeste tervisele, mida muidu põhjustaks selle toote ebaõige jäätmekäitlus.

Hoiatus: Vana seadme kõrvaldamisel veenduge, et torustik ei saaks kahjustada.

ENNE UUE SEADME PAIGALDAMIST JA KASUTAMIST

Hoiatus: Enne seadme sisselülitamist avage uks 5 minutiks, et ventileerida korpust.

Lugege läbi seadmega kaasas olevad juhised - kui seadet ei paigaldata ega kasutata vastavalt kasutusjuhendile, võib garantii muutuda kehtetuks.

Tootja ei võta vastutust vales kasutamisest või vales paigaldamisest põhjustatud kahjustuste eest.

Ärge paigaldage seda seadet, kui see on transpordi ajal kahjustatud. See hõlmab ka pistikut ja toitekaablit.

Hoidke need juhised edaspidiseks kasutamiseks kindlas kohas.

Märkus: See seade on mõeldud ainult veini säilitamiseks.

OLULISED OHUTUSJUHISED

- Ukse ja ukse tihendi kahjustuste vältimiseks veenduge, et uks on enne riulite väljatõmbamist täielikult avatud.
- Ärge liigutage veinijahutit, kui see on veiniga koormatud, sest see võib seadet moonutada.
- Kui toitejuhe saab kahjustada, tohib selle asendada ainult tootja või vastava kvalifikatsiooniga isik.
- Ärge lubage lastel kunagi seadet kasutada, sellega mängida ega selle sees roomata.
- Ärge kunagi puhastage seadme osi tuleohtlike vedelikega.
- Ärge hoidke ega kasutage bensiini ega muid tuleohtlikke aineid ja vedelikke selle või mõne muu seadme läheduses. See võib põhjustada tulekahju- või plahvatusohtu.
- **Hoiatus:** Ärge lubage külmutusringi kahjustada seadme kasutamise või paigaldamise ajal. Kui see peaks saama kahjustada, ärge kasutage seadet enne, kui hooldustehnik annab teile selleks korralduse. Külmutusaine võib lekkimisel süttida või põhjustada silmakahjustusi.
- Enne puhastamist ärge unustage alati seadet vooluvõrgust välja tõmmata. Elektrivõrgust lahtiühendamisel tõmmake pistikut, mitte toitejuhet.
- Ärge kasutage veinikapi sees midagi elektrilist.
- Kõiki elektrilisi remonditöid peab tegema kvalifitseeritud hooldustehnik. Ebapiisav remont võib tekitada kasutajale suure ohuallika ja muuta garantii kehtetuks.
- Ärge kunagi hoidke seadme sees midagi ohtlikku, näiteks põlevaid aineid, lõhkeaineid, tugevaid happeid või leeliseid jne.
- Hoidke alati kõik ventilatsioonivad vabana. Kui need ummistuvad, puhastage need kohe.
- Veenduge, et pistik oleks paigaldamise lõppedes juurdepääsetavas kohas.
- Kasutage seda seadet ainult koduseks otstarbeks vastavalt käesolevatele juhistele.
- Veinikülmik sobib veini (või muude pudelijoogide) hoidmiseks. See ei sobi värskete või külmutatud toiduainete säilitamiseks.
- Seda seadet võivad kasutada lapsed alates 8-aastastest ja vanemad ning isikud, kellel on vähenenud füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed või kellel puuduvad kogemused ja teadmised, kui nad on saanud järelevalvet või juhendamist seadme ohutu kasutamise kohta ja mõistavad sellega kaasnevat ohtu. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Lapsed ei tohi ilma järelevalveta teha puhastus- ja hooldustöid.
- Kui nende seadmete külmutusaine on R600a, ei tohi tulekahju või plahvatuse vältimiseks panna tulekahju või plahvatuse tekkimise vältimiseks tuleohtlikke ja plahvatusohtlikke esemeid kappi või selle lähedusse.



PAIGALDUSJUHISED

➤ Enne veinijahuti kasutamist

- Eemaldage väline ja sisemine pakend.
- See seade on mõeldud sisseehitatud paigaldamiseks.
- See seade on ette nähtud üksnes veini säilitamiseks.
- Enne veinijahuti vooluvõrku ühendamist laske sellel umbes 24 tundi püsti seista. See vähendab võimalust, et jahutussüsteemis võib tekkida veo ajal toimuvast käsitsemisest tulenev rike.
- Puhastage sisepind leige veega, kasutades selleks pehmet lappi.
- See seade on ette nähtud kasutamiseks kodumajapidamistes ja muudes sarnastes rakendustes.
- Seadme kõrvaldamisel valige volitatud kõrvaldamiskoht.
- Paigaldage käepide uksele.
- Asetage oma veinijahuti põrandale, mis on piisavalt tugev, et seda täislastis toetada. Veinikülmiku tasandamiseks reguleerige esi- ja tagumised tasandusjalad.
- Asetage veinijahuti otsese päikesevalguse ja soojusallikate (**ahi**, pliit, küttekeha, radiaator jne) eest eemale. Otsene päikesevalgus võib kahjustada akrüülkihti ja soojusallikad võivad suurendada elektritarbimist. Äärmiselt külm ümbritsev temperatuur võib samuti põhjustada, et seade ei tööta korralikult.
- See seade kasutab süttimisohklikku külmutusainet. Seega ärge kunagi kahjustage jahutusvoolikuid transportimise ajal.
- Veinijahuti tuleks paigutada sellises kohas, kus ümbritsev temperatuur jääb vahemikku 10 °C kuni 30 °C. Kui ümbritseva keskkonna temperatuur on sellest vahemikust kõrgem või madalam, võib see mõjutada seadme tööd. Seadme paigutamine äärmiselt külma või kuuma kohta võib põhjustada sisetemperatuuri kõikumist. Seadistustemperatuuride vahemikku ei pruugita saavutada.
- Ühendage veinijahuti sobivasse pistikupessa. Kui pistikupesad vajavad vahetamist, kasutage jaotises Elektrilised nõuded toodud juhiseid.
- Enne seadme ühendamist vooluvõrku lülitage pistikupesa kaitselüliti välja.
- Ühendage seade maandatud pistikupessa. Ärge ühendage seadet vigase pistikupesaga.
- Enne hooldustöid lülitage vooluvõrgustiku kaitsme välja.
- Ärge ühendage seadet vooluvõrku, kui toitejuhe on kahjustatud.
- Hoidke seade ja toitejuhe eemal veest või niiskusest.

Märkus: ventilatsioon ei saa korralikult töötada, kui ventilatsioonivõre on kaetud. Seade võib üle kuumeneda.
Ärge katke ventilatsioonivõre.

Märkus: Kinnitage seade alati kapi külge.

Märkus: Avatud pudelite hoidmine riiulitel võib põhjustada lekkeid ja hallitust veinijahutis. Ärge hoidke avatud pudeleid.

Oluline: Kui madalaim temperatuur on seatud kõrge õhuniiskuse ja ümbritseva õhu temperatuuri ajal, võib välispindadele ja veinikeldri uksele tekkida kondenseerumine, see on normaalne nähtus.

➤ Tähelepanu

- Hoidke veini suletud pudelites;
- Ärge koormake kappi üle;
- Ärge avage ust, kui see ei ole vajalik;
- Ärge katke riiuleid alumiiniumfooliumi või muu riiulimaterjaliga, mis võib takistada õhuringlust;
- Kui veinijahutit hoitakse pikemat aega kasutamata, soovitatakse pärast hoolikat puhastamist jätta uks lahti, et õhk saaks kapis ringelda, et vältida võimalikku kondensaadi, hallituse või lõhna tekkimist.


➤ Ruumi keskkonnatemperatuuri piirväärtused

See seade on ette nähtud töötama temperatuuridel, mis on määratud selle temperatuuriklassi järgi, mis on märgitud tüübisildil.

Klass	Sümbol	Keskkonnatemperatuuride vahemik (°C)
Temperatuurne	N	+ 16 kuni + 32
Subtroopiline	ST	+ 16 kuni + 38

VEINIKELDRI KASUTAMINE

➤ JUHTPANEEL

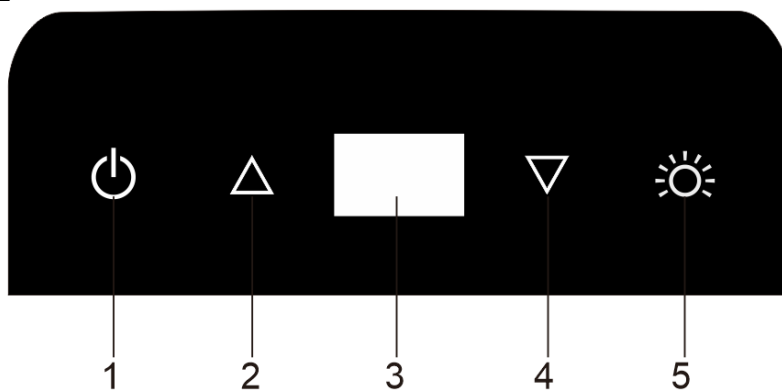

Temperatuuri saab reguleerida vahemikus 5°C kuni 18°C.

1. Seadme juhtimiseks lülitage seade sisse või välja (vajutage ja hoidke seda nuppu umbes 3 sekundit all).
2. Kasutatakse temperatuuri tõstmiseks (soojendamiseks) 1°C.
3. Näidata veinikeldri seadud .
4. Kasutatakse temperatuuri alandamiseks (jahutamiseks) 1°C.
5. Sisevalgustuse sisselülitamise või väljalülitamise juhtimine.

Energiatarbimise vähendamiseks lülitab veinikapp sisevalgustuse automaatselt välja 10 minuti möödudes.

Kui soovite, et sisevalgus jääks pidevalt põlema. Vajutage ja hoidke seda nuppu 5 sekundit all, kuni ekraanil kuvatakse "LP". Tavarežiimi tagasipööramiseks. Vajutage ja hoidke seda nuppu 5 sekundit all, kuni ekraanil kuvatakse "LF".

MÄRKUS: Tegelikku temperatuuri vaatamiseks vajutage ja hoidke umbes 5 sekundit all kas üles või alla, tegelik temperatuur vilgub ajutiselt 5 sekundit LED-ekraanil. Pärast seda pöördub see tagasi seadistatud temperatuurile

Vilkuv LED = kapi temperatuur

Pidev LED = määratud temperatuur

Tähelepanu:

- Kui seade on vooluvõrgust eemaldatud, voolu kaotanud või välja lülitatud, peate enne seadme taaskäivitamist ootama 5 minutit. Kui te üritate seadet enne seda viivitusaega taaskäivitada, ei käivitu veinijahuti.
- Kui kasutate veinijahutit esimest korda või taaskäivate veinijahuti pärast pikka aega väljalülitamist, võib valitud temperatuuri ja LED-indikaatoril näidatud temperatuuri vahel olla paar kraadi erinevust. See on normaalne ja see on tingitud aktiveerimisaja pikkusest. Kui veinijahuti on paar tundi töötanud, on kõik jälle normaalne.

➤ TEMPERATUURI MÄLUFUNKTSIOON

Kui vool on ootamatult kadunud, salvestab seade seadistatud temperatuuri. Kui seade on taas voolu sisse lülitatud, on seadme temperatuur sama, mis on seadistatud.

➤ TEMPERATUURI HÄREFUNKTSIOON


Kui sisetemperatuur on kõrgem kui 23 °C (73 °F), kuvatakse ekraanil "HI" ja helisignaal kõlab pidevalt ühe tunni pärast. See näitab, et sisetemperatuur on liiga kõrge, otsige selle põhjust. Kui sisetemperatuur on madalam kui 0°C (32°F), kuvatakse näidikupaneelil "LO"; häire ja häire märgutuli põlevad viieteistkümne minuti pärast.

➤ Tagasi keerata uks

Selle seadme uks võib avaneda kas vasakult või paremalt poolt. Seade on eelseadistatud nii, et uks avaneb vasakult. Kui soovite avanemissuunda muuta, võtke ühendust kohaliku teenindajaga või järgige allpool toodud juhiseid.

Avage uks, eemaldage kaks kruvi alumisest hingest ja tõstke uks välja.

Eemaldage alumise ukse hingede toetaja.

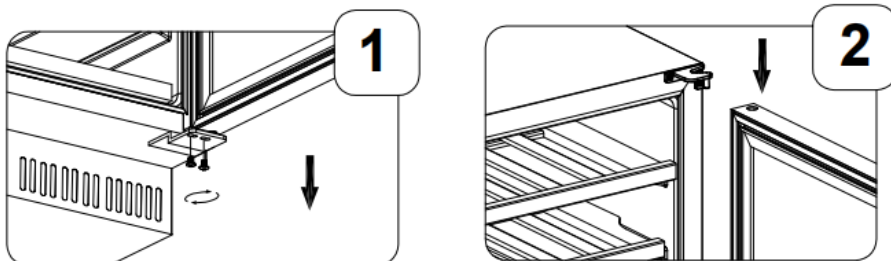


Eemaldage ukse võll paremast ülemisest hingest.

Paigaldage ja pingutage vasakpoolne ülemine hing kilekotist, mis sisaldab kasutusjuhendit.


Eemaldage parem alumine hing.

Paigaldage vasakpoolne alumine hing kilekotist, mis sisaldab kasutusjuhendit.

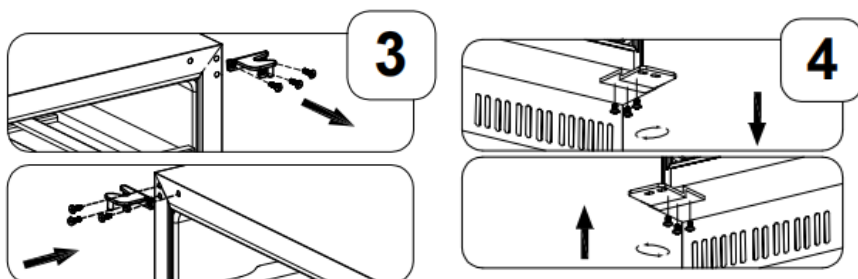

Pöörake ust 180 kraadi, paigaldage alumine hingetugi alumisest uksest vasakule.


Paigaldage uks ja kruvid tihedalt.

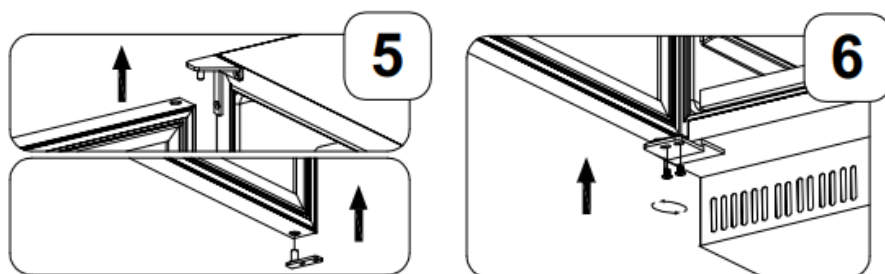

➤ ÜLEMISE KINNITUSKLAMBRI PAIGALDAMINE

1. Pärast veinijahuti paigaldamist avage uks, võtke kinnitusklamber (A) riistvarapakist välja ja kinnitage see 1 kruviga veinijahuti ülaosale;

2. Võtke kinnitusklamber (B) riistvarapakist välja, sisestage selle silindriserv küljelt klambri A soonde ja kinnitage see 1 kruviga alt ülespoole leti külge.

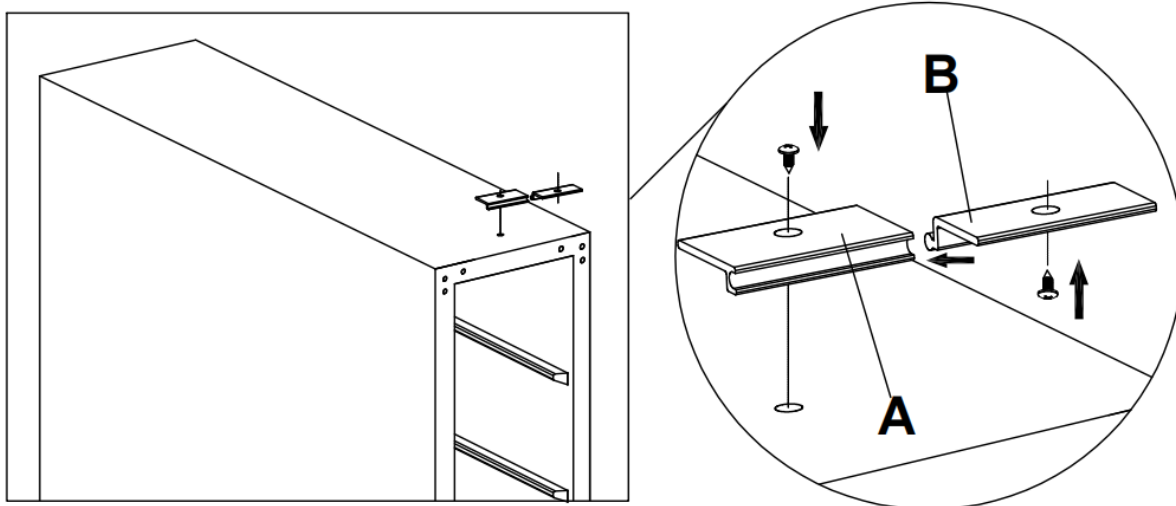

➤ ROOSTEVABAST TERASEST KÄEPIDEME PAIGALDAMINE

1. Lükake ukse tihend selle poole, kuhu soovite käepideme paigaldada, kõrvale. Tihendi all näete kahte ettenähtud auku käepideme paigaldamiseks ja eelpaigaldatud kruvisid.

2. Paigaldage käepide tihedalt, nagu näidatud, kahe kruvi, lukustusrõngaste ja lamealuste abil, mis on eelnevalt paigaldatud.

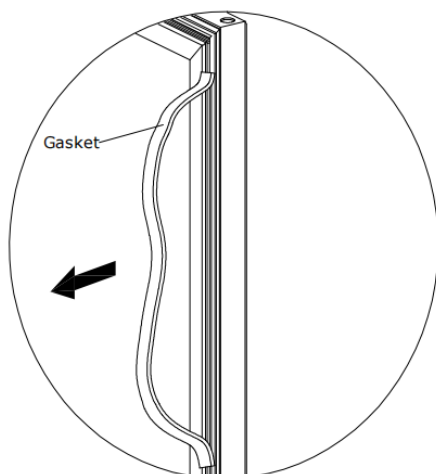


Fig # 1


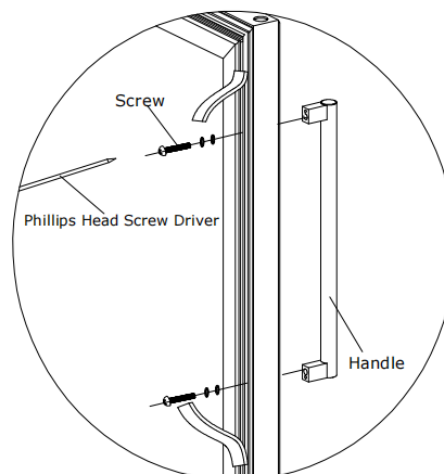



Fig # 2

➤ PUDELITE LAADIMISE KAVA

Kapi maksimaalne pudelite arv, mida saab laadida, on ainult teavitamise eesmärgil. Veinijahuti on mõeldud standardsete Bordeaux' pudelite jaoks. Vaata pudelite suurust alloleval pildil.

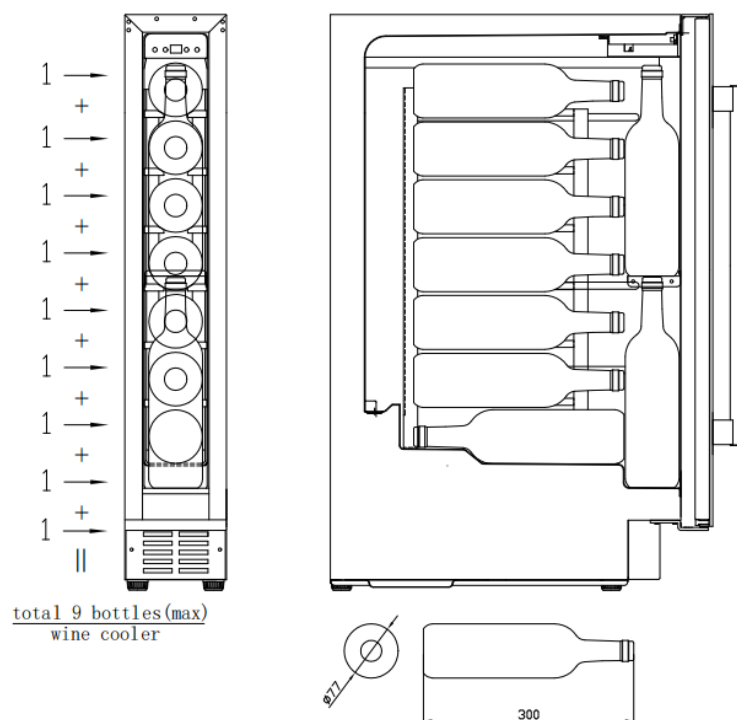

➤ PAIGALDUSJONIS

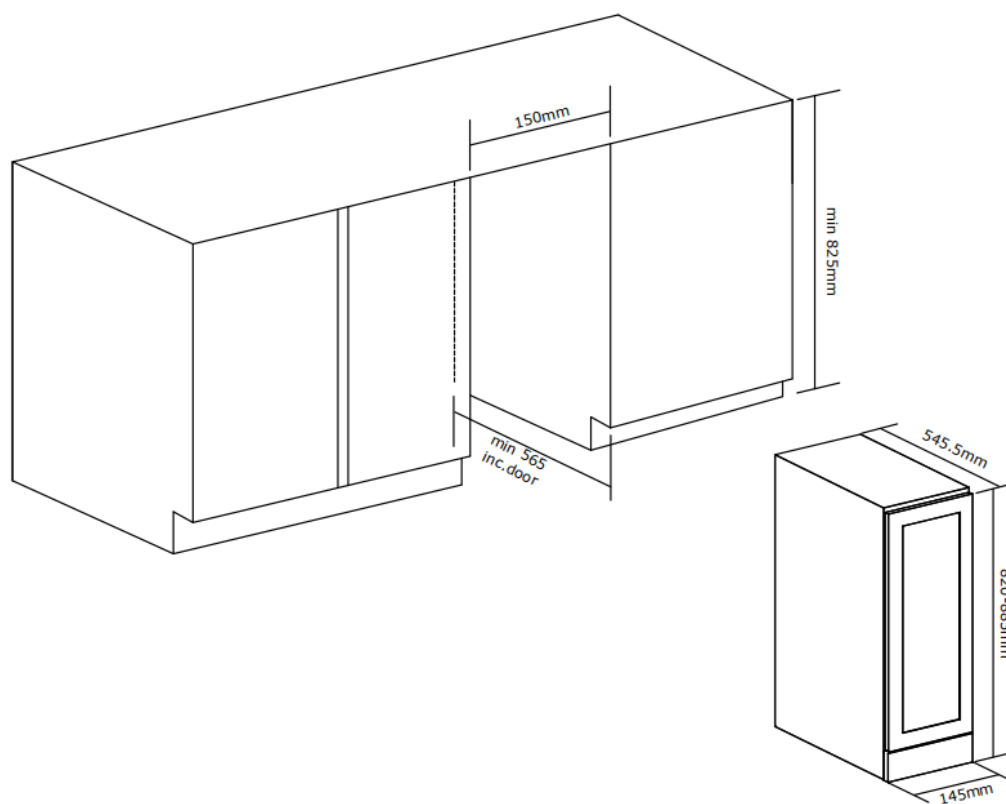

HOOLDUS JA KORRASHOID

➤ **Puhastage oma veinikeldrit**

Lülitage seade välja, tõmmake vooluvõrgust välja ja eemaldage kõik esemed, sealhulgas riiulid.

Peske sisepinnad sooja vee ja lahjendatud maheda pesuvahendiga.

Peske riiuleid lahjendatud maheda pesuvahendiga.

Väänake käsnast või lapist liigne vesi välja, kui puhastate juhtimisseadmete piirkonda või elektrilisi osi.

Peske kapi väliskülge sooja vee ja lahjendatud maheda vedela pesuvahendiga.

Loputage hästi ja pühkige puhta pehme lapiga kuivaks.

Sulatage seade iga 6 kuu tagant.

Sulatamisprotsess

Seadme sulatamiseks:

1, lülitage seade välja

2, Eemaldage pudelid seadmest.

3, protsessi kiirendamiseks jätke uks lahti

4, asetage rätikud seadme ukseava juurde, et imeda vett.

Sulatamine võtab tavaliselt 2-4 tundi. Seade on sulatatud, kui aurustist on kadunud kogu härmatis.

5, lülitage seade uuesti sisse

➤ **Elektrikatkestus**

Enamik elektrikatkestusi parandatakse mõne tunni jooksul ja need ei tohiks mõjutada teie seadme temperatuuri, kui vähendate ukse avamise arvu. Kui vool on pikemat aega välja lülitatud, peate võtma nõuetekohaseid meetmeid oma sisu kaitsmiseks.

➤ **Puhkuse aeg**

Jätke veinikapp tööle vähem kui kolmenädalase puhkuse ajal.

Kui seadet ei kasutata kauem kui kolm kuud, eemaldage kõik esemed ja lülitage seade välja. Puhastage ja kuivatage sisemus põhjalikult. Lõhna ja hallituse tekkimise vältimiseks jätke uks veidi lahti, vajadusel blokeerige see.

Veenduge, et lapsed ja loomad ei roni seadmesse.

➤ **Veinijahuti teisaldamine**

Eemaldage kõik esemed.

Võtke veinikeldri sees olevad lahtised esemed (näiteks riiul) välja või kinnitage lahtised esemed vahuga.

Keerake reguleeritav jalg kahjustuste vältimiseks alusele.

Teipige uks kinni.

Veenduge, et seade jääb transpordi ajal kindlalt püstiasendisse. Kaitske seadet ka väljastpoolt teki või muu sarnase esemega.

➤ **Energiasäästunipid**

Veinikapp peaks asuma ruumi kõige jahedamas kohas, eemal kuumust tekitavatest seadmetest ja otsese päikesevalguse eest.

Seadistage temperatuur vastavalt oma veini omadustele, et maksimeerida energiasäästu.

PROBLEEMID TEIE VEINIKELDRIGA

Allpool toodud soovitusi lugedes saate lahendada tavalisi probleeme, et säästa võimaliku hoolduskõne kulusid. Proovige enne teenindusse helistamist proovida, kas lahendate probleemi.

Törkeotsingu juhend

Probleem	Võimalik põhjus
Veinijahuti ei tööta	Ei ole ühendatud. Seade on välja lülitatud. Kaitseüliti on välja lülitatud või kaitseüliti on läbi põlenud.
Veinijahuti ei ole piisavalt külm	Kontrollige temperatuuri reguleerimise seadistust. Väliskeskkond võib nõuda kõrgemat seadistust. Uks on alati avatud. Uks ei ole täielikult suletud. Ukse tihend ei tihenda korralikult.
Lülitub sageli sisse ja välja	Ruumi temperatuur on tavalisest kuumem. Kapi ülekoormus Uks on alati avatud. Uks ei ole täielikult suletud. Temperatuuri reguleerimine ei ole õigesti seadistatud. Ukse tihend ei tihenda korralikult.
Valgus ei tööta	Ei ole ühendatud. Kaitseüliti on välja lülitatud või kaitseüliti on läbi põlenud. Lambipirn on läbi põlenud. Valgusnupp on "OFF"
Ebanormaalsed vibratsioonid	Kontrollige, et veinikeldrikorrus oleks tasane.
Liiga palju müra	Raksuv müra võib tuleneda külmutusaine voolust, mis on normaalne. Iga tsükli lõppedes võite kuulda kurisemist. Siseseinte kokkutõmbumine ja paisumine võib põhjustada plaksuvat ja krigisevat müra. Veinikeller ei ole tasane.
Uks ei sulgu korralikult	Veinikeller ei ole tasane. Uks oli ümberpööratud ja mitte korralikult paigaldatud. Tihend on määrdunud. Riulid on paigast ära.

GARANTSIOON

Selle toote garantiaeg on 3 aastat. Saate oma kompressori garantiid pikendada kuni 5 aastani, kui registreerite oma seadme järgmise lingi kaudu:
dunavox.com/tooteregistreerimine

Garantii ei hõlma:

- Kahjustused transpordil või seadme teisaldamisel.
- mis tahes kahju, mis on põhjustatud hooletusest, õnnetusest, ebaõigest kasutamisest, ebaõigest paigaldamisest/hooldusest või kasutusjuhendis kirjeldatust erineval eesmärgil kasutamisest.
- Kahju, mis on põhjustatud toote ühendamisest vale vooluallikaga.
- Elektrikatkestusest tingitud kahjustused.
- Vigane paigaldus või paigaldamise ajal tehtud muudatus.
- omavolilise remondi tõttu tekkinud kahju.
- Vääramatut jõu, tulekahju või loodusõnnetuse tagajärjel tekkinud kahju.
- Toote muutmine ilma tootja selgesõnalise loata.
- Osad nagu valgus, eemaldatavad riulid või plastik.
- veini või muu sisu riknemine või kahjustumine, mis on juhuslik või tuleneb seadme võimalikest puudustest.

Garantiinõuded ja spetsifikatsioonid võivad muutuda ilma ette teatamata.