

**DX-108.330DB
DX-108.330DSS DX-
108.330DSS**

Kasutusjuhend

Lugupeetud klient,

Täname teid selle seadme ostmise ja Dunavoxi usalduse eest. Oleme selle toote projekteerinud suurima hoolega ja loodame, et see on teie maja uhke ja pikaajaline lisa. Kui teil on küsimusi seadme kohta, siis andke meile teada, me aitame teid hea meelega!

1. KÄESOLEVA DOKUMENDI KOHTA

See kasutusjuhend kehtib kõigi Dunavoxi mudelite Horizon ja Spirit kohta. Enne toote kasutamist lugege seda kasutusjuhendit läbi ja saage sellest aru. Hoidke seda kasutusjuhendit edaspidiseks kasutamiseks hoolikalt alles.

Me jätame endale õiguse muuta parameetreid ilma ette teatamata.

Käesolev kasutusjuhend on algselt kirjutatud inglise keeles. Kõik teised keeled on originaaljuhendi tõlked.

2. KONFORMITEET

LV 2014/35/EL

EMC 2014/30/EL

ERP 2009/125/EC

RoHS 2011/65/EL ja (EL) 2015/863

CB

3. TURVALISUS

Kasutamine:

See seade on mõeldud veinide säilitamiseks nende optimaalsel temperatuuril. See seade on ette nähtud sisseehitamiseks.

Seade on ette nähtud kasutamiseks kodumajapidamistes tüüpiliste majapidamisülesannete täitmiseks, mida võivad kasutada ka mitteekspertidest kasutajad tüüpiliste majapidamisülesannete täitmiseks, näiteks: kauplustes, kontorites, muudes sarnastes töökeskkondades, talumajapidamistes, hotellide, motellide ja muude elamutüüpi keskkondade ja/või majutusasutustes ja/või hommikusöögi tüüpi keskkondades.

Seade on mõeldud ainult siseruumides kasutamiseks.

See seade on mõeldud veini säilitamiseks.

Kasutajad:

Seda seadet võivad kasutada lapsed alates 8. eluaastast ja isikud, kellel on vähenenud füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed või kellel puuduvad kogemused ja teadmised, kui nad on saanud järelevalvet või juhiseid toote ohutu kasutamise kohta ja mõistavad sellega kaasnevaid ohte. Lapsed ei tohi

tootega mängida. Lapsed ei tohi ilma järelevalveta teha puhastus- ja hooldustöid.

VANADE SEADMETE KÕRVALDAMINE

Enne vana seadme kõrvaldamist eemaldage kõik pistikud ja toitejuhtmed, et veenduda, et seade ei ole töökorras.

Eemaldage uks, kuid jätke riulid alles, et lapsed ei saaks sinna sisse ronida.



See sümbol toote peal näitab, et seda ei tohi visata ära üldiste olmejäätmetena.

Selle asemel tuleks see üle anda elektri- ja elektroonikaseadmete ringlussevõtuks sobivasse kogumispunkti. Kõrvaldamine peab toimuma vastavalt kohalikele jäätmekäitluse keskkonnaalastele eeskirjadele. Selle toote nõuetekohase kõrvaldamisega aitate vältida võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimeste tervisele, mida muidu põhjustaks selle toote ebaõige jäätmekäitus.

Hoiatus: Vana seadme kõrvaldamisel veenduge, et torustik ei saaks kahjustada.

ENNE UUE SEADME PAIGALDAMIST JA KASUTAMIST

Hoiatus: Enne seadme sisselülitamist avage uks 5 minutiks, et ventileerida korpust.

Lugege läbi seadmega kaasas olevad juhised - kui seadet ei paigaldata ega kasutata vastavalt kasutusjuhendile, võib garantii muutuda kehtetuks.

Tootja ei võta vastutust valest kasutamisest või valest paigaldamisest põhjustatud kahjustuste eest.

Ärge paigaldage seda seadet, kui see on transpordi ajal kahjustatud. See hõlmab ka pistikut ja toitekaablit.

Hoidke need juhised edaspidiseks kasutamiseks kindlas kohas.

Märkus: See seade on mõeldud ainult veini säilitamiseks.

OLULISED OHUTUSJUHISED

- Ukse ja ukse tihendi kahjustuste vältimiseks veenduge, et uks on enne riulite väljatõmbamist täielikult avatud.
- Ärge liigutage veinijahutit, kui see on veiniga koormatud, sest see võib seadet moonutada.
- Kui toitejuhe saab kahjustada, tohib selle asendada ainult tootja või vastava kvalifikatsiooniga isik.

- Ärge lubage lastel kunagi seadet kasutada, sellega mängida ega selle sees roomata.
- Ärge kunagi puhastage seadme osi tuleohtlike vedelikega.
- Ärge hoidke ega kasutage bensiini ega muid tuleohtlikke aineid ja vedelikke selle või mõne muu seadme läheduses. See võib põhjustada tulekahju- või plahvatusohtu.
- **Hoiaatus:** Ärge lubage külmutusringi kahjustada seadme kasutamise või paigaldamise ajal. Kui see peaks saama kahjustada, ärge kasutage seadet enne, kui hooldustehnik annab teile selleks korralduse. Külmutusaine võib lekkimisel süttida või põhjustada silmakahjustusi.
- Enne puhastamist ärge unustage alati seadet vooluvõrgust välja tõmmata. Elektrivõrgust lahtiühendamisel tõmmake pistikust, mitte toitejuhtmest.
- Ärge kasutage veinikapi sees midagi elektrilist.
- Kõiki elektrilisi remonditöid peab tegema kvalifitseeritud hooldustehnik. Ebapiisav remont võib tekitada kasutajale suure ohuallika ja muuta garantii kehtetuks.
- Ärge kunagi hoidke seadme sees midagi ohtlikku, näiteks põlevaid aineid, lõhkeaineid, tugevaid happeid või leeliseid jne.
- Hoidke alati kõik ventilatsiooniavad vabana. Kui need ummistuvad, puhastage need kohe.
- Veenduge, et pistik oleks paigaldamise lõppedes juurdepääsetavas kohas.
- Kasutage seda seadet ainult koduseks otstarbeks vastavalt käesolevatele juhisteile.
- Veinikülmik sobib veini (või muude pudelijookide) hoidmiseks. See ei sobi värskete või külmutatud toiduainete säilitamiseks.
- Seda seadet võivad kasutada lapsed alates 8. eluaastast ja isikud, kelle füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed on piiratud või kellel puuduvad kogemused ja teadmised, kui nad on saanud järelevalvet või juhendamist seadme ohutu kasutamise kohta ja mõistavad sellega kaasnevaid ohte. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Lapsed ei tohi ilma järelevalveta teha puhastus- ja hooldustöid.
- Kui nende seadmete külmutusaine on R600a, ei tohi tulekahju või plahvatuse vältimiseks panna tulekahju või plahvatuse tekkimise vältimiseks süttivaid ja plahvatusohtlikke esemeid kapi sisse või selle lähedusse.



TEIE VEINIKAPI PAIGALDAMINE

- Eemaldage väline ja sisemine pakend.
- **Märkus:** Enne veinikapi ühendamist vooluallikaga laske sellel umbes 24 tundi püsti seista. See vähendab võimalust, et jahutussüsteemis võib tekkida veo ajal toimuvast käitlemisest tulenev rike.
- Puhastage sisepind leige veega, kasutades selleks pehmet lappi.
- Paigaldage käepide ukse vasakule küljele.
- Asetage oma veinikapp põrandale, mis on piisavalt tugev, et seda täielikult koormatuna toetada. Veinikapi tasandamiseks reguleerige veinikapi eesmist tasandusjalga veinikapi põhjas.
- Asetage veinikapp eemal otsesest päikesevalgusest ja soojusallikatest (ahi, pliit, küttekeha, radiaator jne). Otsene päikesevalgus võib kahjustada akrüülkihti ja soojusallikad võivad suurendada elektritarbimist. Äärmiselt külm ümbritsev temperatuur võib samuti põhjustada, et seade ei tööta korralikult.
- Vältige seadme paigutamist niisketesse kohtadesse.
- Veinikapp tuleks paigutada sellises kohas, kus ümbritsev temperatuur jääb vahemikku 10°C kuni 30°C. Kui ümbritseva keskkonna temperatuur on sellest vahemikust kõrgem või madalam, võib see mõjutada seadme tööd. Seadme paigutamine äärmiselt külma või kuuma kohta võib põhjustada sisetemperatuuri kõikumist. Seadistustemperatuuride vahemikku ei pruugita saavutada.
- Ühendage veinikapp sobivasse pistikupessa. Kui pistikupesa vajab vahetamist, kasutage elektriliste nõuete jaotises toodud juhiseid.
- Enne seadme ühendamist vooluvõrku lülitage pistikupesa kaitselüliti välja.
- Ühendage seade maandatud pistikupessa.

- Enne hooldustöid lülitage vooluvõrgustiku kaitsme välja.
- Ärge ühendage seadet vooluvõrku, kui toitejuhe on kahjustatud.
- Ärge ühendage seadet vigase pistikupesaga.
- Hoidke seade ja toitejuhe eemal veest või niiskusest.

Märkus: ventilatsioon ei saa korralikult töötada, kui ventilatsiooniretid on kaetud. Seade võib üle kuumeneda. **Ärge katke ventilatsioonivõre.**

Märkus: Avatud pudelite hoidmine seadmes võib põhjustada lekkeid ja hallitust veinijahutis. Ärge hoidke avatud pudeleid.

INSTALLATSIOON

LISASEADMETE PAIGALDAMINE ENNE KASUTAMIST


■ VEINIJAHUTI LAHTIPAKKIMINE JA PUHASTAMINE

- Eemaldage välised ja sisemised pakkematerjalid.
- Laske seadmel enne vooluallikaga ühendamist umbes **24 tundi** püsti seista, mis aitab vähendada jahutussüsteemi võimalikku veo ajal käitlemisest tingitud talitlushäired.
- Puhastage sisepind pehme lapiga ja leige veega.

TÄHELEPANU: Seadme põhjas olev esiosa on mõeldud ventilatsiooniks. Selle eesmise luugi ette ei tohi midagi asetada; vastasel juhul ei pruugi teie veinijahuti korralikult töötada.


■ Veinijahuti kõrguse reguleerimine ja tasandamine

- o Seade on varustatud reguleeritavate jalgadega, nii et kõrgust saab reguleerida, et tasandada kapi ebatasasel põrandapinnal.
- o Soovitame, et seda protseduuri viiksid läbi kaks inimest.
- o Enne seadme paigaldamist korpusesse tuleb seadme kõrgust reguleerida ja see tuleb seada sellisele kõrgusele, et seadme ülemine paneel jääks täpselt kõõgi tööpinna alla.

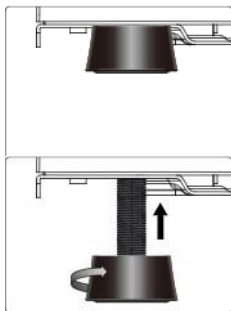

- o Kallutage seadet umbes 60°, et võimaldada ligipääs reguleeritavatele jalgadele.
- o Hoolitsege selle eest, et kapp oleks alati toetatud.

- o Keerake jalg sobivasse asendisse, et kapi tasandada.

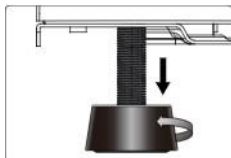


- o Korrake neid samu samme teiste reguleeritavate jalgade jaoks.

TÄHELEPANU: Kui seade ei ole tasane, võivad uks ja uksetihend kahjustada.

TÄHELEPANU: Ärge liigutage seadet, kui jalad on kõrgele reguleeritud.

■ Käepideme paigaldamine DX-108.330 jaoks

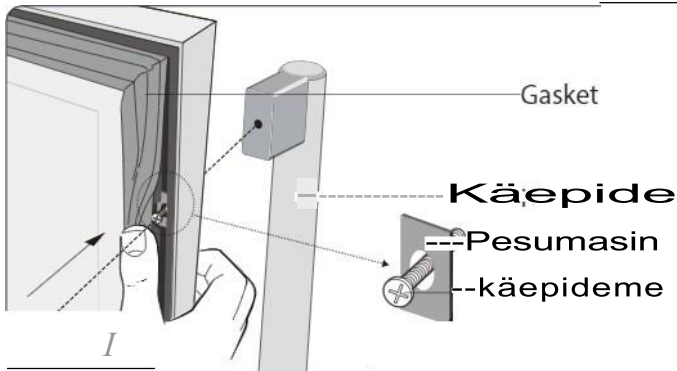

- Eemaldage veidi ukse tihendit, et kaks kruviauku oleksid avatud.
- Kinnitage käepide, keerates kaks käepideme kruvi tugevalt kinni, käepideme kruvid koos seibidega on eelnevalt paigaldatud kruviaukude sisse. Palun ärge keerake käepideme kruvisid liiga palju lahti, kui seibid peaksid maha kukkuma.
- Asendage tihend uuesti.

■ LUKUSTADA JA AVADA UKS (LISAVARUSTUS)

- Lukustamine on valikuline funktsioon. Kui teie veinijahutil on selline funktsioon, peaks võti olema lisatud käesoleva kasutusjuhendi pakendisse.
- Sisestage võti lukku ja keerake seda vastupäeva, et avada uks. Lukustamiseks keerake seda päripäeva. Palun hoidke võti hästi alles.

VEINIJAHTI KÄITAMINE

■ TÖÖKLIIMA

- Seade on ette nähtud kasutamiseks kliimaklassides SN kuni N (vt allpool esitatud kliimaklasside tabelit). Soovitav on hoida kliima 22-25°, mis aitab seadmel töötada madala energiatarbimisega.

Klimaklasse	Romtemperatuur
SN	10- 32° (50°F-90°F)
N	16 - 32 °C (61°F-90°F)
ST	16- 38 ° (61°F-100°F)
T	16-43 ° (61°F-109°F)

- Kui ümbritseva keskkonna temperatuur on üle või alla ettenähtud kliima vahemiku, võib see mõjutada seadme tööd. Näiteks võib seadme töötamine äärmuslikes külmades või kuumades tingimustes põhjustada sisetemperatuuri kõikumist ja seatud temperatuur 5-20° (võib mõnikord jääda saavutamata).

■ VEINI LADUSTAMINE


- Standardsed riiulid on mõeldud ideaalselt Bordeaux'i pudelite hoidmiseks. Maksimaalselt koormatud pudelid võivad erineda sõltuvalt sellest, millise suurusega või mõõtmetega veinipudeleid te hoiustate.
- Riiulid on lubatud välja tõmmata umbes 1/3 ulatuses, et võimaldada hõlpsat juurdepääsu veinihoidlatele.

- Et vältida ukse tihendi kahjustamist, veenduge, et uks on enne riulite väljatõmbamist täielikult avatud.
- Palun hoidke veini suletud pudelites.
- Ärge katke riuleid alumiiniumfooliumi või muu riulimaterjaliga, mis võib takistada õhuringlust.
- Kui veinijahuti jääb pikemaks ajaks tühjaks, soovitatakse seade välja lülitada ja pärast hoolikat puhastamist jätta uks lahti, et õhk saaks kapi sees ringelda, et vältida võimalikku kondenseerumist, hallituse või lõhna tekkimist.
- Kui veinijahuti jääb pikemaks ajaks tühjaks, lülitage see välja, sulatage, puhastage, kuivatage ja jätke uks lahti, et vältida hallituse tekkimist seadmes.
- Pöörake tähelepanu ostetud veinide soovitatud/soovitatavale säilitamisajale.
- Ukse pikaks ajaks avamine võib põhjustada temperatuuri olulist tõusu seadme ruumides. Soovituslikud temperatuurid veinide jahutamiseks ja säilitamiseks on järgmised, palun valige tsoonid ja temperatuurid vastavalt sellele.
- Soovitatav temperatuur veinide jahutamiseks/säilitamiseks.

Veini tüüp	Soovitaja Temp-
Punased veinid	15-18°C (59-64°F)
Kuivad/Valged veinid	9 - 14°C (48°F - 57°F)
Roosaveinid	10-11°C (50°F-52°F)
Vahuveinid	5 -8°C (41°F-46°F)

JUHTPANEEL KAPIS

■ DX-108.330D

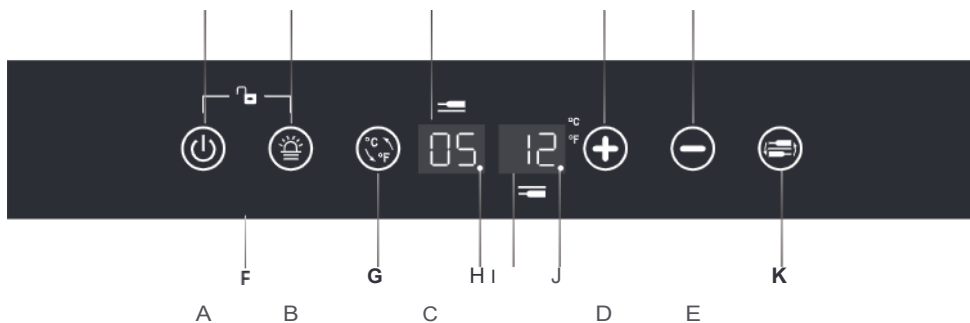

A- Võimsus B- Valgustus C- Ülemine tsoon
Ekraani aken

D- Temp-Plus

E- Temp-Minus

F-lukk/
Ava
1

G- OC/OF
Lülita

H Funktsioon
Indikaator

I- Alumine tsoon
Ekraani aken

J. Funktsioon
Indikaator ²

K- Tsooni valik

■ RGB VALGUSTUSE JUHTIMINE



- Teie veinikelder on varustatud 4 erineva valgustusvõimalusega: Valikus on: kollane, valge, sinine või 3 värvi tsükel, kus värv muutub iga **10 sekundi tagant**. Vajutage kergelt valgusnuppu ja see töötab nagu allpool olev ring:

Valgus

Merevaigukollane →+ Sinine →+ 3 värvi tsükel →+ off
 --+valge



- Vajutage 5 sekundi jooksul valgusnuppu, et siseneda värvivaliku režiimi:

vajutage8

märki, et valida L1/L2/L3, 3 ideaalset värvi, mida soovite kuvada. vajutage (±), et valida värv vahemikus 1-9. 1-9 on erinevate värvide valiku kood. Kui 5 sekundit ei toimu, on seade sisse lülitatud.

■ TEMPERATUURINÄIDIKU AKEN

- Temperatuur kuvatakse digitaalselt, mis on parim viis, kuidas seda välja lugeda. Temperatuuri seadistamisel kuvatakse digitaalselt seatud temperatuuri.
- Mudel BU-116D näitab tegelikku temperatuuri, kui juhtpaneel on lukustatud.
- Kui temperatuuriandur ei ole töökorras, kuvatakse digitaalse arvu asemel ekraanil **"HH"** või **"LL"**, samal ajal kui on kuulda pidevat suminat. Kui see juhtub, on see seade läbimõeldult projekteeritud nii, et kompressor ja ventilaatorid töötavad perioodiliselt, mis aitab hoida kapi sisemuses külma, et kaitsta teie ladustatud veine.

■ TEMPERATUURI SEADISTUS

- DX-108.330 vaikimisi temperatuurivahemik on 5-20 °C (41-68 °F) mõlema tsooni jaoks.
- Kahe tsooni temperatuuri vaikimisi seadistusvahemikud on : 5-12 °C (41-54 °F) ülemise tsooni jaoks ja 12-20 °C (54-68 °F) alumise tsooni jaoks.
- Sa pead valima määratud tsooni, puudutades märki@ enne märki puudutamist **(±) või8** soovitud temperatuuri seadmiseks. Tsooni temperatuur vilgub, kui see on valmis.
- Esimene puudutus **(±) või8** märk tuletab meelde eelmist määratud temperatuuri.
- Puudutage märki **(±)**, et suurendada seadistatud temperatuuri 1 °C (või 1°F) võrra. Seadistatud temperatuuri vähendamiseks 1°C (või 1°F) võrra puudutage **märki8**.

■ TEMPERATUURINÄIDIKU AKEN

- Temperatuur kuvatakse digitaalselt, mis on parim viis, kuidas seda välja lugeda. Temperatuuri seadistamisel kuvatakse digitaalselt seatud temperatuuri.
- Kui temperatuuriandur ei ole töökorras, kuvatakse digitaalse numbri asemel ekraanil **"HH"** või **"LL"**, samal ajal kui on kuulda pidevat suminat. Kui see juhtub, on see seade hoolikalt kavandatud nii, et kompressor ja ventilaatorid töötavad perioodiliselt, mis aitab hoida kapi sisemuses külma, et kaitsta teie säilitatavaid veine.

■ TEMPERATUURI SEADISTUS

- Ühe tsooni temperatuuri seadistusvahemik on 5-20 °C (41-68 °F).
- Kahe tsooni temperatuuri seadistusvahemikud on 5-20 °C (41-68 °F) nii ülemise kui ka alumise tsooni jaoks.
- Sa pead valima määratud tsooni, puudutades märki@) enne märki puudutamist. **(±) või8** soovitud temperatuuri seadmiseks. Tsooni temperatuur vilgub, kui see on valmis.
- Esimene puudutus **(±) või8** märk tuletab meelde eelmist määratud temperatuuri.
- Puudutage märki **(±)**, et suurendada seadistatud temperatuuri 1 °C (või 1°F) võrra. Seadistatud temperatuuri vähendamiseks 1°C (või 1°F) võrra puudutage **märki8**.

■ FAHRENHEITI (°F) JA CELSIUSE (°C) NÄITU VALIMINE

- Kui juhtpaneel on lukustatud, puudutage 2 sõrmega korraga märki "°F" ja hoidke seda 3 sekundit all, saate vahetada Fahrenheiti ja Celsiusi näitu.

■ ENERGIAÄÄSTUREŽIIMI VALIMINE

- Ekraanirežiimi seadistus: Kui süsteem on lukustatud olekus, vajutage pidevalt nuppu mark@ 3 sekundit, mille järel kostub helisignaal, indikaator LED8 süttib, mis näitab, et süsteem on lülitunud ekraani väljalülitusrežiimi. Samamoodi kustub indikaator LED8 koos helisignaali, kui süsteem on muutunud on lülitatud ekraani alati sisse lülitatud režiimi.
- Kui puutute ekraani väljalülitatud olekus toiduklahvi@, kustuvad kõik klahvide ja digitaalse ekraani taustavalgustuse lambid.
- Kui puudutate toiduklahvi@ ekraani alati sisse lülitatud olekus, kustuvad kõik klahvide taustavalgustuse lambid, kuid digitaalne kuvar jääb põlema.
- Kui süsteem on ekraani väljalülitamise režiimis, süttib ekraan mis tahes klahvi puudutamisel.


HOOLDUS JA KORRASHOID

■ VEINIJAHUTI PUHASTAMINE

- Lülitage seade välja, tõmmake vooluvõrgust välja ja eemaldage kõik esemed, sealhulgas riulid.
- Pühkige sisepinnad käsna ja söögisooda lahusega. Lahus peaks olema umbes 2 supilusikatäit söögisoodat 1 kvartali (umbes 1 liitri) sooja vee kohta.
- Peske riuleid maheda pesuvahendi lahusega. Laske puidust riulitel kuivada, enne kui asetate need tagasi veinijahutisse.
- Väänake käsnast või lapist liigne vesi välja, kui puhastate juhtimisseadmete piirkonda või elektrilisi osi.
- Pühkige kapi väliskülge sooja vee ja maheda vedela puhastusvahendiga. Pühkige puhta pehme lapiga kuivaks.
- Ärge kasutage roostevabast terasest terasvilla või terasharja. Need kriimustavad roostevaba terast terasosakestega ja võib tekkida roostetamine.

RIIULITE EEMALDAMINE

- Teleskoopraamiga mudeli puhul tõstke kogu riiul horisontaalselt ülespoole, et see teleskoopraami 4 paigutuspoldi küljest lahti saada.

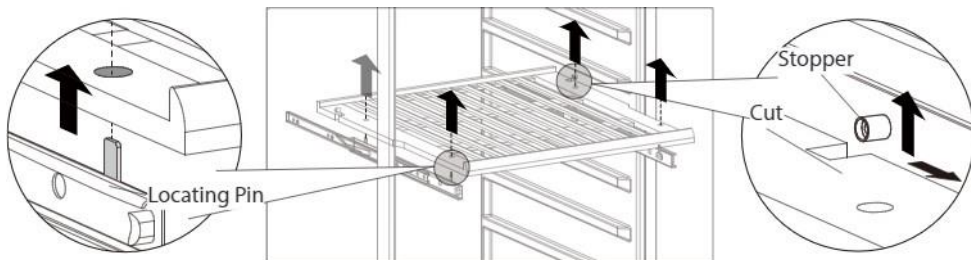

Sööefiltri vahetus (valik)


Veini laagerdumiseks on oluline hea välisõhu kvaliteet. Sööefilter on väga kasulik lõhna absorbeerimiseks ja õhu kvaliteedi parandamiseks.

Sööefiltri eemaldamine:

- o Hoidke süsinikufiltrit kinni ja pöörake seda 90° vasakule või paremale, et eemaldada;

Sööefiltri uuesti paigaldamine:

- o Hoidke süsinikufiltrit ja keerake seda 90° vasakule või paremale, kuni see klõpsatab paika.

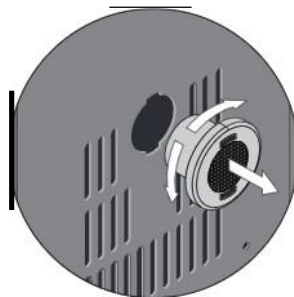

Sulatamine

- o Veinikülmiku sees toimub sulatamine automaatselt töö ajal. Sulatusvesi koguneb aurustussalve ja aurustub automaatselt.

- o Aurustussalve ja sulatusvee äravooluava tuleb regulaarselt puhastada. See takistab vee kogunemist veinijahuti põhja, selle asemel, et see voolaks mööda sulatuskanali ja äravooluauku.

- o Võite ka valada väikese koguse vett äravooluavasse, et seda seestpoolt puhastada.

- o Jälgige, et veinipudelid ei puutuksid seadme tagaseina, sest see võib katkestada automaatse sulatamise.

protsessi ja suunata vesi teie veinijahuti põhja.

■ Veinijahuti teisaldamine

Kui teil on vaja oma veinijahutit teise kohta teisaldada, järgige allpool kirjeldatud samme.

- o Eemaldage kõik esemed veinijahutist.
- o Kinnitage kindlalt kõik lahtised esemed, näiteks riulid seadme sees, teibiga.
- o Keerake reguleeritav jalg ülespoole, et vältida kahjustusi.
- o Teipige uks kinni.
- o Veenduge, et seade jääb transpordi ajal kindlalt püstiasendisse. Kaitske ka seadme väliskülge teki või muu sarnase esemega.

■ Elektrikatkestus

- o Kui seadme vool on katkestatud, suudab see mõne tunni jooksul säilitada temperatuuri kapi sees. Eeldusel, et ukse avamise kordade arv on minimaalne.
- o Kui elektrikatkestus kestab kauem kui paar tundi, siis peate hoidma sisu teises kohas, et vältida selle mõjutamist temperatuuri tõusu tõttu.

TÄHELEPANU: Kui seade on vooluvõrgust välja lülitatud, vool on kadunud või välja lülitatud, peate enne veinijahuti taaskäivitamist ootama 5 minutit. Kui püüate taaskäivitada enne seda viivitsaega, võib kompressor kahjustada.

■ Puhkuse aeg

Lühikesed puhkused: Jätke veinijahuti tööle vähem kui 3 nädalat kestvate puhkuste ajaks.

Pikad puhkused:

- o Kui seadet ei kasutata mõnda aega, tuleks veinipudelid eemaldada ja seade välja lülitada.
- o Sisemist osa tuleks puhastada sooda ja leige vee lahusega.
- o Seejärel tuleb sisemus põhjalikult kuivatada.
- o Hallituse vältimiseks tuleks uks veidi lahti jätta.

■ Toiteallikast lahtiühendamine

- o Kui seade on vooluvõrgust välja lülitatud või on voolukatkestus, peate ootama 5

minutit enne taaskäivitamist. Kui üritate veinijahutit taaskäivitada enne 5 minuti möödumist, võib see mitte toimida.

TÕRKEOTSING

Kui tunnete, et seade ei tööta korralikult, järgige neid juhiseid, et proovida, kas saate probleemi enne teenindusse kutsumist lihtsalt ise lahendada.

Ei.	PROBLEEM	PROBLEEM VÕIMALIK PÕHJUS/ MEEDE
1	Veinijahuti ei tööta	Ei ole ühendatud... Seade on välja lülitatud Kaitselüliti on välja lülitatud või kaitselüliti on läbi põlenud...
2	Veinijahuti ei ole piisavalt külm	Kontrollige temperatuuri reguleerimise seadistust- Väliskeskkond võib nõuda kõrgemat seadistust- Uks on liiga sageli avatud- Uks ei ole täielikult suletud... Ukse tihend ei tihenda korralikult-
3	Automaatselt sisse- ja väljalülitamine sageli	Ruumi temperatuur on kuumem kui tavaliselt... Veinikülmikusse on lisatud suur kogus sisu - Uks on liiga sageli avatud- Uks ei ole täielikult suletud- Uks on liiga sageli avatud- Uks on liiga sageli avatud- Uks on liiga sageli avatud- Uks ei ole täielikult suletud- Temperatuuri reguleerimine ei ole õigesti seadistatud... Ukse tihend ei tihenda korralikult-
4	Valgustus ei tööta	Ei ole ühendatud... Kaitselüliti on välja lülitatud või sulavkaitselüliti - valgustus on välja lülitatud.
5	Liiga palju vibratsiooni	Kontrollige, kas seade on tasane... Kontrollida, et ükski osa kapis või kompressorikambris ei oleks lahti...
6	Tundub, et veinijahuti teeb liiga palju müra.	Rääksuv müra võib tulla külmutusaine voolust - mis on normaalne - Iga tsükli lõppedes võite kuulda gurrevaid helisid, mis on põhjustatud külmutusaine voolust... Siseseinte kokkutõmbumine ja paisumine võib põhjustada plaksuvat ja krigisevat müra- Seade ei ole tasandi-
7	Uks ei sulgu korralikult -	Veinijahuti ei ole tasandi- Uks oli ümberpööratud ja mitte korralikult paigaldatud- Tihend on määrdunud- Riulid on paigast ära...

8	Digitaalse numbri asemel kuvatakse aknas "HH" või "LL". ankur koos pideva suminaga-	Temperatuuriandur ei ole korras...
---	--	------------------------------------