

KASUTUSJUHEND

Dunavox Balance & Joy & Flow tootesari

Tasakaalumudelid:

DXB-24.51B.TO

DXB-26.69DB.TO

DXB-42.100DB.TO

DXB-65.154DB.TO

Joy mudelid :

DXJ-24.51B

DXJ-26.69DB

DXJ-42.100DB

DXJ-65.154DB

Flow mudel:

DAUF-39.119DB.TO

Täname teid selle seadme ostmise ja Dunavoxi usalduse eest. Oleme selle toote projekteerinud suurima hoolega ja loodame, et see on teie maja uhke ja pikaajaline lisa. Kui teil on küsimusi seadme kohta, siis andke meile teada, me aitame teid hea meelega!

HOIATUS!

Käesolevas dokumendis sisalduvat teavet võidakse muuta ilma eelneva etteteatamiseta.

Me ei anna garantiid meie veinijahutile, kui seda kasutatakse muul otstarbel kui see, milleks see on spetsiaalselt ette nähtud. Me ei vastuta käesolevas kasutusjuhendis esinevate vigade eest. Ei vastuta ega ole vastutav veinikeldri võimalikest defektidest tuleneva veini või muu sisu riknemise või kahjustumise eest. Garantii kehtib ainult veinikeldrile, mitte seadme sisule.

See seade ei ole mõeldud kasutamiseks isikutele (sealhulgas lastele), kelle füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed on vähenenud või kellel puuduvad kogemused ja teadmised, välja arvatud juhul, kui nende ohutuse eest vastutav isik on neid seadme kasutamise osas juhendanud või juhendanud. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Lapsed ei tohi ilma järelevalveta teha puhastus- ja hooldustöid.

Laste üle tuleb teostada järelevalvet, et nad ei mängiks seadmega.

Palun ärge pange veinikülmikusse happelisi, tuleohtlikke ja plahvatusohtlikke kaupu.

See seade on ette nähtud mittepõlemisohtlike villitud või konserveeritud toodete ladustamiseks ja väljapanekuks.

ainult tooted.

See seade on ette nähtud ainult veini säilitamiseks.

See külmutusseade ei sobi toiduainete külmutamiseks.

See seade on ette nähtud kasutamiseks kodumajapidamises ja sarnastes rakendustes, näiteks

- Töötajate köögipinnad kauplustes, kontorites ja muudes töökeskkondades;
- talumajapidamistes ning hotellide, hotellide ja muude elamutüüpi keskkondade klientide poolt;
- Bed and breakfast tüüpi keskkonnad;
- Toitlustamine ja muud sarnased rakendused, mis ei ole jaemüügirakendused.
- **Seade on mõeldud ainult siseruumides kasutamiseks.**
- **Nii Balance kui ka Joy mudelid vajavad nõuetekohaseks toimimiseks mööblile sisseehitatud eesmist ja tagumist ventilatsioonivõre.**

OHT: Lapse kinnijäämise oht.

Enne, kui te oma vana veinijahuti ära viskate:

- Võtke uks maha.
- Jätke riiulid paigale.
- Seadme kõrvaldamisel tehke seda ainult volitatud jäätmekäitluskeskuses.

R600a HOIATUSED:

Teie ohutuse tagamiseks järgige järgmisi soovitusi.

- See seade sisaldab väikeses koguses R600a külmutusainet, mis on keskkonnasõbralik, kuid tuleohtlik. See ei kahjusta osoonikihti ega suurenda kasvuhooneefekti.
- Veo ja paigaldamise ajal veenduge, et külmutusringi torud ei ole kahjustatud.
- Vältige teravate esemete kasutamist või nendega manipuleerimist seadmete läheduses.
- Lekkinud külmutusaine võib süttida ja kahjustada silmi.
- Juhul, kui kahjustused siiski tekivad, vältige kokkupuudet lahtise tulega ja mis tahes seadmega, mis tekitab sädemeid. Ühendage seade vooluvõrgust lahti.
- Lõhutage ruumi, kus seade asub, põhjalikult mitu minutit.
- Teavitage klienditeenindust vajalike meetmete ja nõuannete saamiseks.
- Seadme paigaldamise ruum peab olema vähemalt 1 kuupmeetri suurune 8 grammi külmutusaine kohta. Selles seadmes sisalduv külmutusaine kogus on eespool esitatud grammides; see on märgitud ka seadme tüübiplaadil.

- HOIATUS: Et vältida seadme ebastabiilsusest tulenevat ohtu, tuleb seade kinnitada vastavalt juhisteile.
- Sümbol  on hoiatus ja näitab, et külmutusaine ja isolatsiooni puhumisgaas on tuleohtlikud.
- Hoiatus: Tuleoht / tuleohtlikud materjalid
- HOIATUS - Ärge hoidke selles seadmes plahvatusohtlikke aineid, näiteks aerosoolpudeleid, mis sisaldavad tuleohtlikku paiskekeha.
- ETTEVAATUST - seadme paigutamisel veenduge, et toitejuhe ei jääks kinni või ei saaks kahjustada.
- HOIATUS - Ärge paigutage seadme tagaküljele mitut kaasaskantavat pistikupesa või kaasaskantavat toiteallikat.
- HOIATUS - Külmutusaine ja isolatsiooni puhumisgaas on tuleohtlikud. Seadme kõrvaldamisel tehke seda ainult volitatud jäätmekäitluskeskuses. Ärge pange seadet põlema.

On ohtlik, kui keegi muu kui volitatud hoolduspersonal teostab selle seadme hooldust või remonti.

- HOIATUS: Hoidke kõik ventilatsiooniavad seadme korpuses või sisseehitamiseks mõeldud konstruktsioonis vabaks.
- HOIATUS: Ärge kasutage mehaanilisi seadmeid ega muid vahendeid, mis kiirendavad sulatamisprotsessi, välja arvatud tootja poolt soovitatud vahendid.
- HOIATUS: Ärge kahjustage külmutusringi.
- HOIATUS: Ärge kasutage elektriseadmeid seadme toidu hoiuruumides, välja arvatud juhul, kui need on tootja poolt soovitatud tüüpi.
- HOIATUS: Kui te ei kasuta masinat pikka aega, tõmmake toitepistik pistikupesa pistikupesast välja või lülitage vooluvõrk välja.
- HOIATUS: Lapsed peavad olema järelevalve all, et nad ei mängiks seadmega;
- HOIATUS: Ärge kasutage pikendusjuhtmeid ega maandamata (kahepoolseid) adaptereid;
- HOIATUS: Kui toitejuhe on kahjustatud, peab tootja selle välja vahetama, selle teenindusagent või sarnane kvalifitseeritud isik, et vältida ohtu.

Enne seadme sisselülitamist tuleb oodata 24 tundi. Selle aja jooksul soovitame jätta ukse avatuks, et eemaldada võimalikud jääklõhnad.

ENNE VEINIJAHUTI LAADIMIST JA SISSELÜITAMIST

Soovitused:

Veinijahuti jaoks valitud asukoht peaks olema:

- olema koormamata ja hästi ventileeritud;
- olema kaugel igasugusest soojustallikast ja otsesest päikesevalgusest;
- ei tohi olla liiga niiske (pesuruum, panipaik, vannituba jne);
- on tasane põrand;
- on standardne ja usaldusväärne elektrivarustus (riigi standarditele vastav standardne pistikupesa, mis on ühendatud maaga), EI soovitata kasutada mitmepistikupesa või pikendusjuhet;
- laske pistikupesale paigaldada liigpingekaitse;

Märkused:

- DXB-24.51B.TO / DXJ-24.51B / DXB-26.69DB.TO / DXJ-26.69DB / DXB-42.100DB.**TO** / DXJ-42.100DB / DXB-65.154DB.TO / DXJ-65.154DB mudelid on ainult sisseehitatud.
- DAUF-39.119DB.TO mudel on sisseehitatud laua alla või vabalt seisev.

Veinijahuti tuleb paigutada sellisesse kohta, kus ümbritsev temperatuur on sobiv (vt kasutusjuhendi lõppu). Kui temperatuur on sellest vahemikust kõrgem või madalam, mõjutab see seadme tööd. Külma või kuuma

temperatuuri paigutamine võib põhjustada jahuti temperatuuri kõikumist ja see ei saavuta ideaalset temperatuuri.

Maandusjuhised:

Veinikeldri peab olema maandatud. Maandus vähendab elektrilöögi ohtu. Veinikapp on varustatud maandusjuhtme ja pistikuga toitejuhtmega. Veinijahuti pistik peab olema ühendatud nõuetekohaselt kinnitatud ja maandatud elektripistikusse.

Märkus: kohtades, kus esineb sageli äikest, on soovitatav kasutada liigpingekaitseid.

Maanduspistiku ebaõige kasutamine võib põhjustada elektrilöögi ohtu. Konsulteerige kvalifitseeritud elektrikuga või teenindajaga, kui maandusjuhised ei ole täielikult arusaadavad.

Kui toitejuhe on kahjustatud, peab selle elektriohu vältimiseks välja vahetama kvalifitseeritud isik.

OMA VEINIKELDRI PAIGALDAMINE

Võtke lahti ja eemaldage kõik kaitse- ja kleepribad pakendist veinikeldri ümber ja seest.

Veinikapp peab olema paigutatud nii, et pistik oleks ligipääsetav. Vabastage toitejuhe. Viige veinikapp oma lõplikku asukohta. Veinikapp tuleb paigaldada sobivasse kohta, kus kompressor ei puutu füüsiliselt kokku.

Veinijahuti tasandamine: Seade tuleb tasandada VÄLJAS enne veinide laadimist.

Teie veinikelder on varustatud 4 reguleeritava jalaga, mis hõlbustavad lihtsat tasandamist. Soovitame, et pingutaksite tagumisi jalgu maksimaalselt ja reguleerikssite veinikeldri tasandamiseks esijalgu.

Märkus: klaasuks on suurem kui seade ja puruneb, kui seade pannakse põrandale ilma jalgadeta. Ärge asetage seadet otse põrandale, kui seda ei toeta jalad või väline tugi.

Märkus: ventilatsioon ei saa korralikult töötada, kui ventilatsioonirestid on kaetud. Seade võib üle kuumeneda. **Ärge katke ventilatsioonivõre.**

Märkus: Avatud pudelite hoidmine seadmes võib põhjustada lekkeid ja hallitust veinijahutis. Ärge hoidke avatud pudeleid.

Märkus: Kinnitage seade alati kapi külge.

SISSEEHITATUD VEINIKELDRITE PAIGALDUSJUHISED: (VEERUS) *AINULT TAGANT VENTILEERITAVAD VEINIKELDRID.*

1. "Sisseehitatud" veinikeldrid on tagant ventileeritavad, kuid neid ei ole ette nähtud täielikult integreeritavaks tisleeriuksse taha.

2. Sisseehitatud veinikeldrite paigaldamisel järgige paigaldusskeemi. Mitte vähem kui minimaalne paigaldusmõõt, või see mõjutab jahuti ventilatsiooni.

3. Sisseehitatud veinikeldrid tõmbavad õhku ventilatsiooniraamist paremale ja väljutavad seda vasaku ventilatsiooniraami kaudu esiukse alla.

4. "Sisseehitatud" veinikeldritel on elektrikilp juhtpaneelil, seega ei ole toitepunkti asukoht kriitiline.

5. Veinikeldrile on vaja tavalist 220-240-voldilist/10-ampertine toitepunkti. (Või vastavalt erinevate riikide spetsifikatsioonidele).

6. Toitekaabli pikkus on 2,0 m ja see on kinnitatud paremale poole tagaküljele, kui vaadata kapi eestpoolt.

7. Nagu enamus tänapäevaseid seadmeid, on ka veinikeldris tundlikud elektroonilised komponendid, mis võivad saada kahjustusi välkkiirte ja elektrivooluhäirete tõttu. Seetõttu on soovitatav kasutada sellistest probleemidest hoidumiseks vooluülekandekaitst.

Kuumas kliimavööndis PEAB tagumise vaheseinte tagumise ülaosas või vaheseinte kummagi külje ülaosas olema välja lõigatud ventilatsiooniava või -võre, mille minimaalne suurus on 200 mm x 40 mm, mis võimaldab jahedale värsele õhule täieliku juurdepääsu kapi tagaküljel asuvasse 30 mm suurusesse vahekaugusesse.

Seda ventilatsiooniava või -ruutu ei tohi avada samal küljel kui teisi seadmeid, näiteks ahju, või alal, mis on suletud ja kus puudub juurdepääs värsele jahedale õhule. Üaltoodud spetsifikatsioonide mittejärgimine võib kaasa tuua garantii kehtetuks muutumise.


SISSEEHITATUD VEINIKELDRITE PAIGALDUSJONISED: (VEERUS) *AINULT TAGANT VENTILEERITAVAD VEINIKELDRID.*

Märkus: Seade tuleb paigutada nii, et pistik oleks pärast paigaldamist kättesaadav.


Paigaldusjoonised

See on sisseehitatud mudel kapi sees, kapis peaks olema hea ventilatsiooniruum ja mitte tagaplaat, vastasel juhul mõjutab see veini jahuti normaalset tööd. (Paigaldusjoonis nagu allpool)



DXB-24.51B.TO / DXJ-24.51B

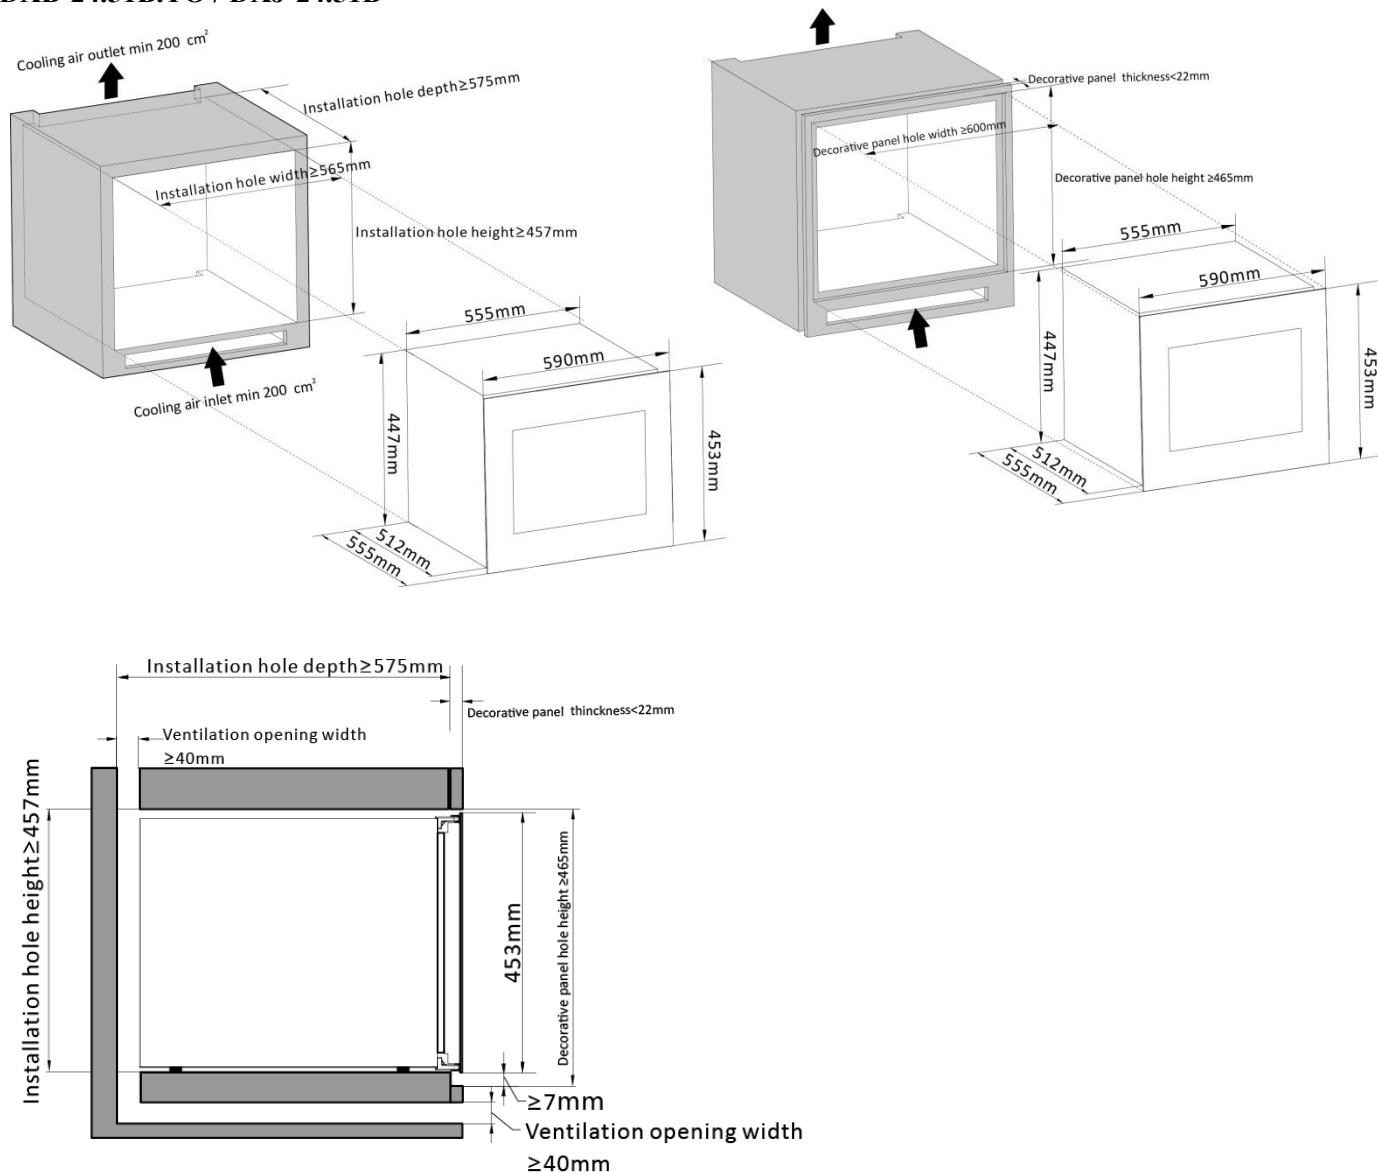




DXB-26.69DB.TO / DXJ-26.69DB

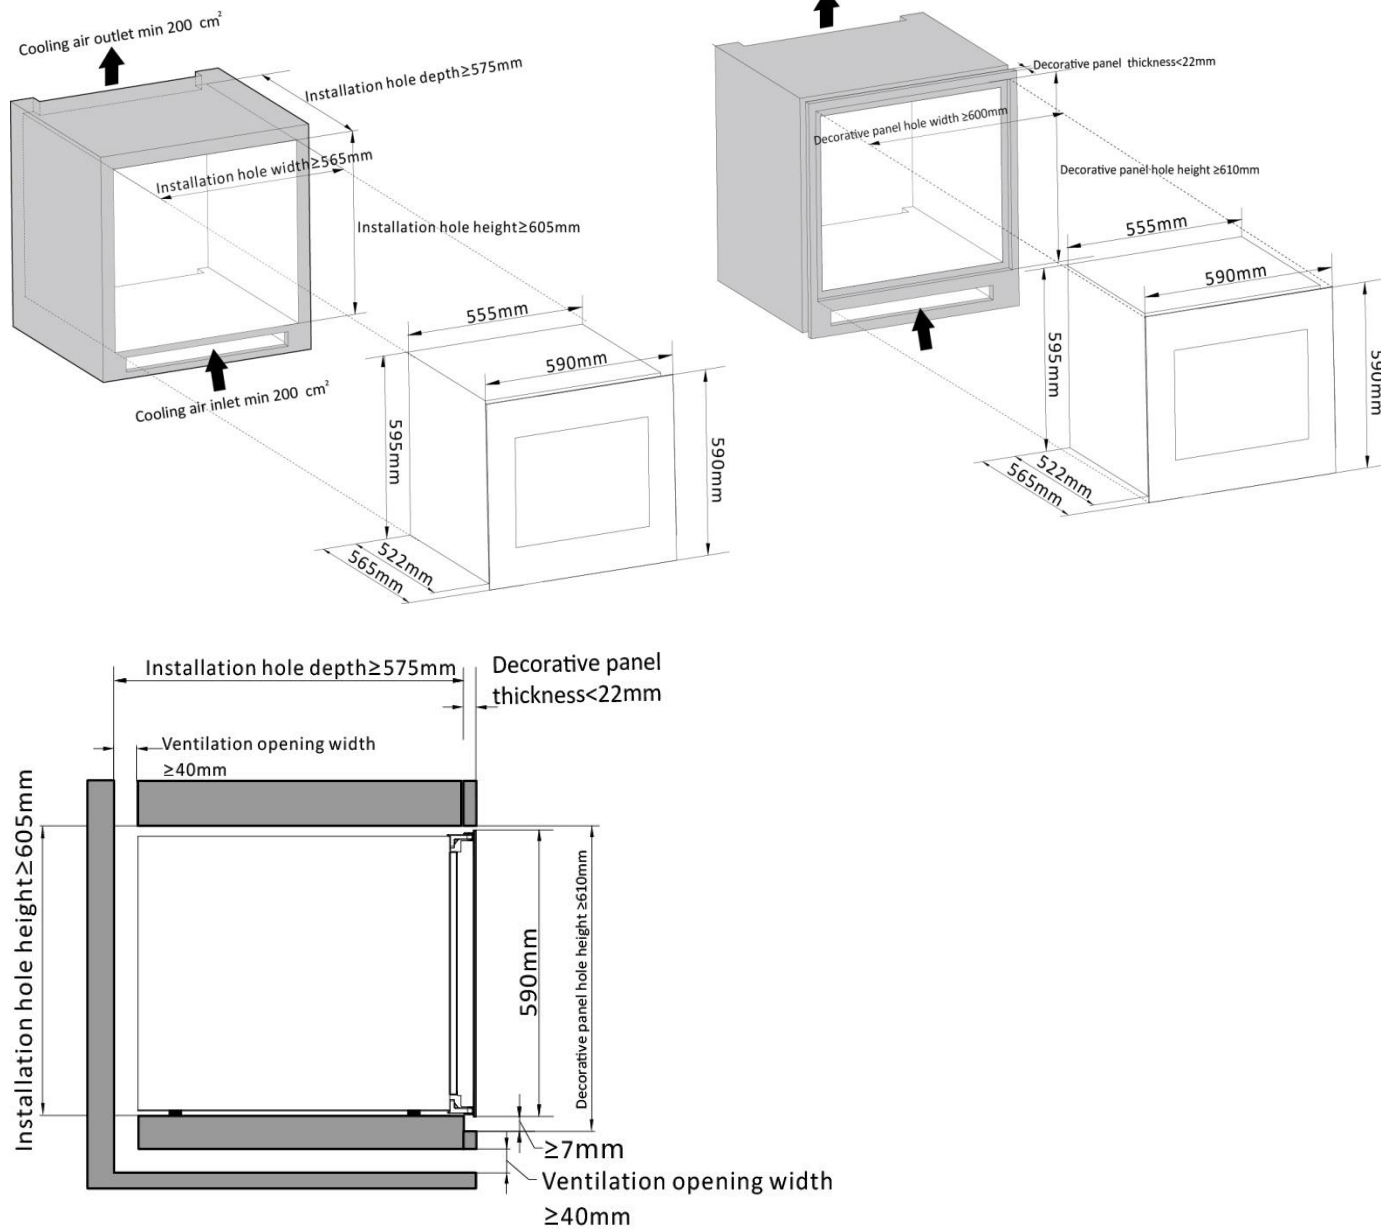


DXB-42.100DB.TO / DXJ-42.100DB

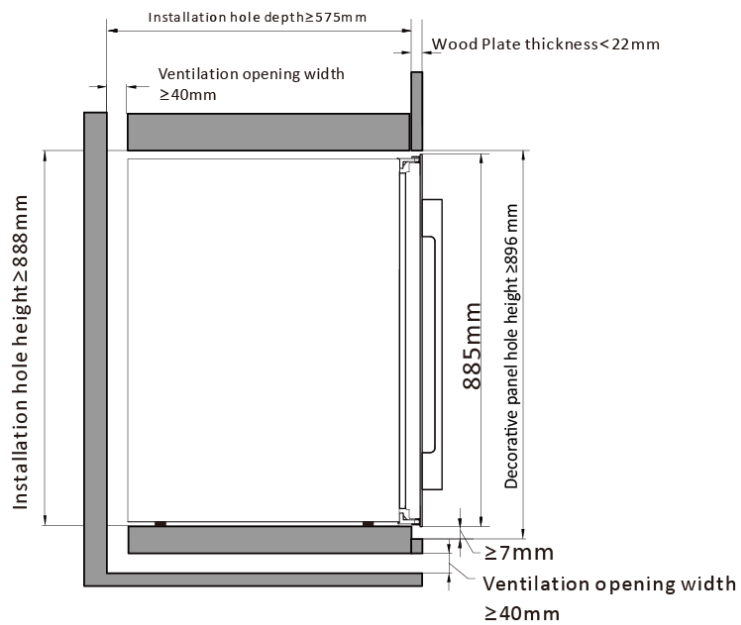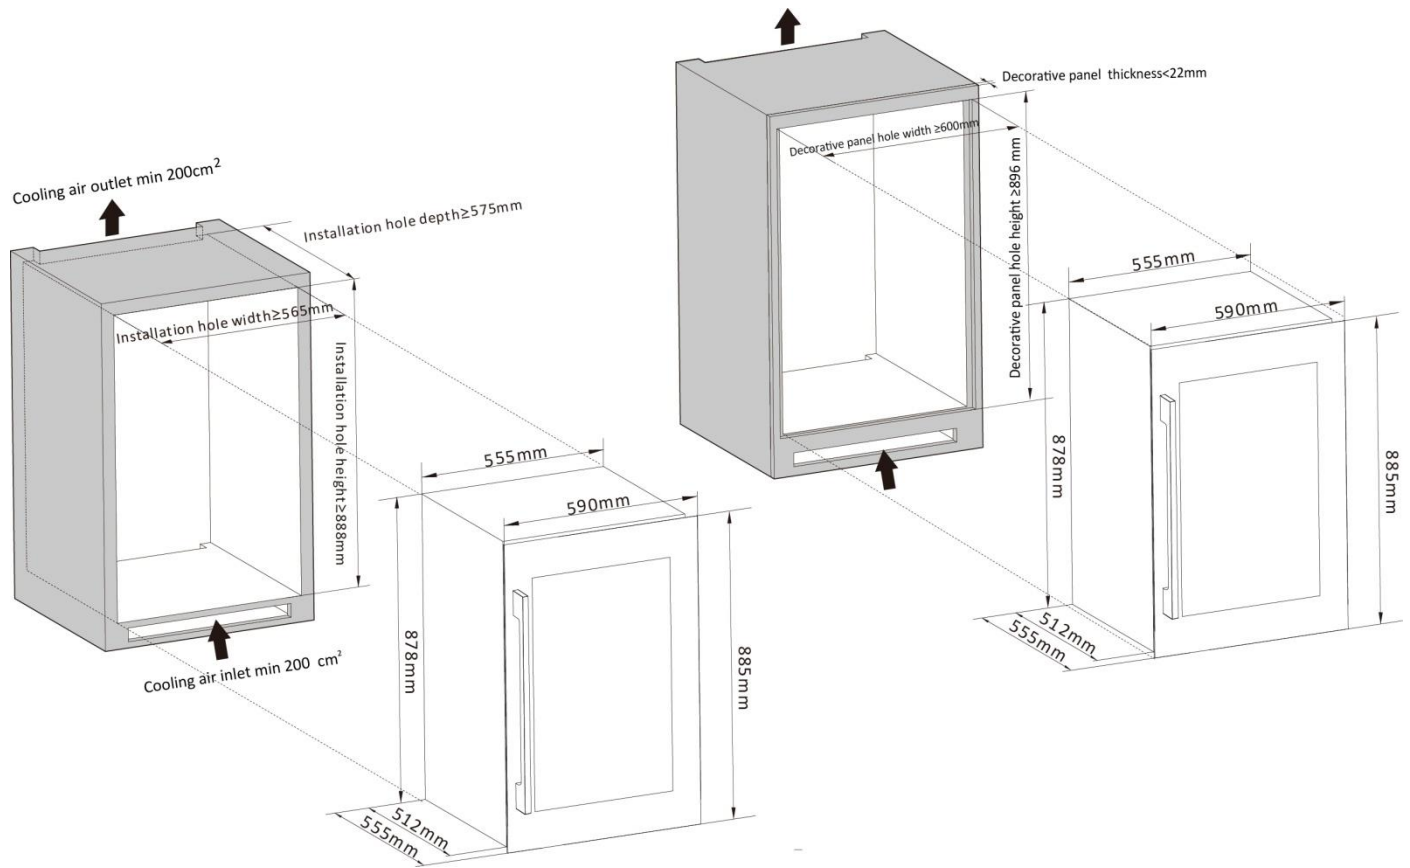

DXB-65.154DB.TO / DXJ-65.154DB

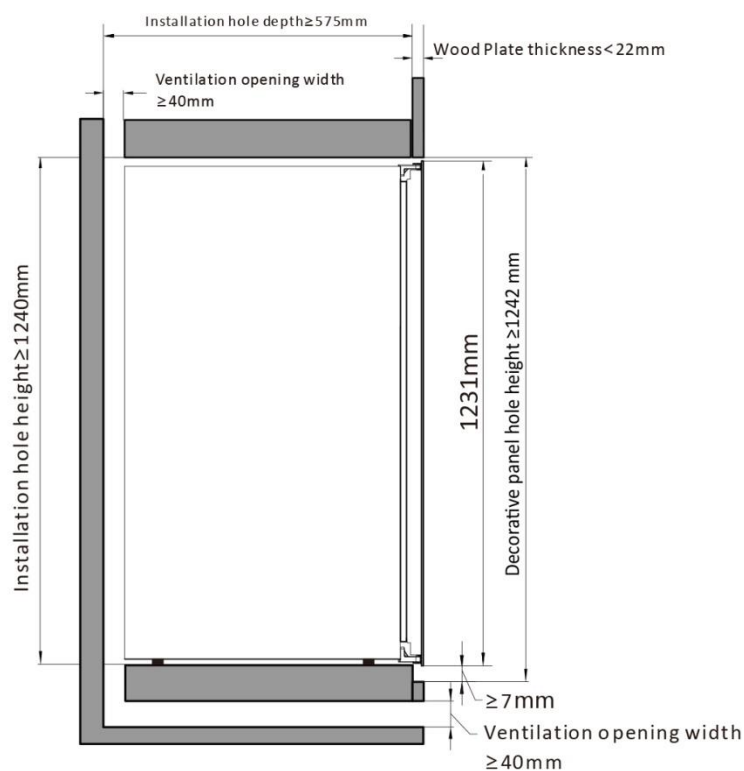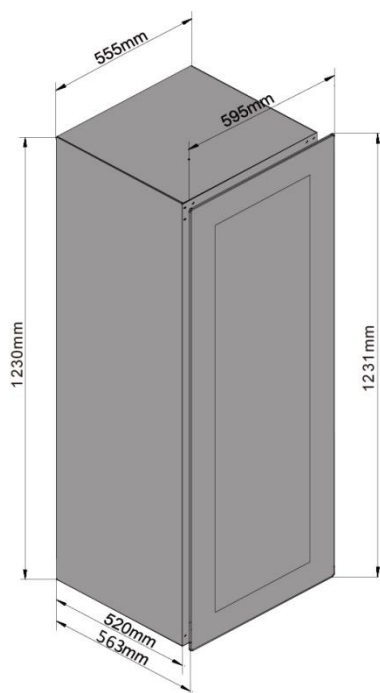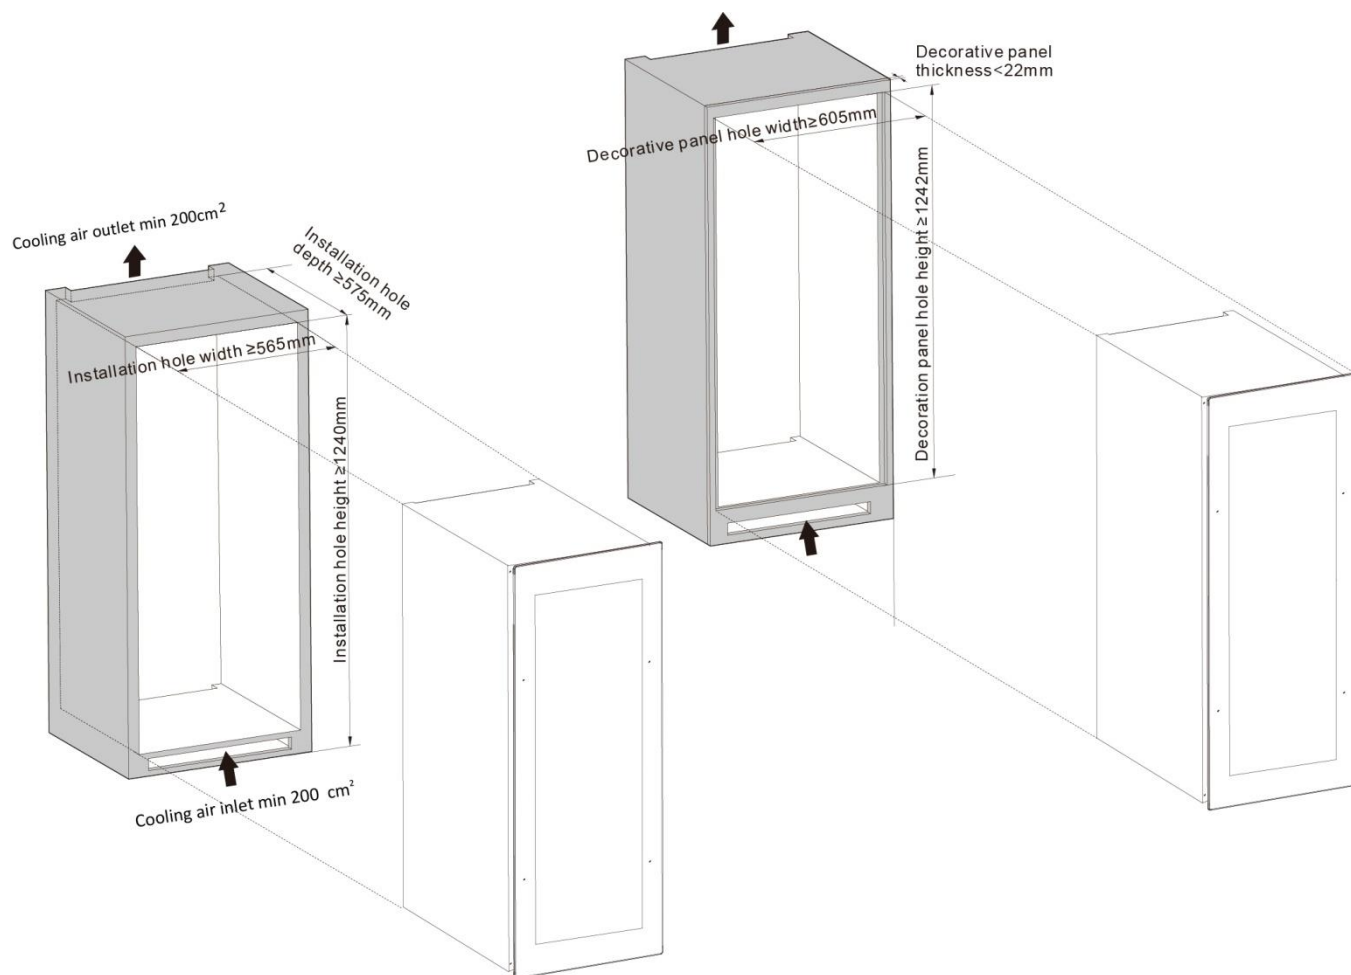


DAUF-39.119DB.TO

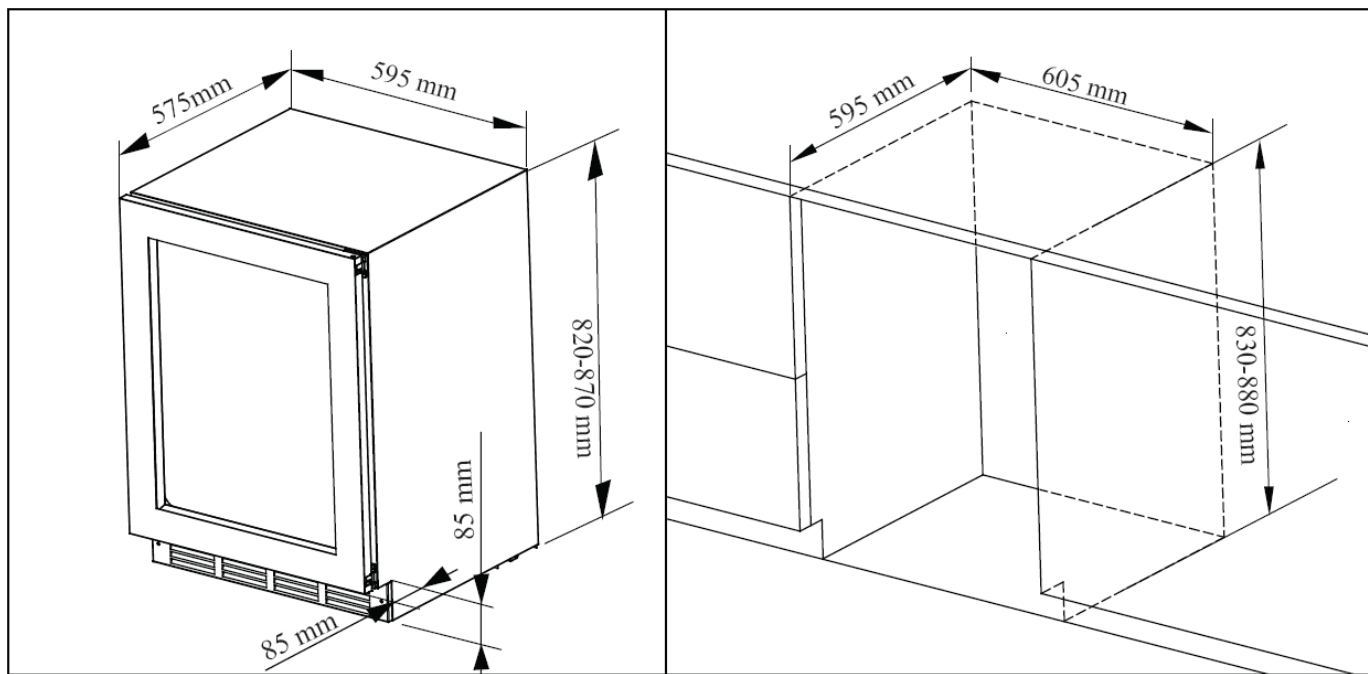


AVATUD NURGA SUURUSEGA JOONISED:


DXB-24.51B.TO / DXJ-24.51B / DXB-42.100DB.TO / DXJ-42.100DB

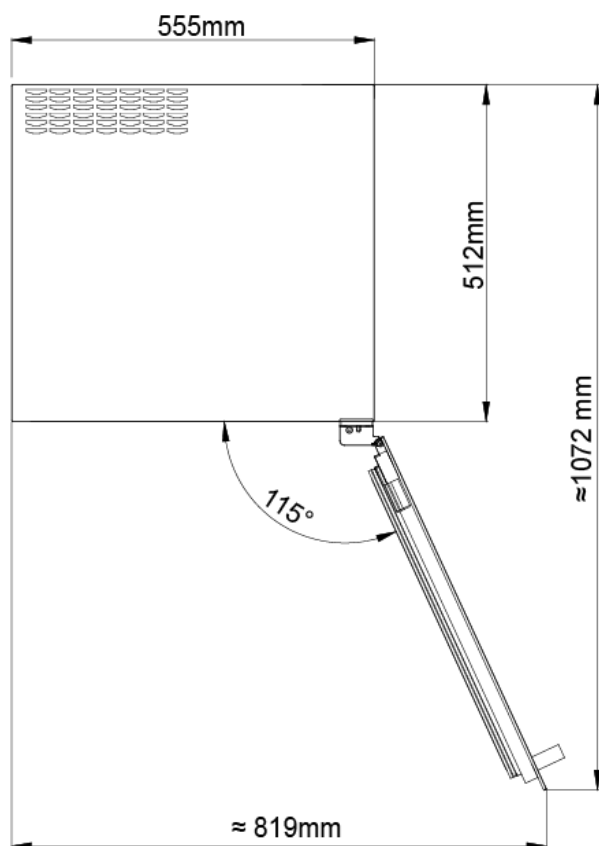

DXB-26.69DB.TO / DXJ-26.69DB / DXB-42.100DB.TO / DXJ-42.100DB

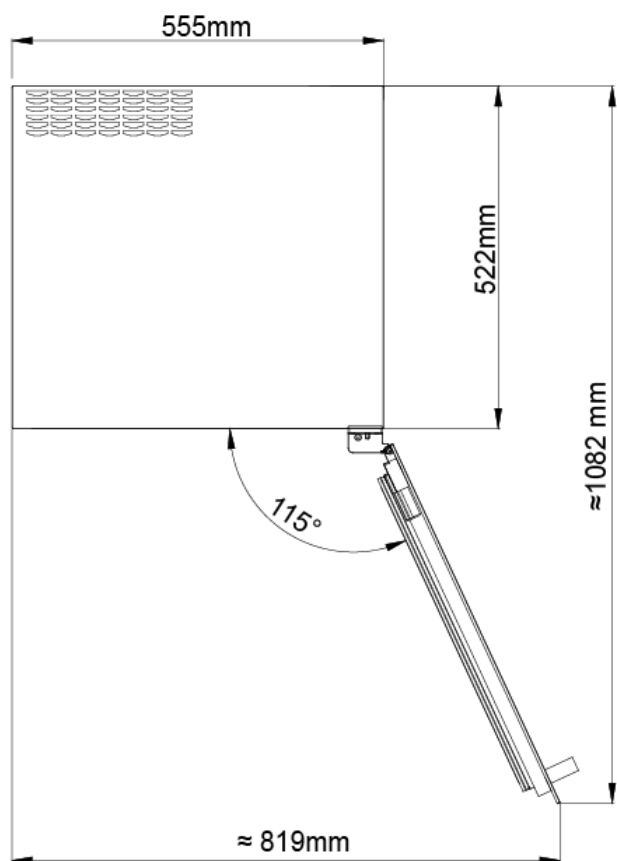


DAUF-39.119DB.TO

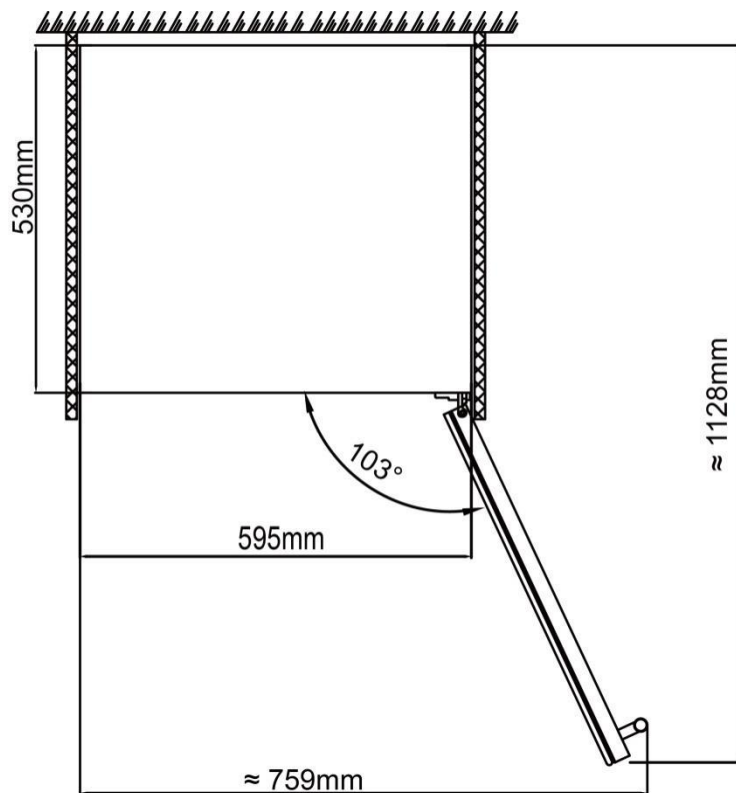


Ventilatsioon

DXB-24.51B.TO / DXJ-24.51B / DXB-42.100DB.TO / DXJ-42.100DB / DXB-26.69DB.TO / DXJ-26.69DB mudelid kasutavad tagumist ventilatsioonisüsteemi.

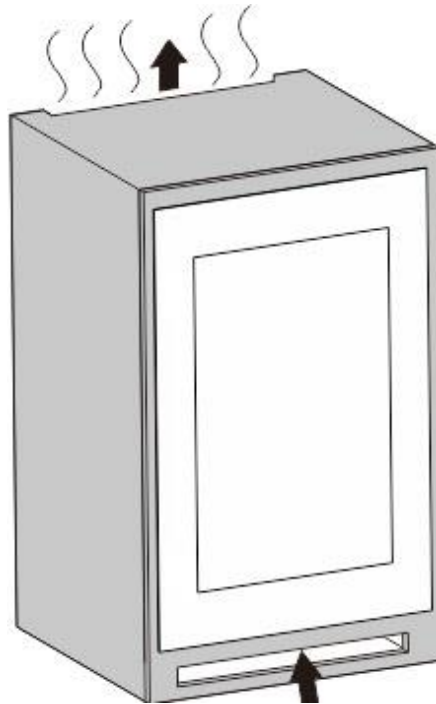

Mudel DAUF-39.119DB.TO ventileerib läbi esivõre. Ärge kunagi katke veinijahuti võrega.

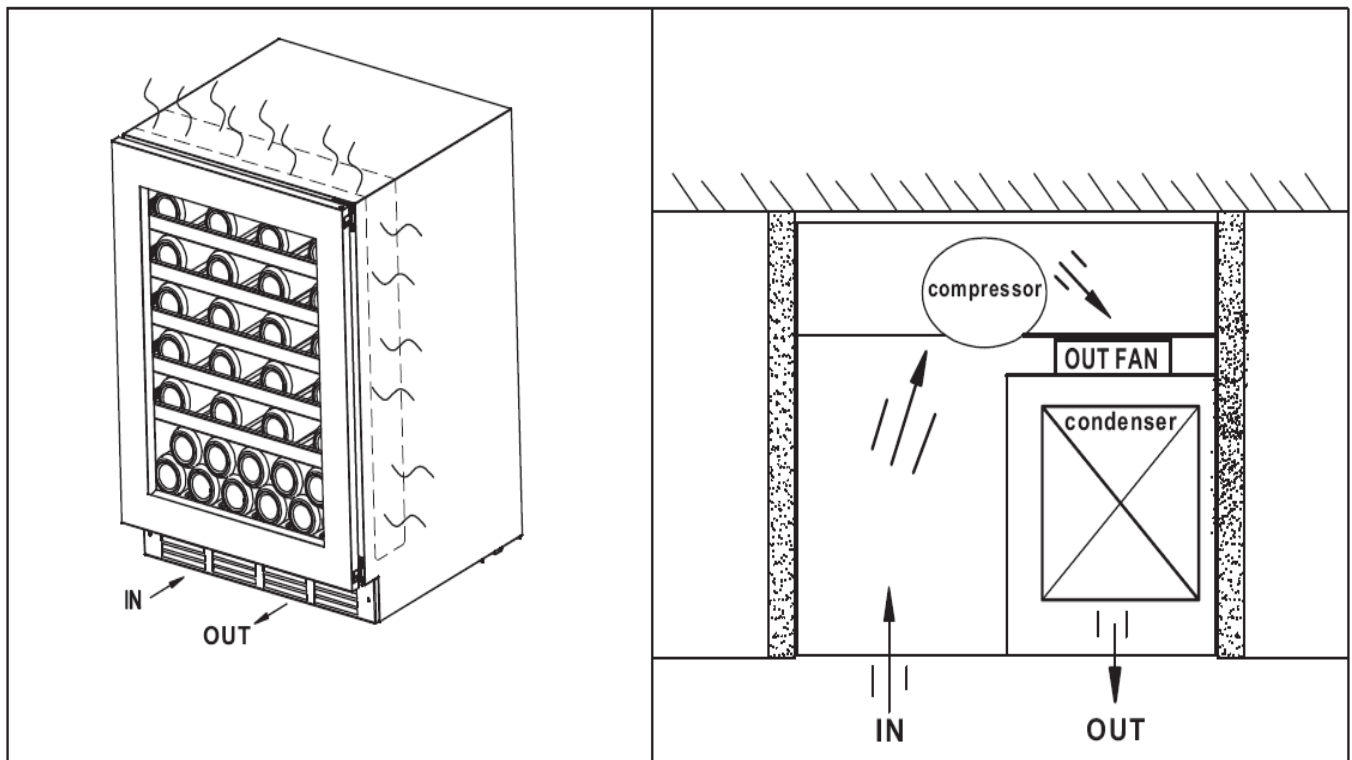

OMA VEINIKELDRI SISSELÜLITAMINE

Ühendage ja lülitage keldri sisse, vajutades **paar sekundit** toitenuppu.

Kui kasutate veinijahuti esimest korda (või taaskäivitate veinikeldri pärast seda, kui see oli pikka aega välja lülitatud), on teie valitud temperatuuri ja LED-indikaatoril näidatud temperatuuri vahel mõned kraadid erinevust. See on normaalne ja see on tingitud aktiveerimisaja pikkusest. Kui veinijahuti on paar tundi töötanud, stabiliseerub kõik.

Oluline: Kui seade on vooluvõrgust eemaldatud, voolu kaotanud või välja lülitatud, oodake enne seadme taaskäivitamist 3 kuni 5 minutit. Veinjahuti ei käivitu, kui proovite seadet enne seda viivitusaega uuesti käivitada.

Käitumüra

Soovitud temperatuuriseadete saavutamiseks võib meie veinijahuti, nagu kõik kompressorite ja ventilaatoritega töötavad veinijahutid, tekitada järgmist tüüpi müra. Need helid on normaalsed ja võivad esineda järgmiselt:

- Kurisev heli - seda põhjustab seadme spiraalidest läbi voolav külmutusaine.
- pragunevad/paisuvad helid - tulenevad külmutusgaasi kokkutõmbumisest ja paisumisest, et toota külma.
- Ventilaatori tööheli - õhu ringlusse laskmiseks veinikeldris.

Inimese mürataju on otseselt seotud keskkonnaga, kus veinijahuti asub, ning ka konkreetsete mudelite tüübiga. Meie veinijahutid vastavad selliste seadmete rahvusvahelistele standarditele. Me teeme alati kõik endast oleneva, et rahuldada oma kliente, kuid ei võta kaupu tagasi kaebuste tõttu, mis põhinevad tavalisel tööümbiõhus esinemisel.

OMA VEINIKELDRI LAADIMINE

Veinipudeleid võib laadida ühe- või kahes reas, võttes samas arvesse järgmist: kui teil ei ole piisavalt pudeleid, et täita oma veinikeldrit, on parem jagada koormus kogu veinikeldris, et vältida "kõik üleval" või "kõik all" tüüpi koormusi.

- Eemaldage või paigutage ümber reguleeritavad puidust riiulid, et mahutada suuremaid pudeleid või suurendada keldri mahutavust, pudelite vinnastamisega, kui see on vajalik. (Vt riiulite eemaldamine)
- Hoidke seinte ja pudelite vahel väike vahe, et võimaldada õhuringlust. Nagu maa-aluses keldris, on õhuringlus oluline, et vältida hallitust ja tagada keldris parem ühtlane temperatuur.
 - Ärge koormake oma veinikeldrit üle, et hõlbustada õhuringlust.
 - Ärge vinnastage rohkem kui 1,5 rida standardseid 0,75L pudeleid riiulite kohta, et hõlbustada õhuringlust.
 - Vältige sisemiste ventilaatorite (asuvad veinikeldri tagapaneelil) takistamist.
 - Ärge libistage riiuleid väljapoole fikseeritud asendist, et vältida pudelite kukkumist.
 - Ärge tõmmake korraga välja rohkem kui ühte laetud riiulit, sest see võib põhjustada veinikeldri kallutamist ettepoole.
 - Ärge katke puidust riiuleid sulamfooliumi või muude materjalidega, sest see takistab õhuringlust.
 - Ärge liigutage oma veinikeldrit, kui see on veinidega koormatud. See võib veinikeldri korpust moonutada ja põhjustada seljavigastusi.



REGULEERIMISE LIIGID

Pange tähele, et sõltuvalt valitud laadimisest ja seadistustest võtab veinikeldri temperatuuri stabiliseerumine umbes 24 tundi.

Selle aja jooksul tundub, et LED liigub eriti ebakorrapäraselt. See on normaalne ja see protsess toimub iga kord, kui seadistust muudetakse ja/või kui keldrisse lisatakse suur hulk pudeleid.

Mõeldud kõikide veinide - punaste, valgete ja vahuveinide - säilitamiseks ja laagerdamiseks. Need veinikeldrid loovad ideaalsed tingimused veini säilitamiseks, soovitatav temperatuur on pidevalt 12°C. Neid saab seadistada ka nii, et need tagavad ideaalse serveerimistemperatuuri, mis võimaldab veini omadusi täiel määral nautida. Kui veinivalmistaja ei ole pudelil märkinud.

TEMPERATUURI SEADED

Oluline: LED näitab vaikumisi tegelikku siseõhu temperatuuri.


Temperatuuri võimsus, enne kui kõik seaded jätkuvad pärast elektrienergia võimsuse eelseadistatud temperatuuri. Seadmel on temperatuuri mälu funktsioon.

Oluline on mõista, et veinikeldris oleva õhu temperatuuri ja veini tegeliku temperatuuri vahel on erinevus:

Te peate ootama umbes 12 tundi, enne kui märkate temperatuuri korrigeerimise mõju, mis tuleneb kriitilisest massist täis veinikeldris.

Kui temperatuur on seatud, on tungivalt soovitatav, et seda ei muudetaks sageli. Termostaat hoiab temperatuuri veinikeldris +/- 2,5°C piires. Kuid veini ja klaasi soojusinertsus on selline, et selles temperatuurivahemikus kõigub veini tegelik temperatuur ainult 0,5°C kuni 1°C.

DXB-26.69DB.TO / DXJ-26.69DB ekraani kasutusjuhend:

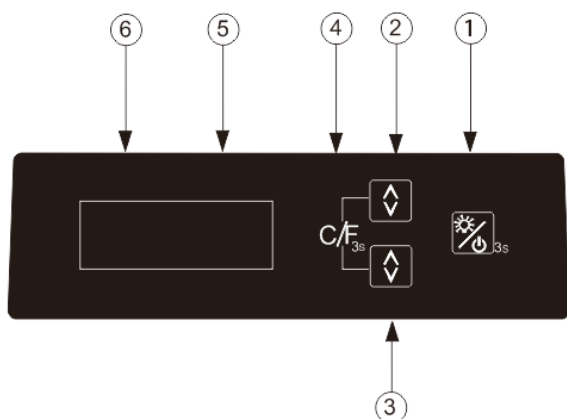

➤ ① Lamp ja toitenupp

Kui toitejuhe on ühendatud: vajutage ja hoidke 3 sekundit all, toide lülitub sisse, masin käivitub. Masina sisselülitatud olekus: vajutage seda nuppu, LED süttib; Vajutage veel kord, LED kustub. (Kui on olemas ukse valgustüliti, süttib valgus ainult siis, kui valgus on välja lülitatud ja uks on avatud, ja valgus kustub, kui uks on suletud. Kui soovite, et valgus jääks põlema, lülitage see lihtsalt sisse. Ukse valgustüliti ei kontrollita).

Masina sisselülitamise olekus: vajutage ja hoidke 3 sekundit all, seade lülitub välja, masin on välja lülitatud. Kui valgus on mitmevärviline, vahetage iga kord, kui vajutate seda, ühte värvi.

➤ ② Ülemise tsooni temperatuuri seadmise nupp

Ülemise tsooni temperatuuri seadistamine aknas 10 kuni 20 kraadi Celsiuse järgi, iga üksiku puudutusega.


➤ ③ Alumise tsooni temperatuuri seadmise nupp

Alumise tsooni temperatuuri seadistamine aknas 5 kuni 12 kraadi Celsiuse järgi, iga üksiku puudutusega.

➤ ④ C/F ekraani konverteerimise nupp

Celsiuse / Fahrenheiti kraadide ümberarvestamine akendes, vajutades ja hoides samaaegselt 3 sekundit all ②③.

DXB-24.51B.TO / DXJ-24.51B kuvari kasutusjuhend:

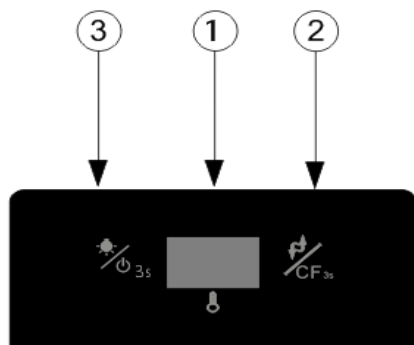

➤ ① Näidikaken

Näitab mõõdetud temperatuuri veinijahuti sees.

➤ ② Tsükli nupp (temperatuuri reguleerimine / Fahrenheiti Celsiuse konverteerimine)

Iga kord langeb sisemine temperatuur 1 °C, kuni see langeb miinimumini ja seejärel naaseb kõrgeimale temperatuurile.

Vajutage 3 sekundit, et saavutada Celsiuse / Fahrenheiti ekraani teisendamine.

➤ ③ Tüklinupp (toitelüliti / valguslüliti ümberehitus)

Ooterežiimis: vajutage ja hoidke 3 sekundit all, seade lülitub sisse, masin käivitub


Käivitusseisundis: vajutage lühidalt seda nuppu, LED süttib sisse / välja lüliti .

(Kui on olemas uksevalgustuse lüliti, süttib valgus ainult siis, kui valgus on välja lülitatud ja uks on avatud, ja valgus lülitub välja, kui uks on suletud. Kui soovite, et valgus jääks sisse, lülitage see lihtsalt sisse. Ukse valguslüliti ei kontrollita).

Kui valgus on mitmevärviline, muutke iga kord, kui vajutate seda, ühte värvi.

Käivitusseisundis: vajutage nuppu 3 sekundit, toide on välja lülitatud, kogu masin on suletud.

DXB-42.100DB.TO / DXJ-42.100DB ekraani kasutusjuhend:

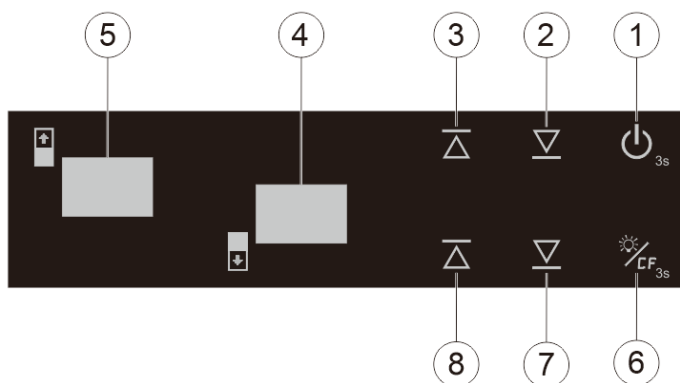

➤ ① "ON/OFF" toitenuppu

Vajutage nuppu 3 sekundit väljalülitamiseks (akna ⑤ digitaalne loendur näitab 3, 2, 1.). Vajutage uuesti (ilma viivitusega), toide lülitub sisse.

➤ ② Ülemise tsooni temperatuuri seadistamise nupp allapoole

Vajutage ü ks kord, aken ⑤ seadistatud väärtus väheneb 1 kraadi Celsiuse võrra algsest seadistustemperatuurist, seadistusvahemik on vastavalt kliendi nõuetele.

➤ ③ Ülemise tsooni temperatuuri seadistamise nupp ③ Ülemise tsooni temperatuuri seadistamise nupp

Vajutage ü ks kord, aken ⑤ seadistatud väärtus suureneb 1 kraadi Celsiuse võrra algsest seadistustemperatuurist, seadistusvahemik on vastavalt kliendi nõuetele.

➤ ④ Aken

Näitab alumise tsooni temperatuuri.

➤ ⑤ Aken

Näitab ülemise tsooni temperatuuri

➤ ⑥ Valgusnupp

Vajutage nuppu ja valgus lülitub sisse, valgus lülitub välja, kui vajutada uuesti.

(Kui on olemas uksevalgustuse lüliti, süttib valgus ainult siis, kui valgus on välja lülitatud ja uks on avatud, ja valgus lülitub välja, kui uks on suletud. Kui soovite, et valgus jääks sisse, lülitage see lihtsalt sisse. Ukselambi lüliti ei kontrollita).

Kui valgus on mitmevärviline, muutke iga kord, kui vajutate seda, ühte värvi.

➤ ⑥ C/F ekraani muundamise funktsiooniklahvid

Seadistage ümberarvestus kraadi Celsius / Fahrenheiti ekraan, iga vajutus selle nupu, ekraani aknas on kraadid Celsiuse või Fahrenheiti kraadi


➤ ⑦ alumise tsooni temperatuuri seadistamise nupp allapoole

Vajutage ü ks kord, aken ④ seadistatud väärtus väheneb 1 kraadi Celsiuse võrra algsest seadistustemperatuurist, seadistusvahemik on vastavalt kliendi nõuetele.

➤ ⑧ Alumise tsooni temperatuuri seadistamise nupp ⑧ Alumise tsooni temperatuuri seadistamise nupp

Vajutage ü ks kord, aken ④ seadistatud väärtus suureneb 1 kraadi Celsiuse võrra algsest seadistustemperatuurist, seadistusvahemik on vastavalt kliendi nõuetele.

DXB-42.100DB.TO / DXJ-42.100DB ekraani kasutusjuhend:

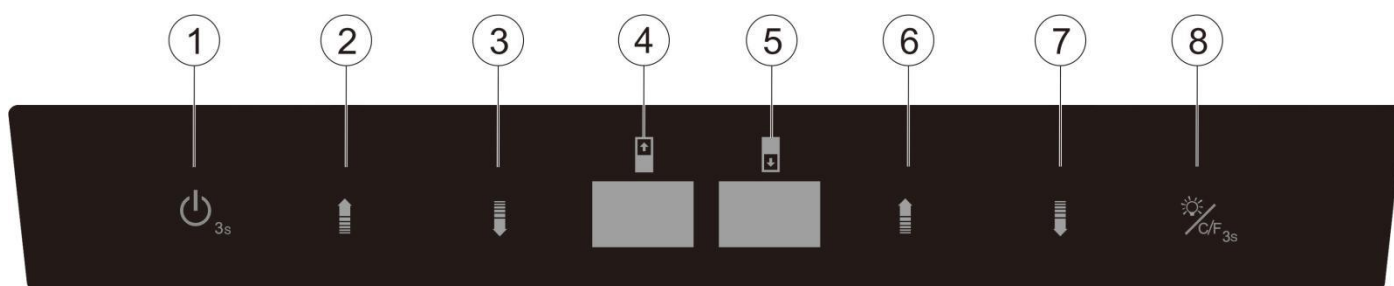

- ① "ON/OFF" toitenupp
Vajutage nuppu 3 sekundit väljalülitamiseks (akna ④ digitaalne loendur näitab 3, 2, 1.). Vajutage uuesti (ilma viivitusega), toide lülitub sisse.
- ② Ülemise tsooni temperatuuri seadistamise nupp
Vajutage ük s kord, aken ④ seadistatud väärtus suureneb 1 kraadi Celsiuse võrra algsesse seadistustemperatuurini, seadistusvahemik on vastavalt kliendi nõuetele.
- ③ Ülemise tsooni temperatuuri seadistamise nupp allapoole
Vajutage ük s kord, aken ④ seadistatud väärtus väheneb 1 kraad Celsiuse võrra algses seadistustemperatuuris, seadistusvahemik vastavalt kliendi nõuetele.
- ④ Aken
Näitab ülemise tsooni temperatuuri.
- ⑤ Aken
Alumise tsooni temperatuuri kuvamine
- ⑥ alumise tsooni temperatuuri seadistamise nuppu
Vajutage ük s kord, aken ⑤ seadistatud väärtus suureneb 1 kraadi Celsiuse võrra algses seadistustemperatuuris, seadistusvahemik vastavalt kliendi nõuetele.
- ⑦ alumise tsooni temperatuuri seadistamise nupp allapoole
Vajutage ük s kord, aken ⑤ seadistatud väärtus väheneb 1 kraad Celsiuse võrra algsest seadistustemperatuurist, seadistusvahemik vastavalt kliendi nõuetele.
- ⑧ Valgusnupp:
Vajutage nuppu ja valgus lülitub sisse, valgus lülitub välja, kui vajutate uuesti.
Kui valgus on mitmevärviline, muutke iga kord, kui vajutate seda, ühte värvi.
- ⑧ C/F ekraani muundamise funktsiooniklahvid:
Seadistage ümberarvestus kraadi Celsius / Fahrenheiti ekraan, iga vajutus selle nupu, ekraani aknas on kraadid Celsiuse või Fahrenheiti kraadi

OLULINE TEAVE TEMPERATUURI KOHTA

Teie veinijahuti on projekteeritud nii, et tagada optimaalsed tingimused teie veinide säilitamiseks ja/või serveerimiseks. Kõik veinid laagerduvad samal temperatuuril, mis on konstantne temperatuur vahemikus 12°C kuni 14°C. Ainult "dégustation" (veinide väärtustamine) temperatuur varieerub vastavalt veinitüübile. Seda arvestades ja nagu ka veinitootjate poolt pikaajaliseks ladustamiseks kasutatavate looduslike keldrite puhul, ei ole oluline mitte täpne temperatuur, vaid selle püsivus. Teisisõnu, kui teie veinikeldri temperatuur on konstantne (vahemikus 12°C kuni 14°C), säilivad teie veinid ideaalsetes tingimustes.

SULATAMINE/KONDENSATSIOON/ HÜGROMEETRIA/ VENTILATSIOON

Teie veinikelder on projekteeritud "Auto-cycle" sulatussüsteemiga. "Off-cycle" ajal sulatatakse veinikeldri külmutuspinnad automaatselt. Veinikeldri ruumi sulatusvesi voolab automaatselt ära ja osa sellest läheb veekaussi, mis asub veinikeldri tagaosas kompressori kõrval. Kompressorist eralduv soojus aurustab veepaaki kogunenud kondenseerimisvee. Osa ülejäänud veest

kogutakse veinikeldris niiskuse tagamiseks. See süsteem võimaldab luua teie veinikeldris õige niiskustaseme, mida looduslik kork vajab kauakestva tihendi säilitamiseks.

Soovitav on käsitsi sulatamine iga 6-12 kuu järel.

Märkused: Kondensatsiooniga kogutud vesi võetakse seega ringlusse. Äärmiselt kuivades keskkonnatingimustes peate võib-olla lisama vett veinikeldriga kaasas olevasse veemahutisse.

Kõik seadmed on varustatud topeltklaasiga klaasuksega, millel on kolmas sisemine akrüülkiht, et vähendada klaasukse kondenseerumist.

Veinikapp ei ole täielikult suletud; värske õhu sissepääs on lubatud läbi äravoolutoru. Õhk ringleb läbi keldri ventilaatori/ventilaatorite ja õõnsate riiulite abil.


Märkused: Külmutustsükli ajal eraldub soojust ja levib läbi veinikeldri välispindade. Vältige nende tsüklite ajal pindade puudutamist.

REGULEERITAVAD PUIDUST RIIULID

Riiulite paigaldamine ja juhiste võtmine:

Puidust liugriiuli paigaldamine ja kasutusjuhend:

Riiulile võtmine: Vastavalt allpool toodud juhistele, et riiul välja tõmmata ① toetusklambriale, vajutage kahel pool liugurulli lukkusi ja tõmmake riiul välja nooltähise ② järgi. Riiuli paigaldamine: Vastavalt allpool toodud juhisjoonisele lükata riiuli joondamine kahe küljega liugrullikule järgides noole märki ③.

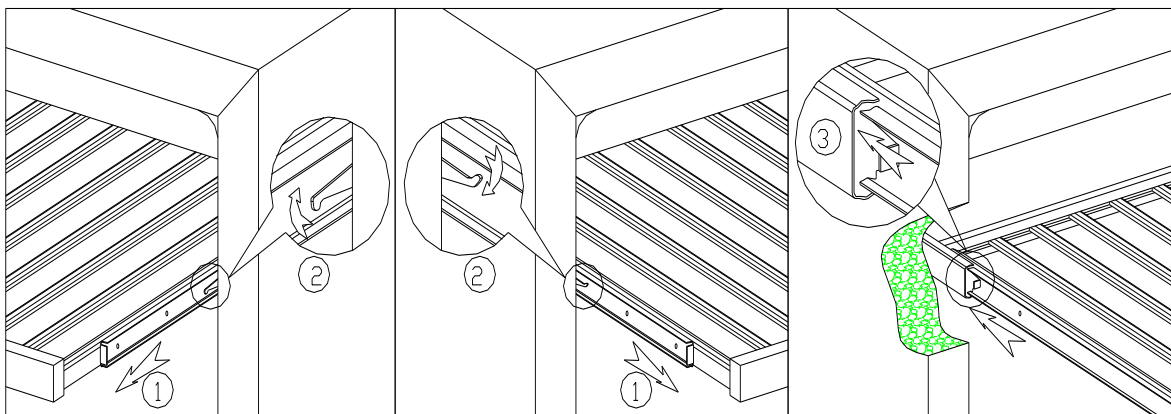

UKSE PÖÖRATAVUS

Hoiatus: Ukse vahetamise käigus tekkivate õnnetuste vältimiseks soovitame kasutada abi. Klaasist uks on raske ja võib kukkumise korral põhjustada vigastusi. Enne ukse ümberpööramist lülitage vool välja.

1. Kasutage nuga/kruvikeeraja, et tõmmata kuus kaane naela kapi vasakult küljelt välja. Olge ettevaatlik, ärge vigastage käsi ja ärge kahjustage kapi pinda (pilt 1).


2. Avage uks, kasutage Phillips-kruvikeerajat, et lahti keerata ülemise ja alumise uksehinge kruvid ja seejärel eemaldage uks (joonis 2).

3. Seejärel lahutage ülemise ja alumise uksehinge kruvid kuuskantvõtmega, eemaldage uksehing ja paigaldage ülemine uksehing alumisele vastaspoolele, alumine uksehing ülemisele vastaspoolele (pilt 3).


4. Eemaldatud ukse ülemised ja alumised otsad on otse kooskõlas kapi vasakul küljel asuvate uksehingedega, reguleerige uks ja pingutage ülemisi ja alumisi kruvisid Phillips-kruvikeerajaga, et ukse asendamine oleks lõpule viidud. Seejärel paigaldage paremale küljele kuus trunk-naela (Pilt 4 ja Pilt 5).

5. Pärast ukse sulgemist kontrollige, kas ukseraamil olev sond on joondatud kapi metallplaadiga. Kui see ei ole joondatud, lõdvendage ukse ülemiste ja alumiste hingede kruvisid ja reguleerige ust, kuni see on joondatud (joonis 6).

6. Ühendage vooluvõrk, leidke pressimärk ja vajutage aeglaselt kaks korda, kui ust saab avada, on pöördüks edukas.

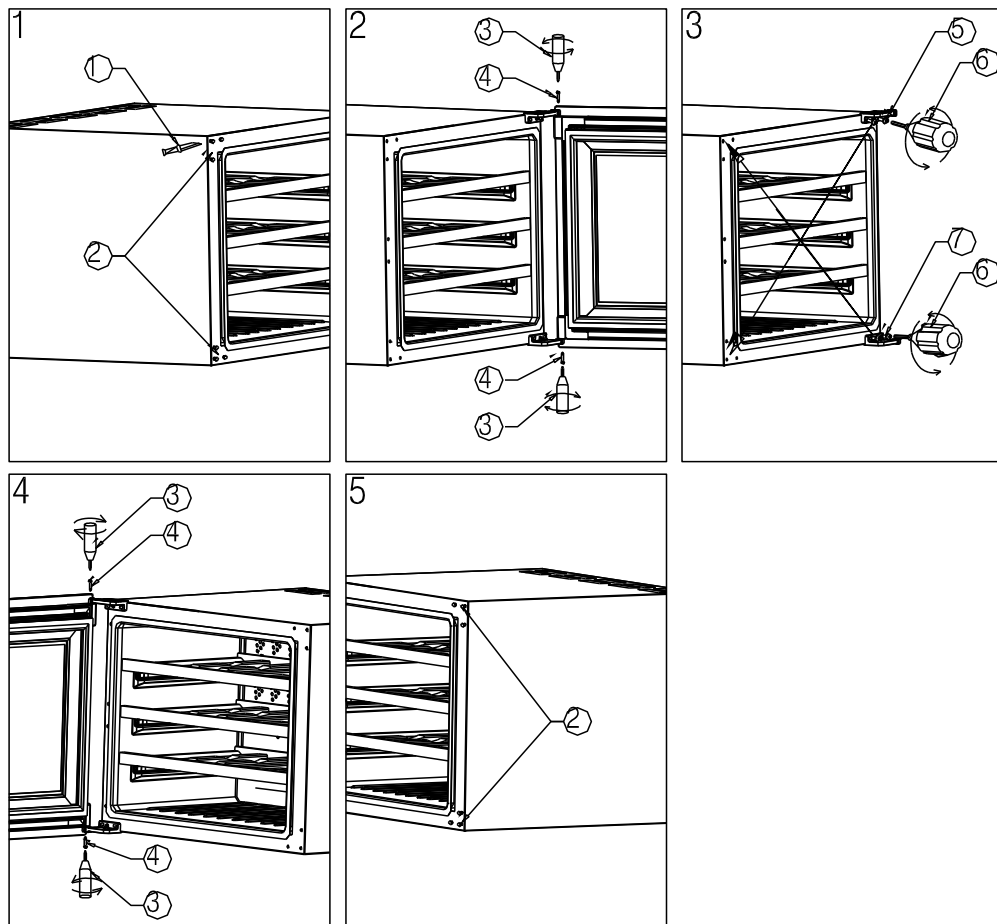

Paigaldusjuhend:

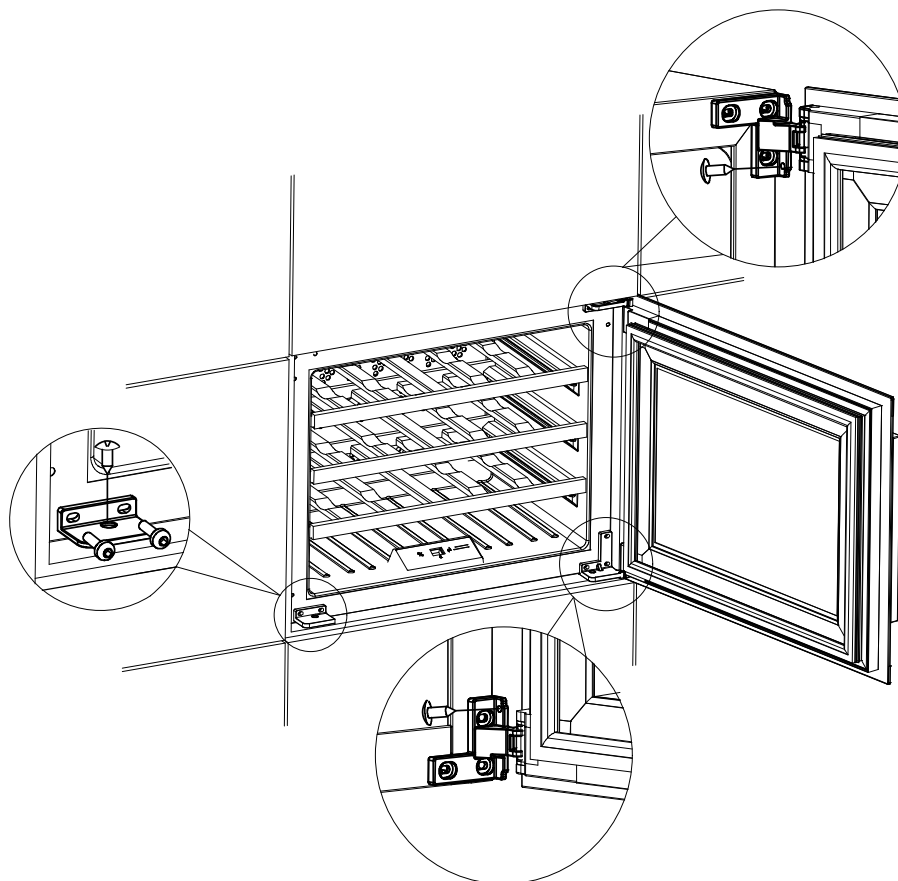

- 1. Pange veinijahuti kapi sisse, seejärel reguleerige veinijahuti nii, et see oleks stabiilne. Avage uks, võtke lisatarvikute kotist välja fikseeritud plaat, 2 tk sisemist kuuskantkruvi ja sisemine kuuskantkruvikeeraja, seejärel kasutage sisemist kuuskantkruvikeerajat, et pingutada fikseeritud plaati veinijahuti vasakul alumisel küljel.**
- 2. Võtke tarvikukotist välja 3 tk Phillips-kruvid, pingutage Phillips-kruvikeeraja abil veinijahuti vasakul alumisel küljel asuvat fikseeritud plaati (1 tk kruvi), seejärel pingutage ülejäänud 2 tk Phillips-kruvi ülemise uksehinge ja alumise uksehinge küljes.**

OPERATSIOONI ANOMAALIAD

Veenduge, et elektrivõrgu pistikupesas on voolu, ühendades sinna mõne teise elektriseadme. Kontrollige kaitsmeid, kui need on olemas. Veenduge, et uks on korralikult suletud.

Kui teie veinikeldris ilmneb tõrge, ühendage see lahti ja võtke ühendust müügijärgse teenindusega. Igasuguse sekkumise külmutuskontuuri peaks teostama külmutustehnik, kes peaks kontrollima kontuuri tihendussüsteemi. Samamoodi peaks mis tahes sekkumist elektrisüsteemi tegema kvalifitseeritud elektrik.

Märkused: Mis tahes sekkumine, mida teostab mitte volitatud tehnikamees, toob kaasa garantii kehtetuks muutmise.

GARANTSIOON

Selle toote garantiaaeg on 3 aastat. Saate oma kompressori garantiid pikendada kuni 5 aastani, kui registreerite oma seadme järgmise lingi kaudu:

dunavox.com/tooteregistreerimine

Garantii ei hõlma:

- Kahjustused transpordil või seadme teiseldamisel.
- mis tahes kahju, mis on põhjustatud hooletusest, õnnetusest, ebaõigest kasutamisest, ebaõigest paigaldamisest/hooldusest või kasutusjuhendis kirjeldatust erineval otstarbel kasutamisest.
- Kahju, mis on põhjustatud toote ühendamisest vale vooluallikaga.
- Elektrikatkestusest tingitud kahjustused.
- Vigane paigaldus või paigaldamise ajal tehtud muudatus.
- omavolilise remondi tõttu tekkinud kahju.
- Vääramatu jõu, tulekahju või loodusõnnetuse tagajärjel tekkinud kahju.
- Toote muutmine ilma tootja selgesõnalise loata.
- Osad nagu valgus, eemaldatavad riiulid või plastik.
- veini või muu sisu riknemine või kahjustumine, mis on juhuslik või tuleneb seadme võimalikest puudustest.

Garantiiklauslid ja spetsifikatsioonid võivad muutuda ilma ette teatamata.

Vastavus

See seade on projekteeritud ja katsetatud vastavalt järgmistele eeskirjadele ja direktiividele:

LVD 2014/35/EL

EMC 2014/30/EL

ERP (EU)2017/1369 2009/125/EC

RoHS 2015/863

CB