

KASUTUSJUHEND
Dunavox Noble & Prime tootesari

Noble mudelid:

DVN-19.50B.TO;
DVN-25.65DB.TO;
DVN-32.85DB.TO;
DVN-32.85DOP.TO;
DVN-44.120DB.TO;
DVN-70.185DB.TO;
DVN-109.291DB.TO;
DVN-109.291DOP.TO;

Peamised mudelid:

DVP-19.50B;
DVP-25.65DB;
DVP-44.120DB;
DVP-70.185DB;

Lugupeetud klient,

Täname teid selle seadme ostmise ja Dunavoxi usalduse eest. Oleme selle toote projekteerinud suurima hoolega ja loodame, et see on teie maja uhke ja pikaajaline lisa. Kui teil on küsimusi seadme kohta, siis andke meile teada, me aitame teid hea meelega!

1. KÄESOLEVA DOKUMENDI KOHTA

See kasutusjuhend kehtib kõigi Dunavoxi mudelite Horizon ja Spirit kohta. Enne toote kasutamist lugege seda kasutusjuhendit läbi ja saage sellest aru. Hoidke seda kasutusjuhendit edaspidiseks kasutamiseks hoolikalt alles.

Jätame endale õiguse muuta parameetreid ilma ette teatamata.

Käesolev kasutusjuhend on algselt kirjutatud inglise keeles. Kõik teised keeled on originaaljuhendi tõlked.

2. KONFORMITEET

LV 2014/35/EL
EMC 2014/30/EL
ERP 2009/125/EC
RoHS 2011/65/EL ja (EL) 2015/863
CB

3. TURVALISUS

Kasutamine:

See seade on mõeldud veinide säilitamiseks nende optimaalsel temperatuuril. See seade on ette nähtud sisseehitamiseks.

Seade on ette nähtud kasutamiseks kodumajapidamistes tüüpiliste majapidamisülesannete täitmiseks, mida võivad kasutada ka mitteekspertidest kasutajad tüüpiliste majapidamisülesannete täitmiseks, näiteks: kauplustes, kontorites, muudes sarnastes töökeskkondades, talumajapidamistes, hotellide, motellide ja muude elamutüüpi keskkondade ja/või majutusasutustes ja/või hommikusöögi tüüpi keskkondades.

Seade on mõeldud ainult siseruumides kasutamiseks.

See seade on mõeldud veini säilitamiseks.

Kasutajad:

Seda seadet võivad kasutada lapsed alates 8-aastastest ja vanemad ning isikud, kellel on vähenenud füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed või kellel puuduvad kogemused ja teadmised, kui nad on saanud järelevalvet või juhiseid toote ohutu kasutamise kohta ja mõistavad sellega kaasnevaid ohte. Lapsed ei tohi tootega mängida. Lapsed ei tohi ilma järelevalveta teha puhastus- ja hooldustöid.

Vanade seadmete kõrvaldamine

Enne vana seadme kõrvaldamist eemaldage kõik pistikud ja toitejuhtmed, et veenduda, et seade ei ole töökorras.

Eemaldage uks, kuid jätke riulid alles, et lapsed ei saaks sinna sisse ronida.



See sümbol toote peal näitab, et seda ei tohi visata ära üldiste olmejäätmetena. Selle asemel tuleks see anda üle elektri- ja ringlussevõtuks mõeldud asjakohasesse kogumispunktielektronikaseadmete. Kõrvaldamine peab toimuma vastavalt kohalikele jäätmekäitluse keskkonnavalastele eeskirjadele.

Selle toote nõuetekohase kõrvaldamisega aitate vältida võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimeste tervisele, mida muidu põhjustaks selle toote ebaõige jäätmekäitus.

Hoiatus: Vana seadme kõrvaldamisel veenduge, et torustik ei saaks kahjustada.

Enne uue seadme paigaldamist ja kasutamist

Hoiatus: Enne seadme sisselülitamist avage uks 5 minutiks, et ventileerida korpust.

Lugege läbi seadmega kaasas olevad juhised - kui seadet ei paigaldata ega kasutata vastavalt kasutusjuhendile, võib garantii muutuda kehtetuks.

Tootja ei võta vastutust vales kasutamisest või vales paigaldamisest põhjustatud kahjustuste eest.

Ärge paigaldage seda seadet, kui see on transpordi ajal kahjustatud. See hõlmab ka pistikut ja toitekaablit.

Hoidke need juhised edaspidiseks kasutamiseks kindlas kohas.

Märkus: See seade on mõeldud ainult veini säilitamiseks.

Olulised ohutusjuhised

- Ukse ja ukse tihendi kahjustuste vältimiseks veenduge, et uks on enne riulite väljatõmbamist täielikult avatud.
- Ärge liigutage veinijahutit, kui see on veiniga koormatud, sest see võib seadet moonutada.
- Kui toitejuhe saab kahjustada, tohib selle asendada ainult tootja või vastava kvalifikatsiooniga isik.
- Ärge lubage lastel kunagi seadet kasutada, sellega mängida ega selle sees roomata.
- Ärge kunagi puhastage seadme osi tuleohtlike vedelikega.
- Ärge hoidke ega kasutage bensiini ega muid tuleohtlikke aineid ja vedelikke selle või mõne muu seadme läheduses. See võib põhjustada tulekahju- või plahvatusohtu.
 - **Hoiatus:** Ärge lubage külmutusringi kahjustada seadme kasutamise või paigaldamise ajal. Kui see peaks saama kahjustada, ärge kasutage seadet enne, kui hooldustehnik annab teile selleks korralduse. Külmutusaine võib lekkimisel süttida või põhjustada silmakahjustusi.
 - Enne puhastamist ärge unustage alati seadet vooluvõrgust välja tõmmata. Elektrivõrgust lahtiühendamisel tõmmake pistikut, mitte toitejuhet.
 - Ärge kasutage veinikapi sees midagi elektrilist.
 - Kõiki elektrilisi remonditöid peab tegema kvalifitseeritud hooldustehnik. Ebapiisav remont võib tekitada kasutajale suure ohuallika ja muuta garantii kehtetuks.
 - Ärge kunagi hoidke seadme sees midagi ohtlikku, näiteks põlevaid aineid, lõhkeaineid, tugevaid happeid või leeliseid jne.
 - Hoidke alati kõik ventilatsioonivabade vabana. Kui need ummistuvad, puhastage need kohe.
 - Veenduge, et pistik oleks paigaldamise lõppedes juurdepääsetavas kohas.
 - Kasutage seda seadet ainult koduseks otstarbeks vastavalt käesolevatele juhistele.
 - Veinikülmik sobib veini (või muude pudelijookide) hoidmiseks. See ei sobi värskete või külmutatud toiduainete säilitamiseks.
- Seda seadet võivad kasutada lapsed alates 8-aastastest ja vanemad ning isikud, kellel on vähenenud füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed või kellel puuduvad kogemused ja teadmised, kui nad on saanud järelevalvet või juhendamist seadme ohutu kasutamise

kohta ja mõistavad sellega kaasnevaid ohte. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Lapsed ei tohi ilma järelevalveta teha puhastus- ja hooldustöid.

- Kui nende seadmete külmutsaine on R600a, ei tohi tulekahju või plahvatuse vältimiseks panna tulekahju või plahvatuse tekkimise vältimiseks süttivaid ja plahvatusohtlikke esemeid kapi sisse või selle lähedusse.



Teie veinikapi paigaldamine

- Eemaldage väline ja sisemine pakend.
- **Märkus:** Enne veinikapi ühendamist vooluallikaga laske sellel umbes 24 tundi püsti seista. See vähendab võimalust, et jahutussüsteemis võib tekkida veo ajal toimuvast käitlemisest tulenev rike.
- Puhastage sisepind leige veega, kasutades selleks pehmet lappi.
- Paigaldage käepide ukse vasakule küljele. (**Ainult Spirit mudelid**)
- Asetage oma veinikapp põrandale, mis on piisavalt tugev, et seda täielikult koormatuna toetada. Veinikapi tasandamiseks reguleerige veinikapi eesmist tasandusjalga veinikapi põhjas.
- Asetage veinikapp eemal otsesest päikesevalgusest ja soojusallikatest (ahi, pliit, küttekeha, radiaator jne). Otsene päikesekiirgus võib mõjutada akrüülkihti ja soojusallikad võivad suurendada elektritarbimist. Äärmiselt külm ümbritsev temperatuur võib samuti põhjustada, et seade ei tööta korralikult.
- Vältige seadme paigutamist niisketesse kohtadesse.
- Veinikapp tuleks paigutada sellises kohas, kus ümbritsev temperatuur jääb vahemikku 10°C kuni 30°C. Kui ümbritseva keskkonna temperatuur on sellest vahemikust kõrgem või madalam, võib see mõjutada seadme tööd. Seadme paigutamine äärmiselt külma või kuumu kohta võib põhjustada sisetemperatuuri kõikumist. vahemikku Seadistustemperatuuride ei pruugita saavutada.
- Ühendage veinikapp sobivasse pistikupessa. Kui pistikupesa vajab vahetamist, kasutage elektriliste nõuete jaotises toodud juhiseid.
- Enne seadme ühendamist vooluvõrku lülitage pistikupesa kaitselüliti välja.
- Ühendage seade maandatud pistikupessa.
- Enne hooldustöid lülitage vooluvõrgustiku kaitsme välja.
- Ärge ühendage seadet vooluvõrku, kui toitejuhe on kahjustatud.
- Ärge ühendage seadet vigase pistikupesaga.
- Hoidke seade ja toitejuhe eemal veest või niiskusest.

Märkus: klaasuks on suurem kui seade ja puruneb, kui seade pannakse põrandale ilma jalgadeta. Ärge asetage seadet otse põrandale, kui seda ei toeta jalad või väline tugi.

Märkus: ventilatsioon ei saa korralikult töötada, kui ventilatsioonirestid on kaetud. Seade võib üle kuumeneda. **Ärge katke ventilatsioonivõre.**


Märkus: Avatud pudelite hoidmine seadmes võib põhjustada lekkeid ja hallitust veinijahutis. Ärge hoidke avatud pudeleid.

Märkus: Kinnitage seade alati kapi külge.

Veinijahuti kasutamine

➤ Teie veinijahuti juhtimisseadmed

DVN-19.50;DVP-19.50 PUHUL

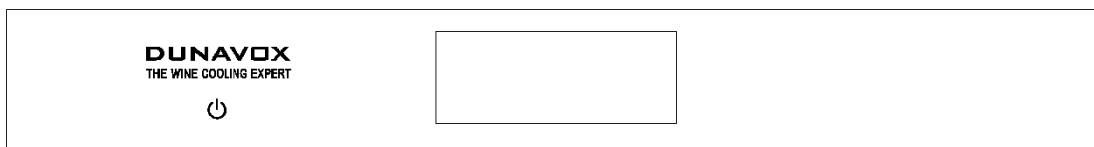

Power ON/OFF nupp

Süsteemi vaikimisi sisselülitamine pärast sisselülitamist.

Vajutage pikalt seda nuppu 3 sekundit, siis kostub piiksuv heli, toode lülitub välja.

Vajutage kergeltseda nuppu, siis kostub piiksuv heli, toode lülitub sisse.


1.Keele valikumenüü



Esimene sisselülitamine, ekraanil kuvatakse keele valikumenüü (inglise, hispaania, itaalia, prantsuse, saksa, hollandi, ungari, poola, sloveeni. Valitud keel salvestatakse ja jäetakse meelde, nt seade peaks mäletama valikut pärast volukatkestust), pärast valimist keele siseneb ekraanile koduleht.

2.Kodulehekülg(Lock, WIFI)

Ooteseisundis olev koduleht (ekraan lülitub kodulehele pärast 5 sekundit tegevusetust).

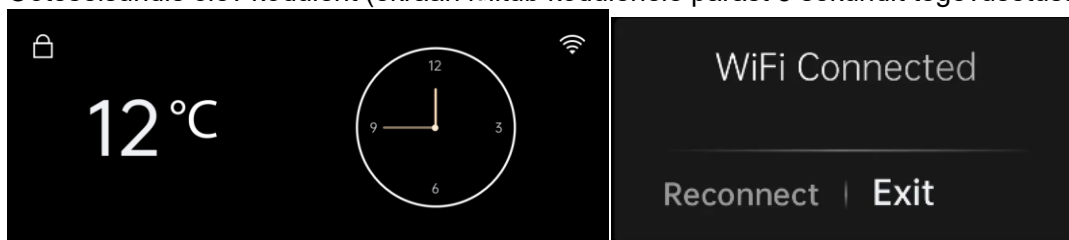

① Lock nupp:

Tavarežiimis (mitte-vigade korral) avab süsteem vaikimisi lukustuse pärast toote sisselülitamist.

Puudutage nuppu ekraani vasakul ülaosas 3 sekundit, kostub piiksuv heli, süsteem siseneb lukustusrežiimi, et lukustada juhtpaneel ja lukustusnupp, süsteem ei tee midagi, kui puudutate ekraani lukustusrežiimis. Puudutage nuppu 3 sekundit, kostub piiksuv heli, juhtpaneel avab lukustuse ja lukustusnupp lülitub.

Rikkerežiimil (kood või häire) automaatne avamine.

② WIFI nupp : puudutage nuppu, süsteem siseneb traadita võrguühenduse lehele (täpsemalt vt allpool toodud WIFI ühendamise sammud).

3.Temperatuuri seadistamise leht (libistage ekraani üks kord vasakule poole, et siseneda sellele lehele)




Puudutage  ppu, et vähendada temperatuuri ühe (1) kraadi võrra. Puudutage nuppu  nuppu, et tõsta temperatuuri ühe (1) kraadi võrra.
Temperatuuri reguleerimise vahemik :5-18 .°C
Tehase vaikimisi seadistatud temperatuur: 12°C

4.Operating mode setting page (libistage ekraani kaks korda vasakule poole, et siseneda sellele lehele)



- ①Std (standardrežiim): süsteemi vaikimisi režiim "Std" pärast toote sisselülitamist.
- ② Eco (energiasäästurežiim): Pärast Eco-režiimi sisenemist lülitub sisemine valgus 3 sekundi pärast välja ja ekraan kustub 20 sekundit pärast ukse sulgemist.
- ③Sab (sabarežiim): Sabarežiimis sisemine sisenedes lülitub valgus 3 sekundi pärast välja ja ekraani heledus väheneb 20 sekundit pärast ukse sulgemist.
- ④Demo: Pärast demorežiimi sisenemist lõpetab kompressor töö.

5.Light mode setting page (libistage ekraani kolm korda vasakule poole, et siseneda sellele lehele)

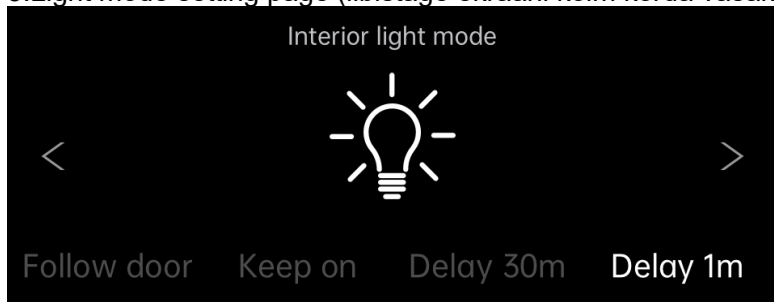

- ①Follow door: Sisemine valgus lülitub sisse, kui uks avatakse, ja lülitub välja, kui uks suletakse.
- ②Keep on: Sisemine valgus on alati sisse lülitatud, olenemata sellest, kas uks on suletud või avatud.
- ③Delay 30m: Sisemine valgus lülitub välja 30 minutit pärast ukse sulgemist.
- ④Delay 1m: Sisemine valgus lülitub välja 1 minut pärast ukse sulgemist.

6.Valgustuse heleduse seadmise leht (libistage ekraani neli korda vasakule poole, et siseneda sellele lehele)



Valige erinevad sisevalgustuse heledused, puudutades 50%, 75% ja 100%.

7.Light värvi seadistuse lehekülg (libistage ekraani viis korda vasakule poole, et siseneda sellele lehele)



Valgustusvärvi saab valida 3 värvi: "Valge" "Sinine" "Soe valge", palun puudutage vastavat nuppu, et valida valgusvärvi (ECO-režiimis valgusvärvi ei saa muuta).


8.Restore the factory default settings (libistage ekraani vasakule poole kuus korda, et siseneda sellele lehele)



Puudutage valikut ""EI, kõik seaded jäävad muutumatuks.


Puudutage ""JAH, taastage tehase vaikeseadistused, kasutajaliides lülitub keelevaliku menüüsse.

9.Aja seadmise leht (libistage ekraani seitse korda vasakule poole, et siseneda sellele lehele)

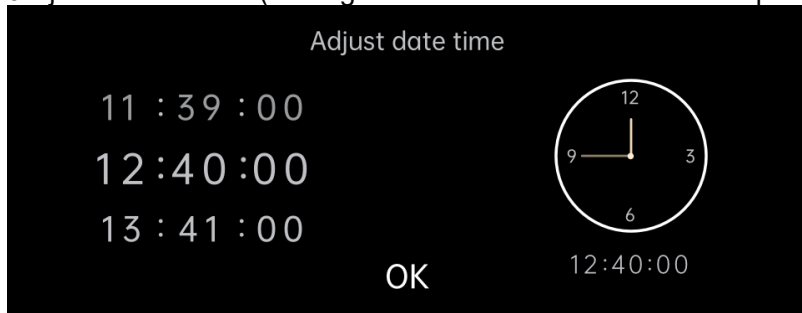

Kerige digitaalsel alal üles ja alla, et seadistada aega, see võib määrata tunni/minuti/sekundi, pärast seadistamise lõpetamist puudutage kinnitamiseks , ekraani ja kodulehe indeksikella aeg uuendatakse samal ajal."OK"

10. Choice vahel °C/F ekraanil (libistage ekraani kaheksa korda vasakule poole, et siseneda sellele lehele)

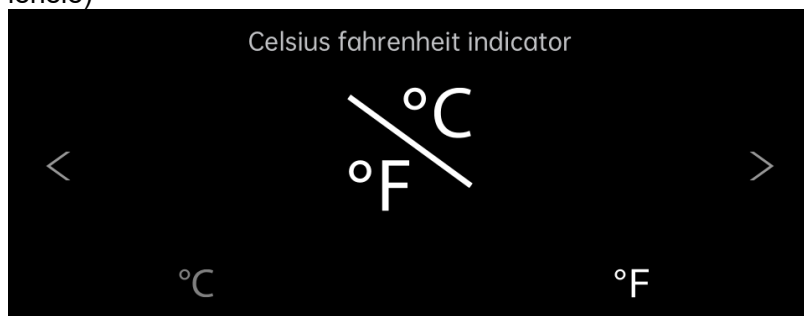

Celsiuse ja Fahrenheiti lüliti:

Puudutage "°C " või "°F ", vastav sümbol hakkab helendama, temperatuurinäidik lülitub ümber vahel.°C ja°F

WIFI kasutamise sammud:

1. skaneerige kood, et laadida alla "smart life" APP ja installida see oma telefoni.



2.Registreerige isiklik konto ja logige oma koduse WIFI-võrgu sisse.


3.Pärast voolu ühendamist sisenege avalehele ja puudutage nuppu WiFi  t siseneda traadita võrguühenduse lehele, puudutage "Connect " ja süsteem siseneb võrgu sobitamise olekusse.




4. klõpsake "+" APP lehel "Lisa seade". APP otsib automaatselt seadmeid ja üritab ühendada.

5.Seadme ikoon hüppab üles, kui APP õnnestub seadet otsida. Klõpsake ikoonil ja sisestage WiFi parool. Seejärel oodake täielikku ühendamist.

6.Pärast võrgu edukat ühendamist. Kasutajaliides kuvab  . APP siseneb  sinijahuti juhtimise põhiaknasse. Võite kasutada APP nüüd. kui ühendus ebaõnnestub, kuvatakse liides  , palun kontrolli  WIFI võrku ja puudutage "Reconnect", et uuesti ühendada.

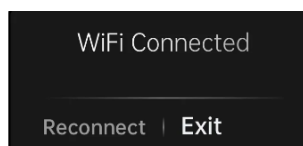

DVN-25.65; DVN-44.120; DVN-70.185; DVP-25.65; DVP-44.120; DVP-70.185 JAOKS.

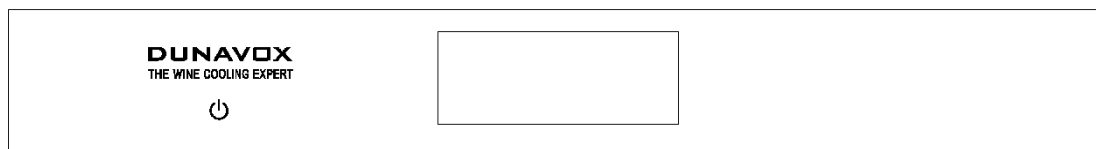


Power ON/OFF nupp

Süsteemi vaikimisi sisselülitamine pärast sisselülitamist.

Vajutage pikalt seda nuppu 3 sekundit, siis kostub piiksuv heli, toode lülitub välja.

Vajutage kergeltseda nuppu, siis kostub piiksuv heli, toode lülitub sisse.



1.Keele valikumenüü

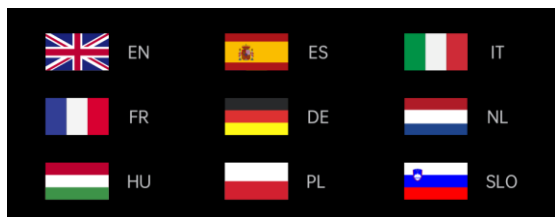

Esimene sisselülitamine, ekraanil kuvatakse keele valikumenüü (inglise, hispaania, itaalia, prantsuse, saksa, hollandi, ungari, poola, sloveeni). Valitud keel salvestatakse ja jäetakse meelde, nt seade peaks mäletama valikut pärast volukatkestust), pärast valimist keele siseneb ekraanile koduleht.

2.Kodulehekülg(Lock, WIFI)

Ooteseisundis olev koduleht (ekraan lülitub kodulehele pärast 5 sekundit tegevusetust).

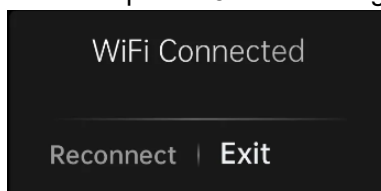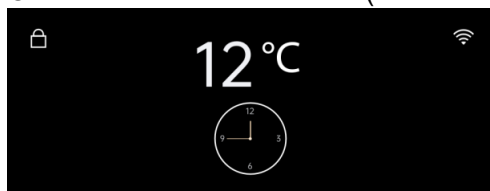


① Lock nupp:

Tavarežiimil (ilma veata) avab pärast toote sisselülitamist blokeeringusüsteem vaikimisi lukustusrežiimi, et lukustada juhtpaneel ja lukustusnupp. Puudutage nuppu ekraani vasakul ülaosas 3 sekundit, kostub piiksuv heli, süsteem siseneb lukustusrežiimi, et lukustada juhtpaneel ja lukustusnupp. Puudutage nuppu 3 sekundit, kostub piiksuv heli, juhtpaneel avab lukustuse ja lukustusnupp lülitub.

Rikkerežiimil (kood või häire) automaatne avamine.

② WIFI nupp: (Täpsemalt ilpool toodud WIFI-ühenduse sammud).

3.Temperatuuri seadistamise leht (libistage ekraani üks kord vasakule poole, et siseneda sellele lehele)

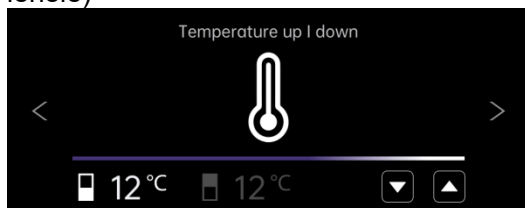

on ülemise tsooni jaoks ja on alumise tsooni jaoks.

Puudutage  ppu, et vähendada temperatuuri ühe (1) kraadi võrra. Puudutage nuppu tem  atuari tõstmiseks ühe (1) kraadi võrra.

Temperatuuri reguleerimise vahemik :

Ülemine tsoon: 5-10°C , Alumine tsoon: 10-18°C

Tehase vaikimisi seadistatud temperatuur:

Ülemine tsoon : 6°C , alumine tsoon : 12°C

4. Operating mode setting page (libistage ekraani kaks korda vasakule poole, et siseneda sellele lehele)




① Std (standardrežiim): süsteemi vaikimisi režiim "Std" pärast toote sisselülitamist.

② Eco (energiasäästurežiim): Pärast Eco-režiimi sisenemist lülitub sisemine valgus 3 sekundi pärast välja ja ekraan lülitub välja 20 sekundit pärast ukse sulgemist.

③ Sab (sabarežiim): Sabarežiimis sisemine sisenedes lülitub valgus 3 sekundi pärast välja ja ekraani heledus väheneb 20 sekundit pärast ukse sulgemist.

④ Demo: Pärast demorežiimi sisenemist lõpetab kompressor töö.

5. Light mode setting page (libistage ekraani kolm korda vasakule poole, et siseneda sellele lehele)

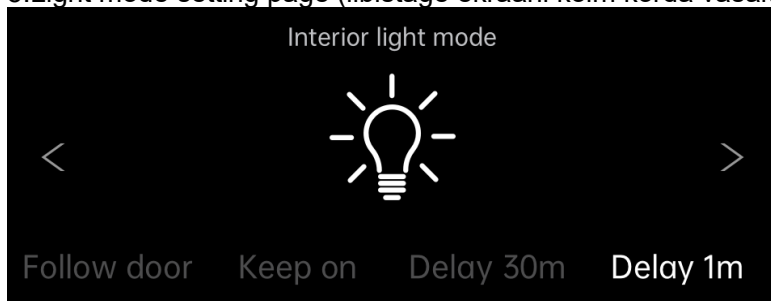

① Follow door: Sisemine valgus lülitub sisse, kui uks avatakse, ja lülitub välja, kui uks suletakse.

② Keep on: Sisemine valgus on alati sisse lülitatud, olenemata sellest, kas uks on suletud või avatud.

③ Delay 30m: Sisemine valgus lülitub välja 30 minutit pärast ukse sulgemist.

④ Delay 1m: Sisemine valgus lülitub välja 1 minut pärast ukse sulgemist.

6. Valgustuse heleduse seadmise leht (libistage ekraani neli korda vasakule poole, et siseneda sellele lehele)



Valige erinevad sisevalgustuse heledused, puudutades 50%, 75% ja 100%.

7.Light värvi seadistuse lehekülg (libistage ekraani viis korda vasakule poole, et siseneda sellele lehele)



Valgustusvärvi saab valida 3 värvi: "Valge" "Sinine" "Soe valge", palun puudutage vastavat nuppu, et valida valgusvärvi (ECO-režiimis valgusvärvi ei saa muuta).


8.Restore the factory default settings (libistage ekraani vasakule poole kuus korda, et siseneda sellele lehele)



Puudutage valikut "EI, kõik seaded jäävad muutumatuks.


Puudutage valikut "JAH, taastage tehaseseadistused, kasutajaliides lülitub keele valiku menüüsse.

9.Aja seadmise leht (libistage ekraani seitse korda vasakule poole, et siseneda sellele lehele)

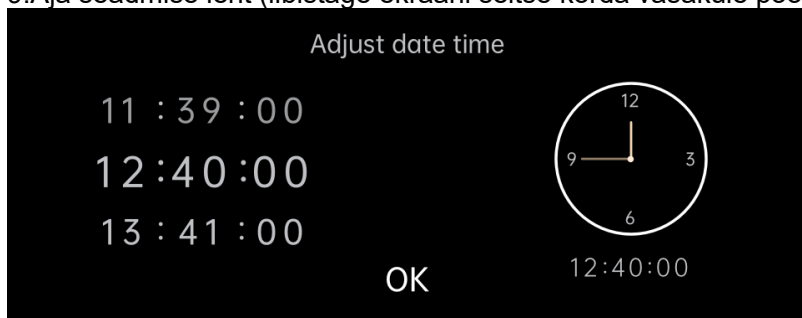

Kerige digitaalsel alal üles ja alla, et seadistada aega, see võib määrata tunni/minuti/sekundi, pärast seadistamise lõpetamist puudutage kinnitamiseks, ekraani ja kodulehe indeksikella aeg uuendatakse samal ajal."OK"

10.Choice vahel °C/F ekraanil (libistage ekraani kaheksa korda vasakule poole, et siseneda sellele lehele)

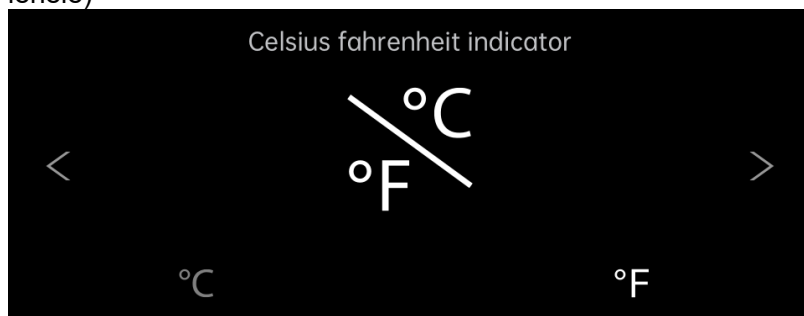

Celsiuse ja Fahrenheiti lülit:

Puudutage "°C " või "°F ", vastav sümbol hakkab helendama, temperatuurinäidik lülitub vahel.°C ja°F


WIFI kasutamise sammud:

1. skaneerige kood, et laadida alla "smart life" APP ja installida see oma telefoni.



2.Registreerige isiklik konto ja logige oma koduse WIFI-võrgu sisse.


3.Pärast voolu ühendamist sisenege avalehele ja puudutage nuppu WiFi et siseneda traadita võrguühenduse lehele, puudutage "Connect " ja süsteem siseneb võrgu sobitamise olekusse.

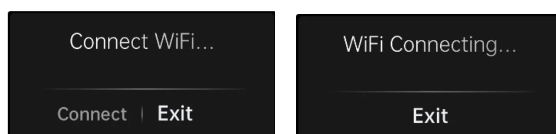

4. klõpsake "+" APP lehel "Lisa seade". APP otsib automaatselt seadmeid ja üritab ühendada.

5.Seadme ikoon hüppab üles, kui APP õnnestub seadet otsida. Klõpsake ikoonil ja sisestage WiFi parool. Seejärel oodake täielikku ühendamist.


6.Pärast võrgu edukat ühendamist. Kasutajaliides kuvab . APP siseneb nühkimise põhiaknasse. Võite kasutada APP nüüd. kui ühendus ei õnnestu, liides kuvab, palun kontrollige WIFI võrgu ja puudutage "Reconnect", et uuesti ühendada.

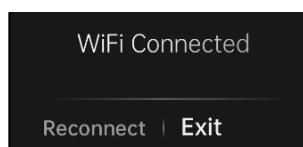


➤ Ladustamise skeem

Vastavalt teie toote tegelikule konfiguratsioonile kontrollige palun suhtelist ladustamise skeemi.


DVN-19.50 ;;DVP-19DVP-19.50 .50

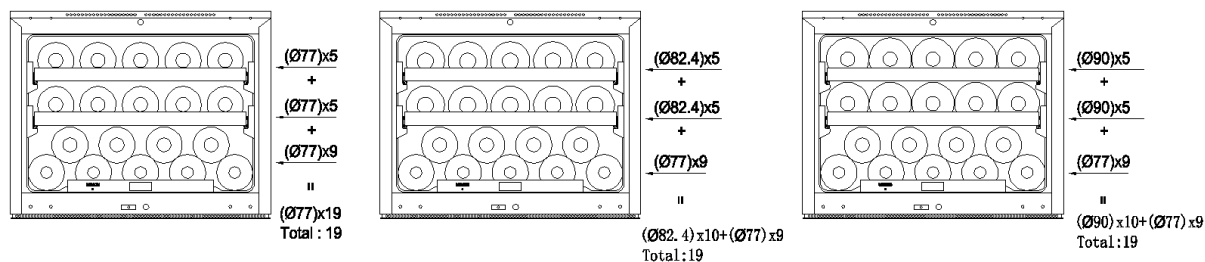


DVN-25.65; DVP-25.65 JAKS.

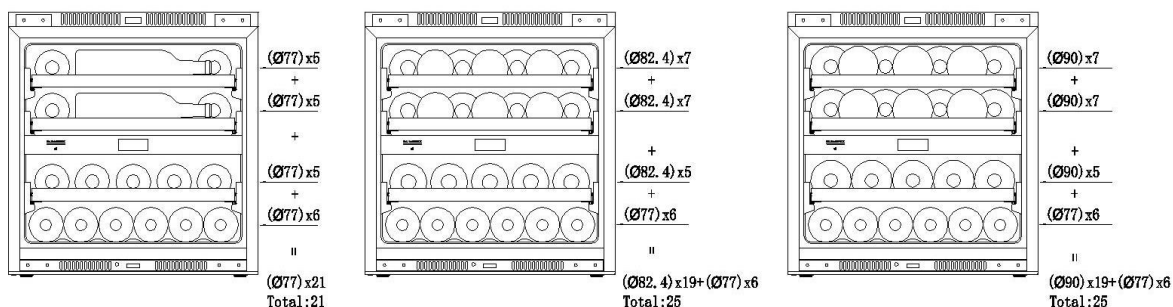


DVN-44.120;DVP-44.120 PUHUL

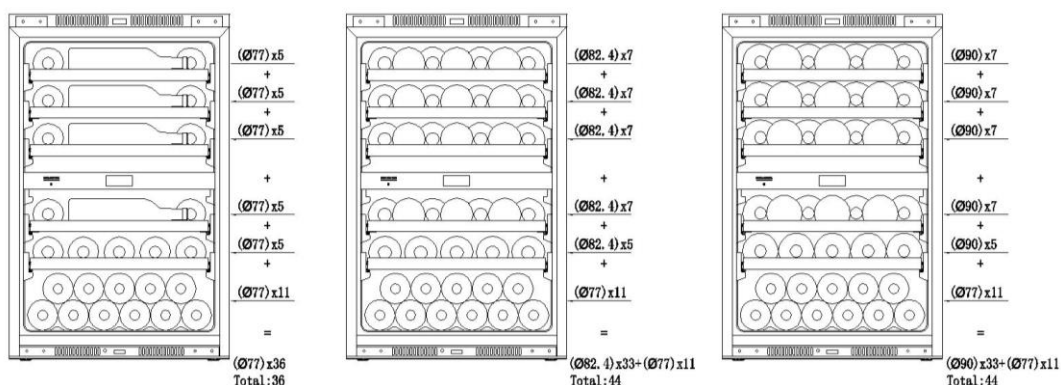

DVN-70.185 ;;DVP-70DVP-70.185 .185

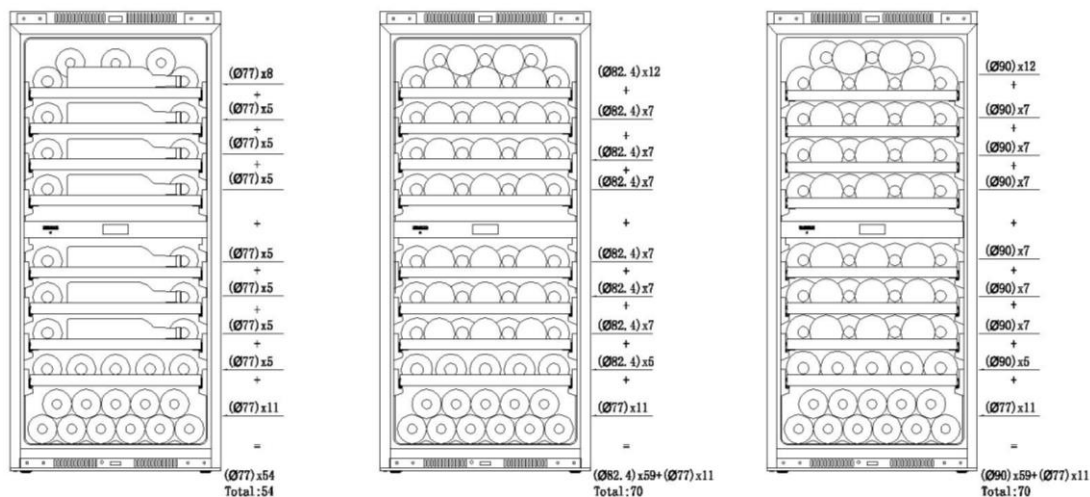


- Riiulid
- Vastavalt teie toote tegelikule konfiguratsioonile kontrollige palun suhtelist Eemaldage või asendage riiulid.
- Et vältida ukse tihendi kahjustamist, veenduge, et uks on täielikult avatud, kui tõmbate riiulid rööpmekambrist välja.

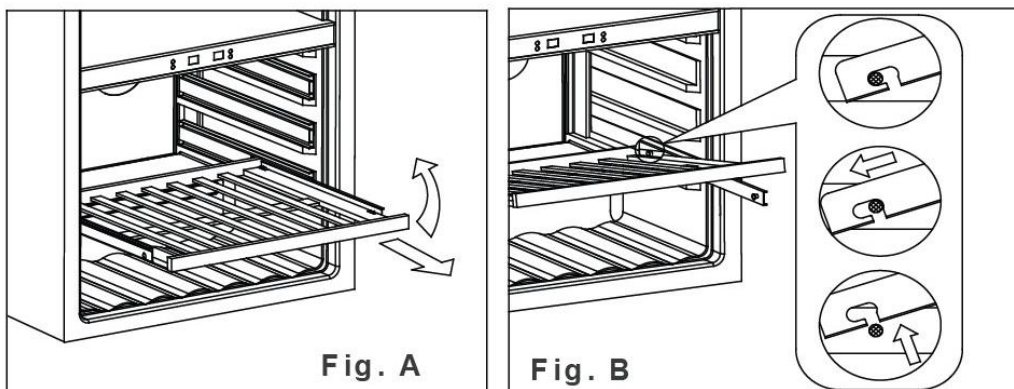


1. Tõmmake eemaldatav riiul täielikult välja (joonis A.)
2. Tõstke riiuli esiosa üles (joonis A.)
3. Hoidke riiulite rööbast kinni, lükake riiulit sissepoole ja seejärel ülespoole, et vabastada see tagumistest amortisaatoritest (joonis B).

➤ PAIGALDAMISE MÕÕTMED


DVN-19.50

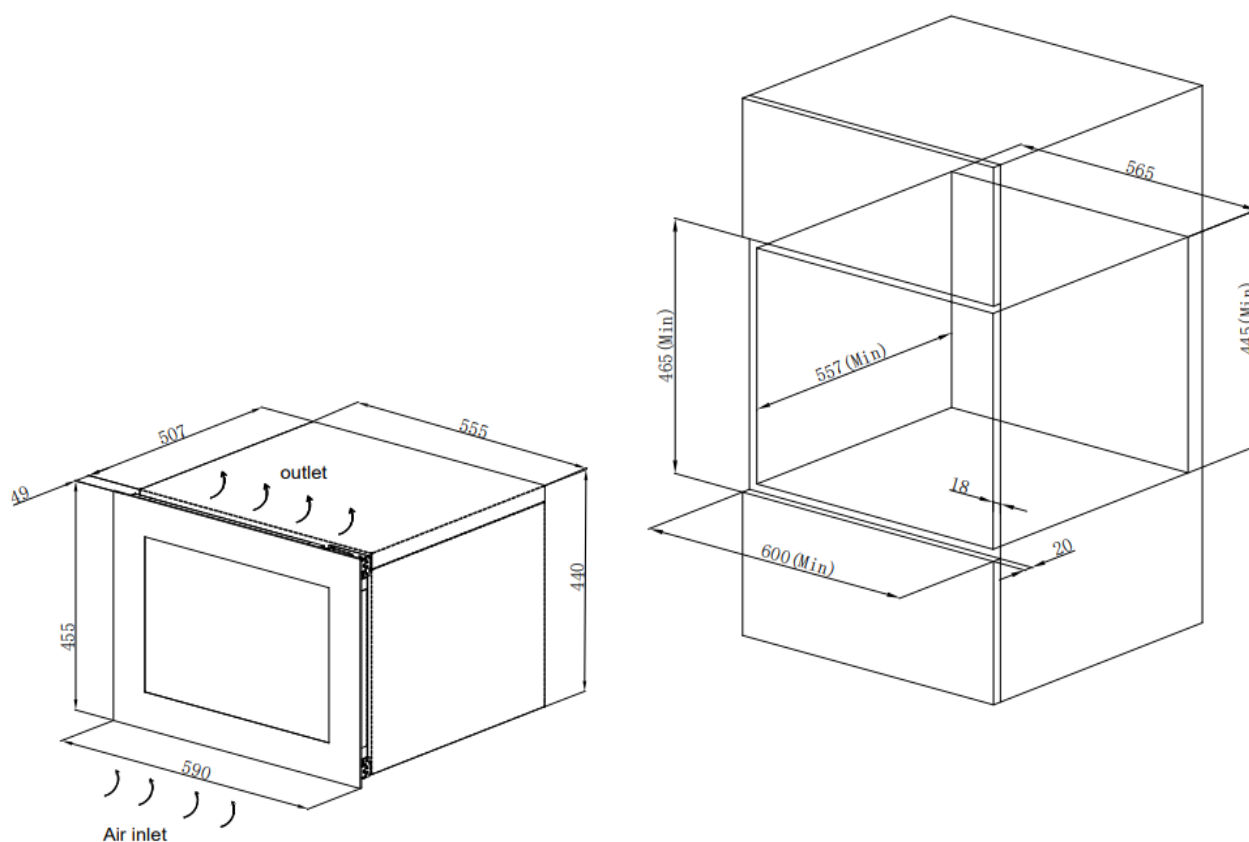


DVP-19.50

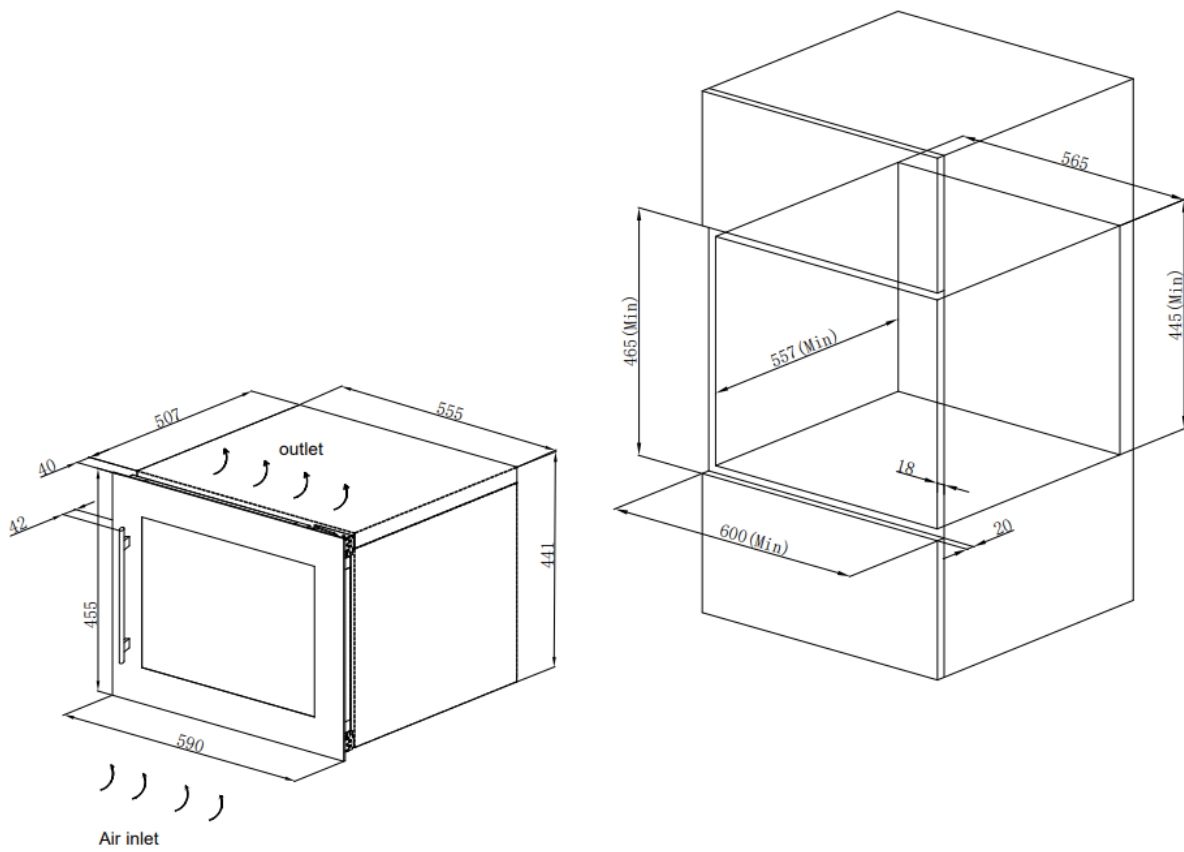


DVN-25.65

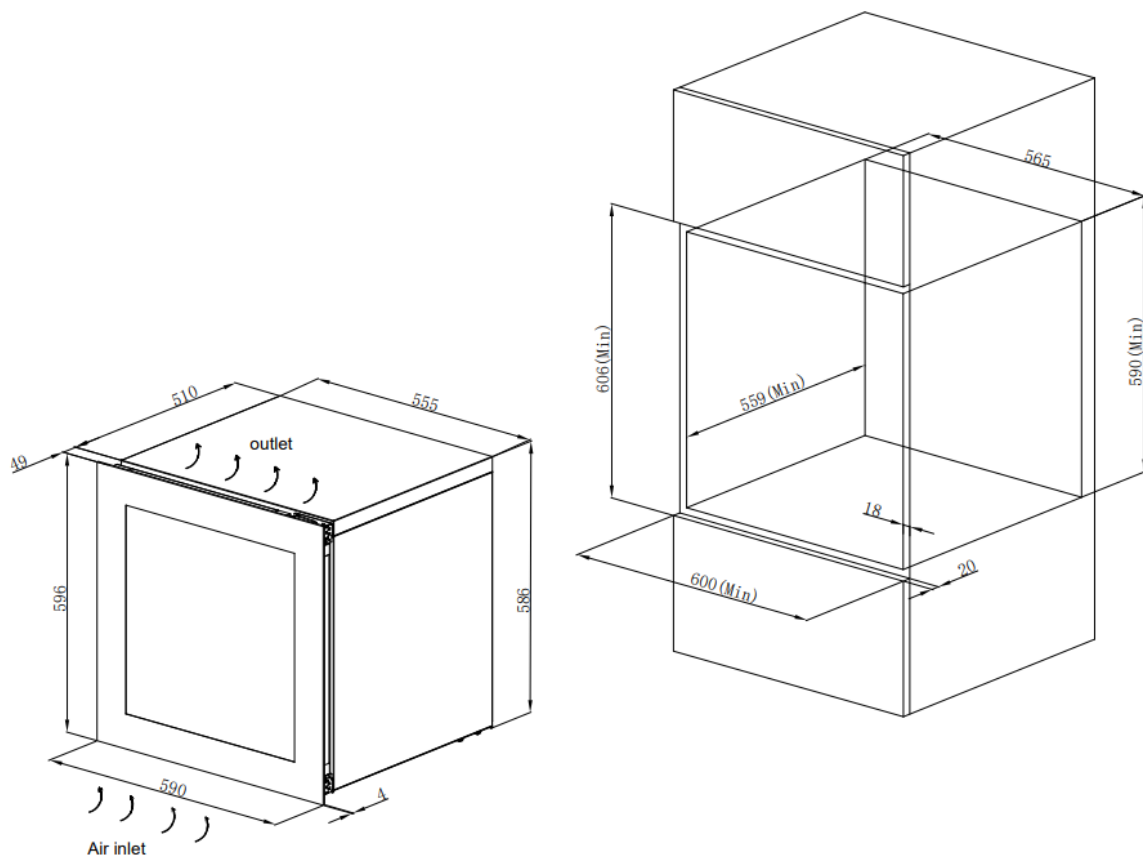


DVP-25.65

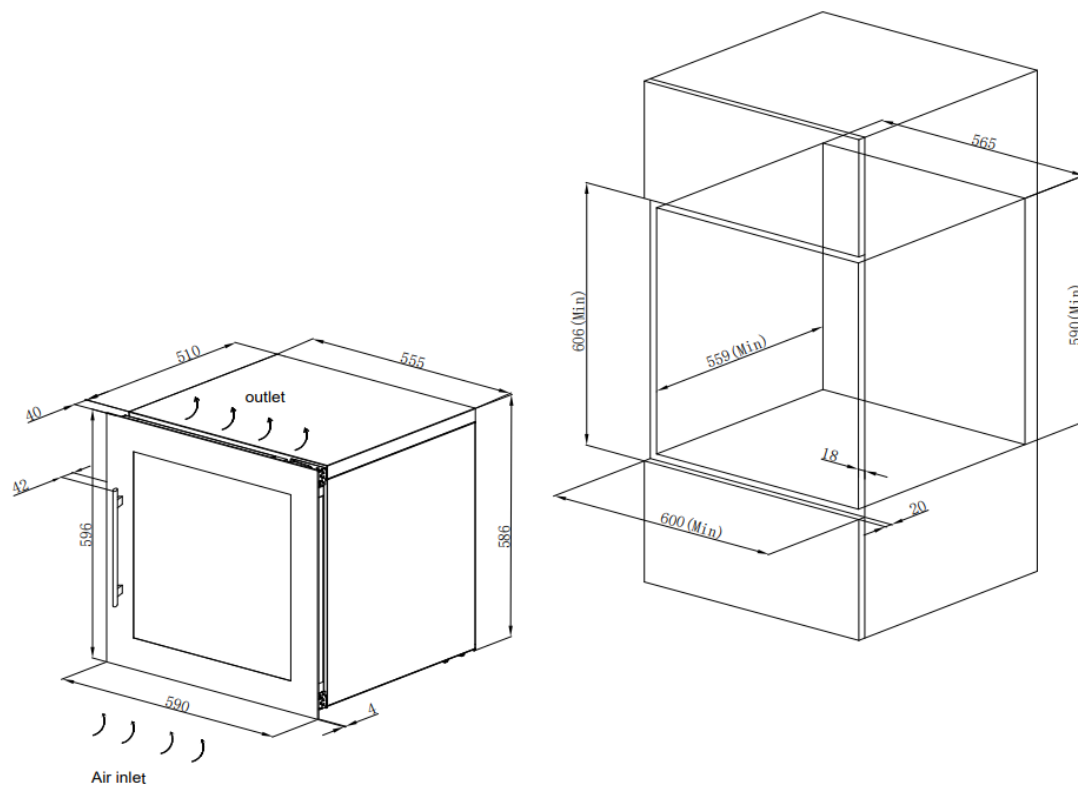


DVN-32.85DB.TO

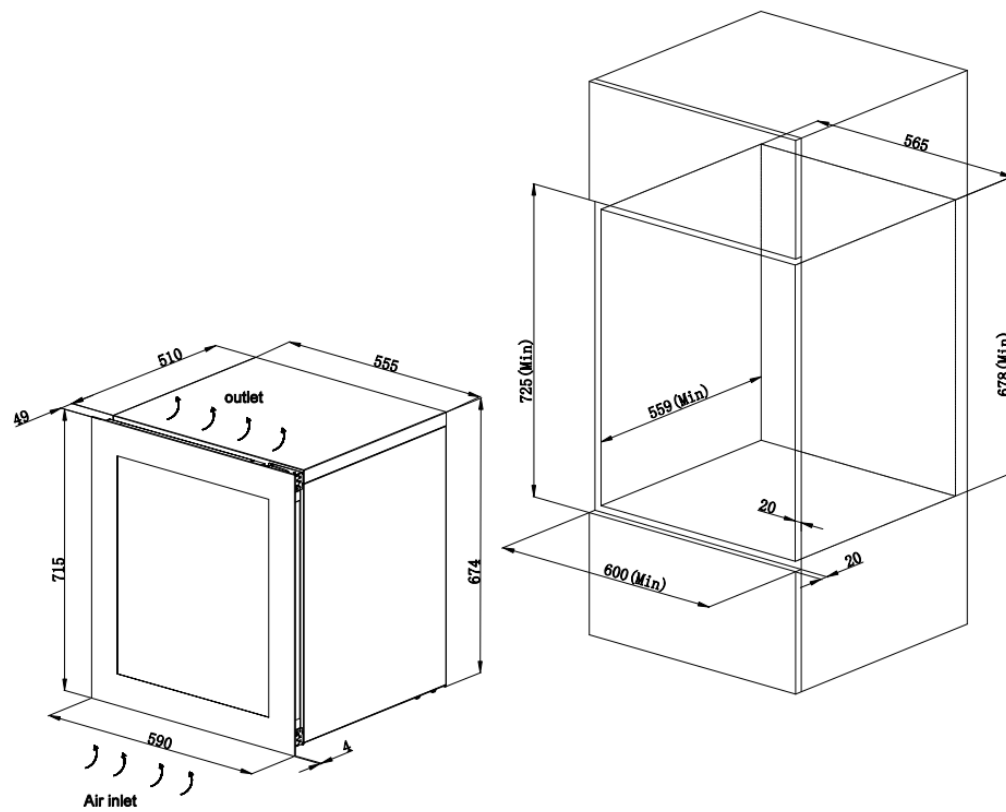


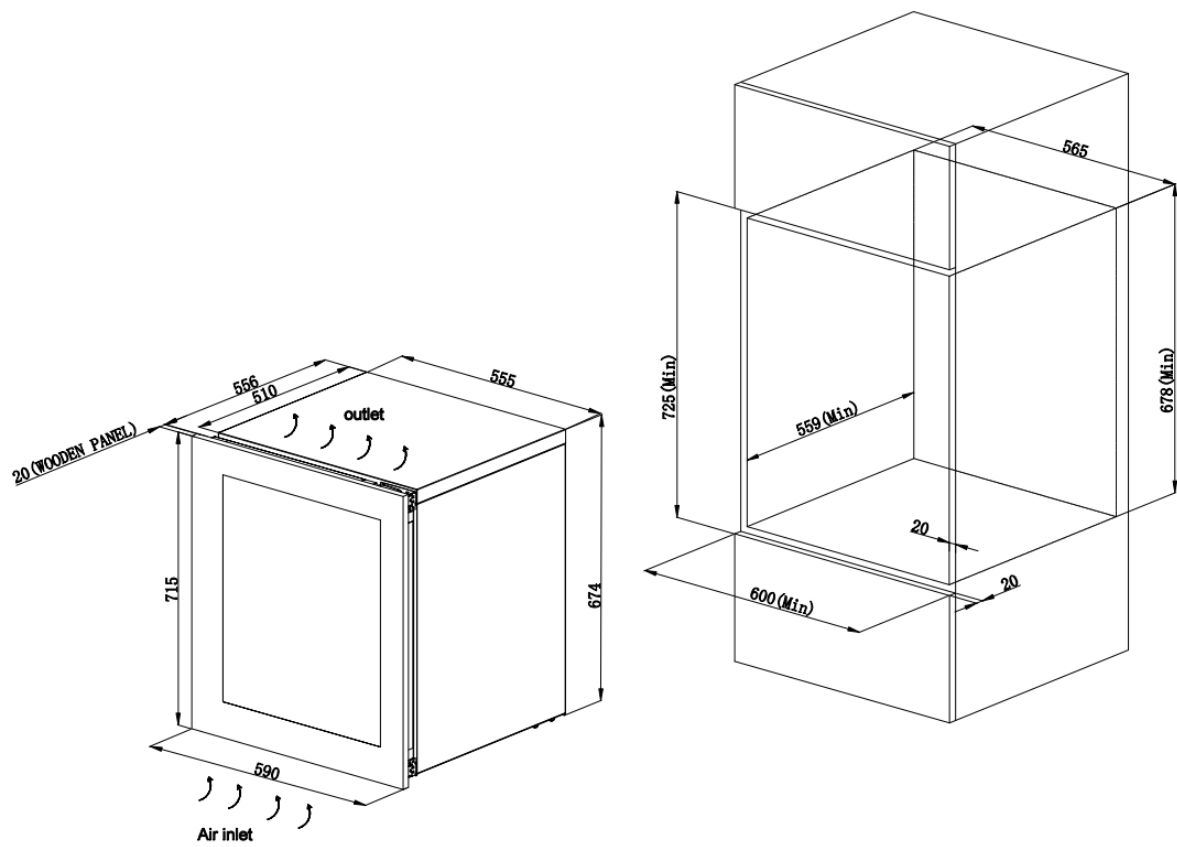




DVN-44.120

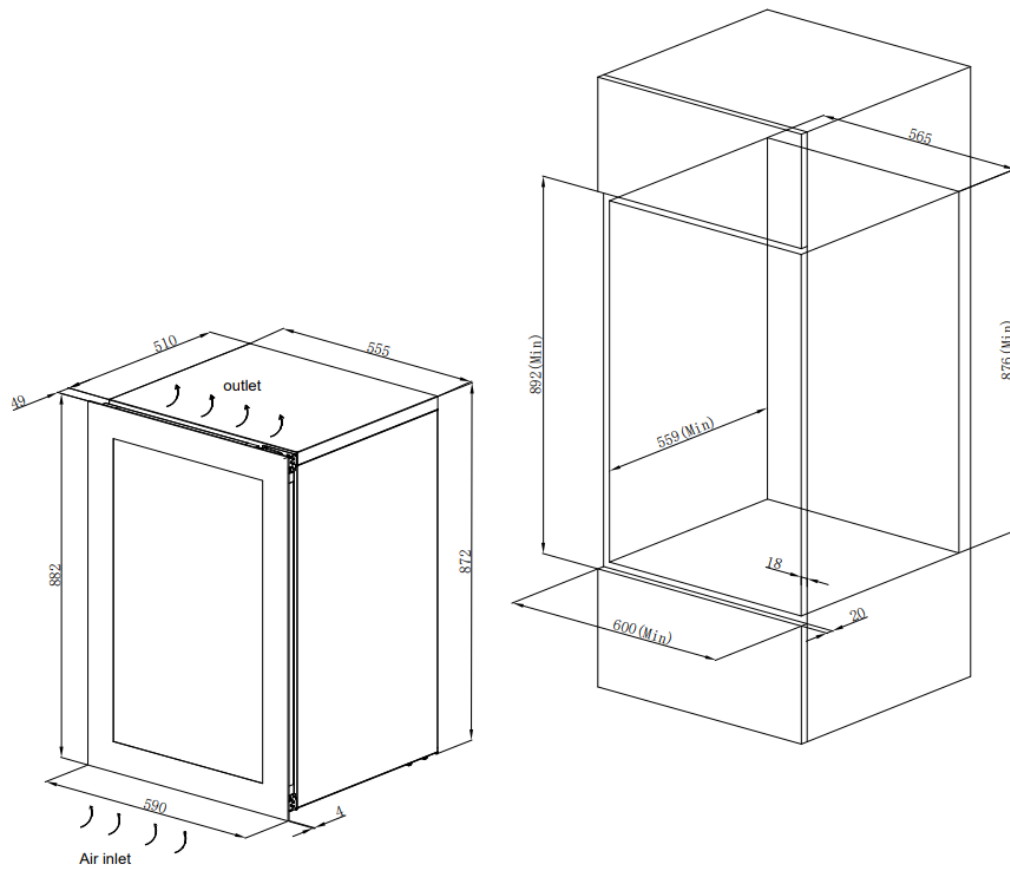



DVP-44.120

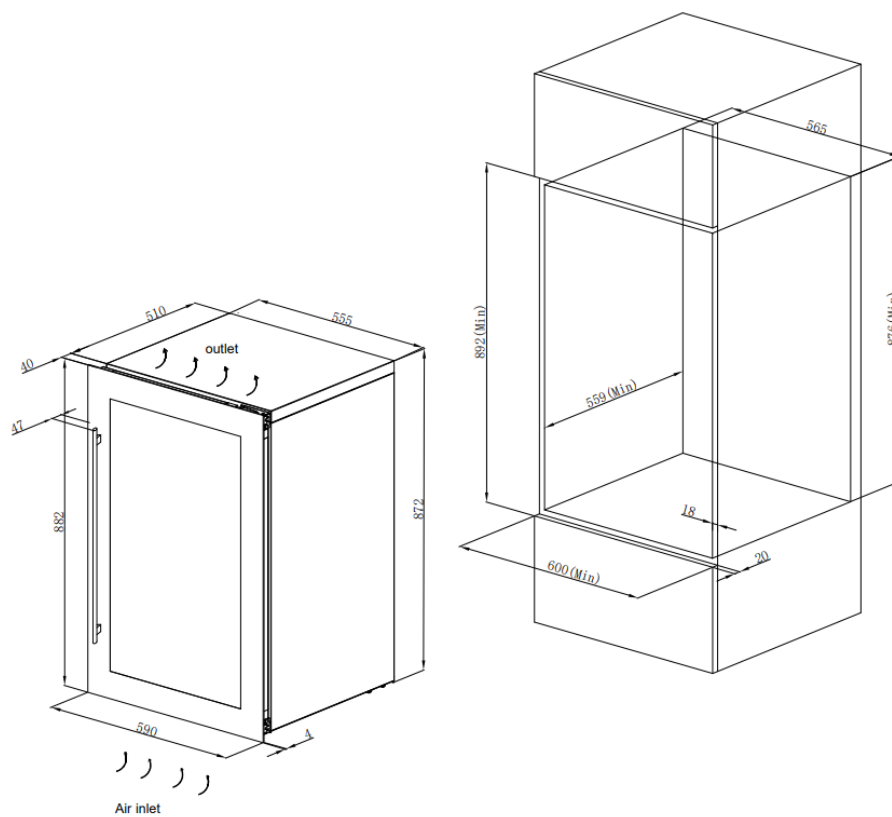

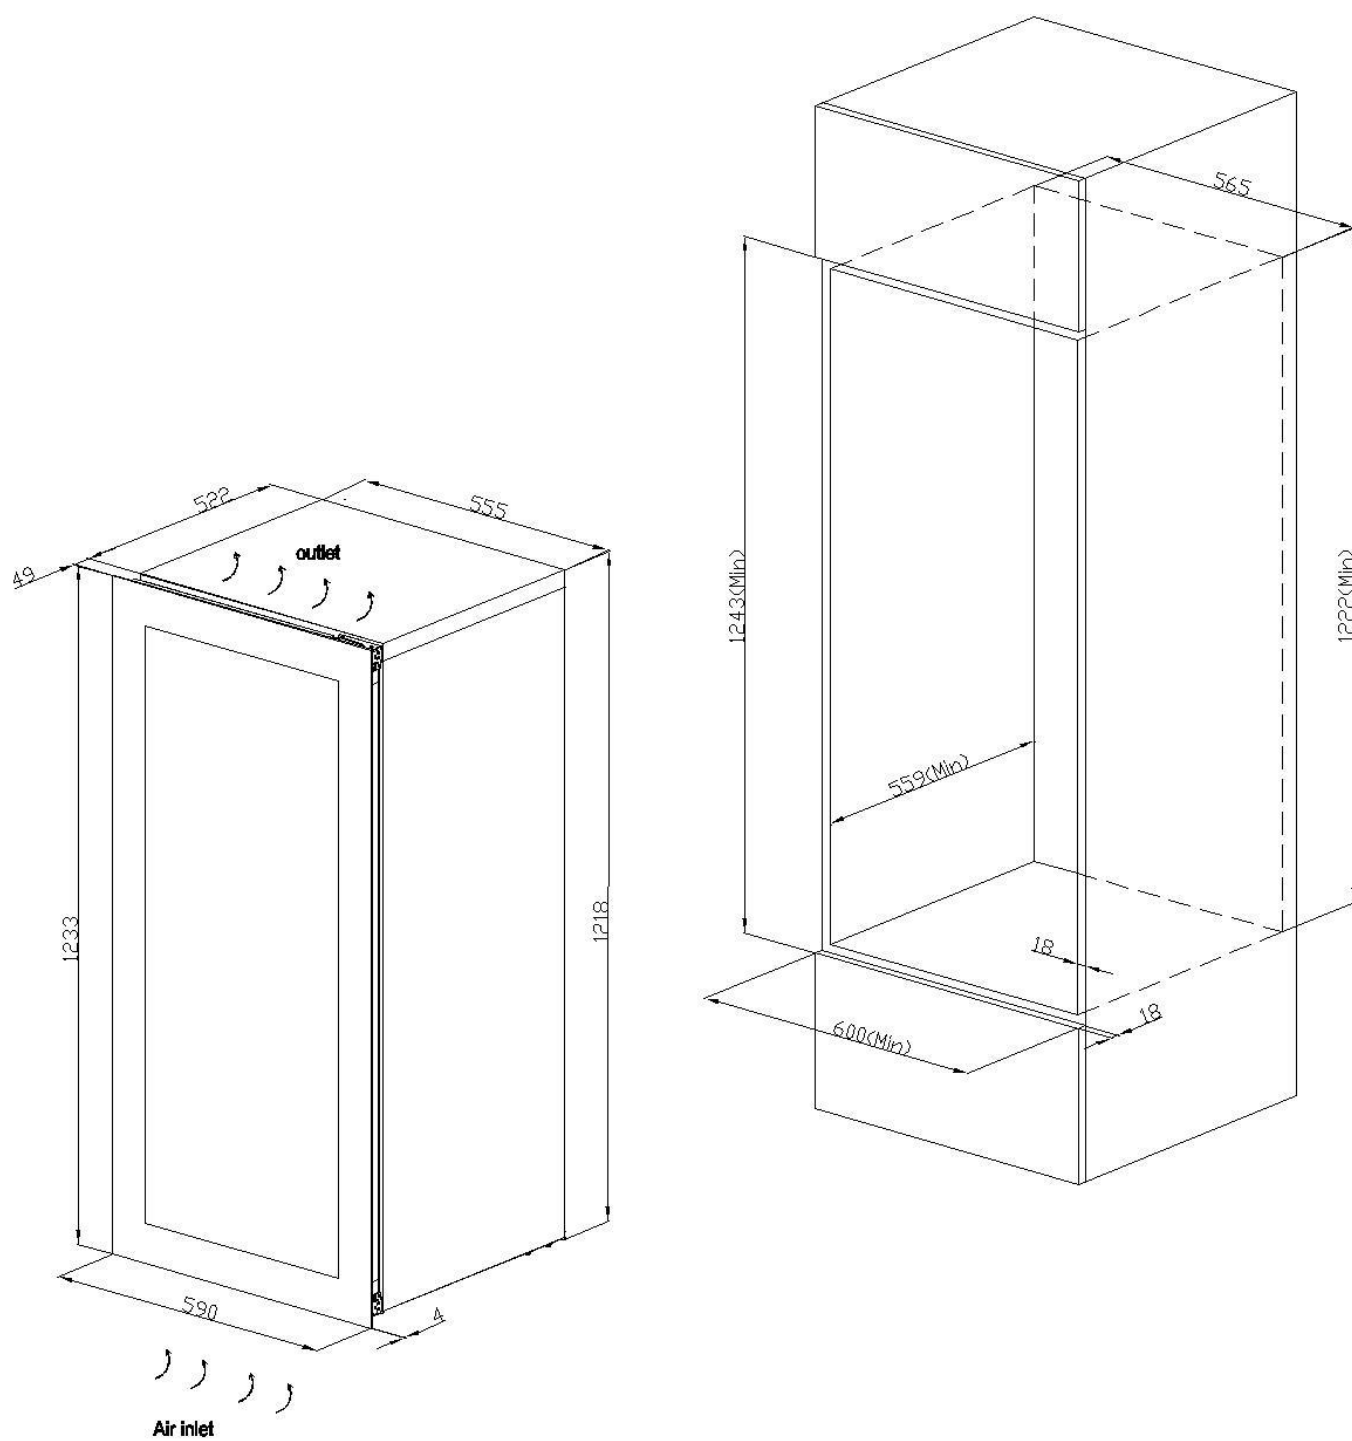

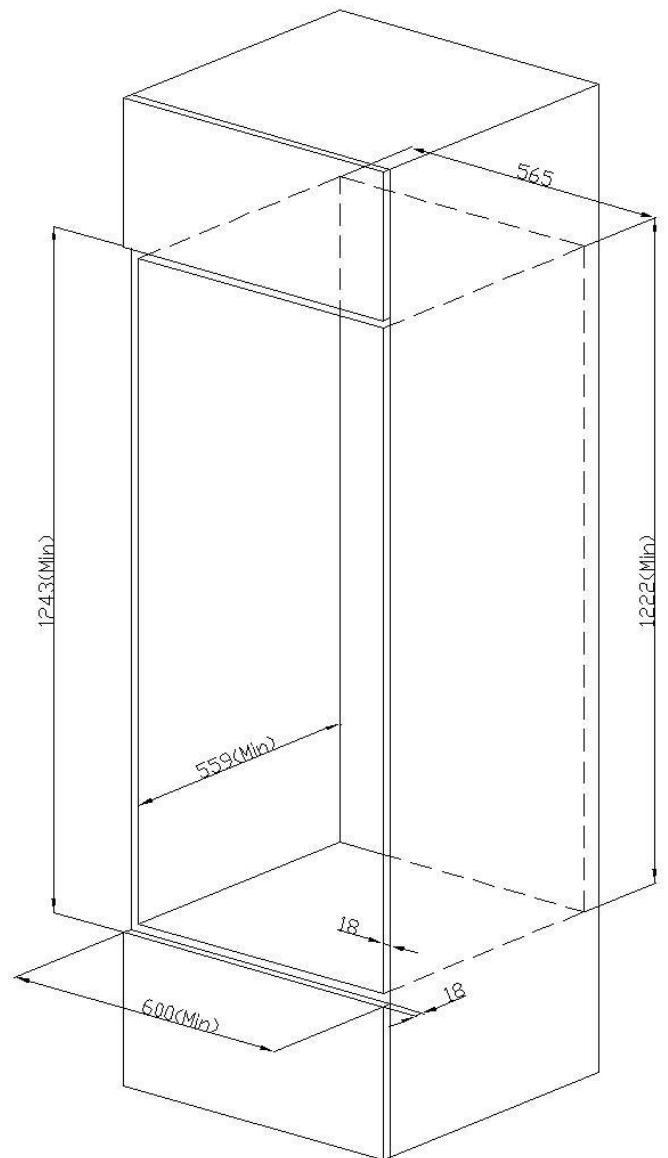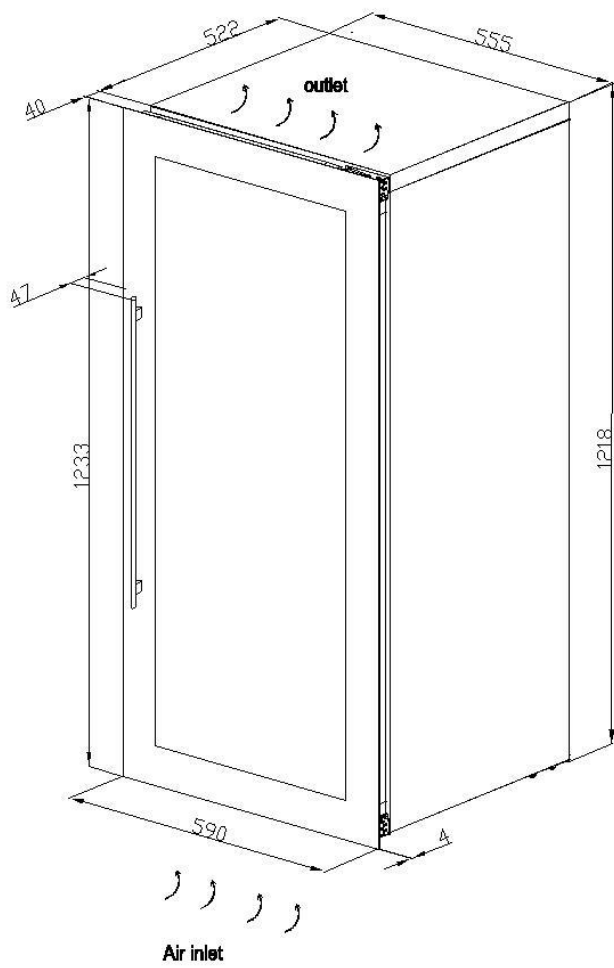

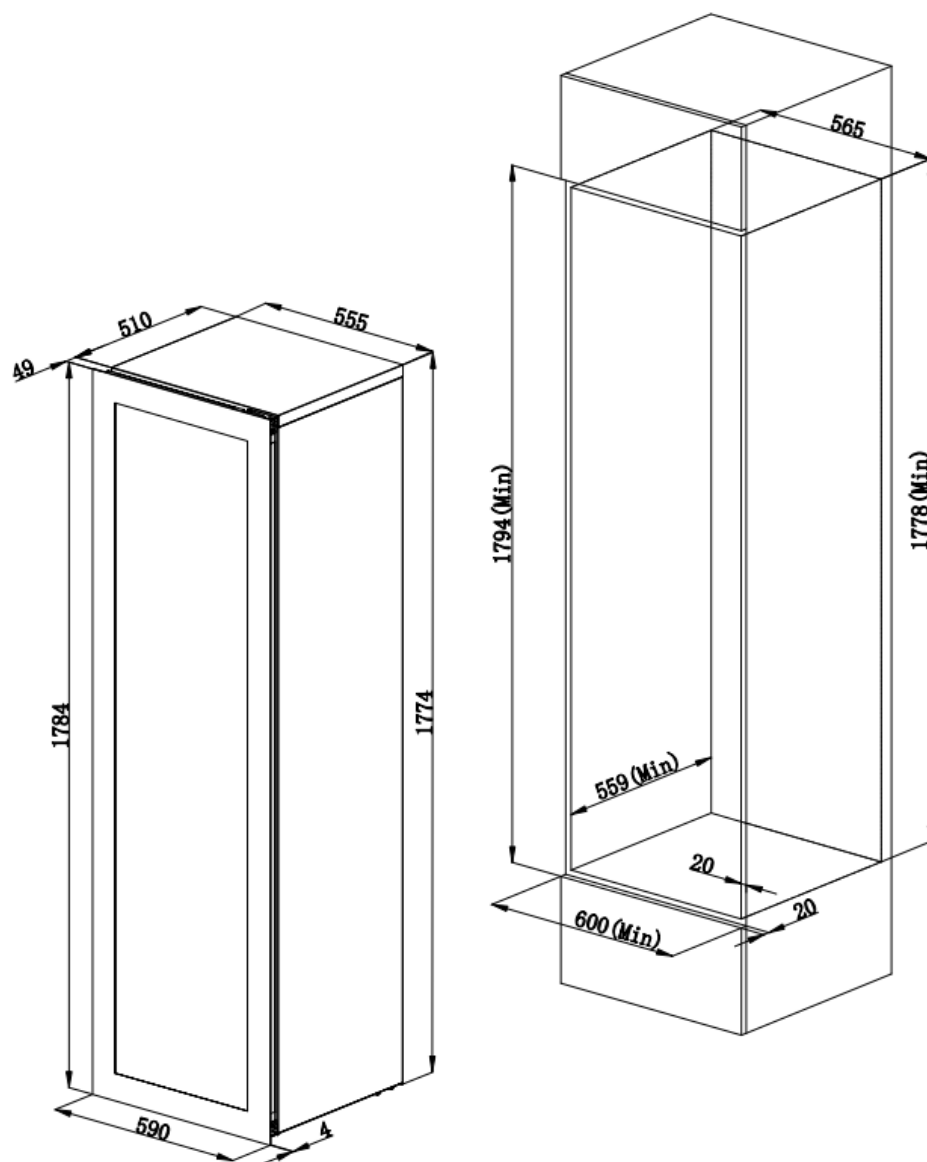

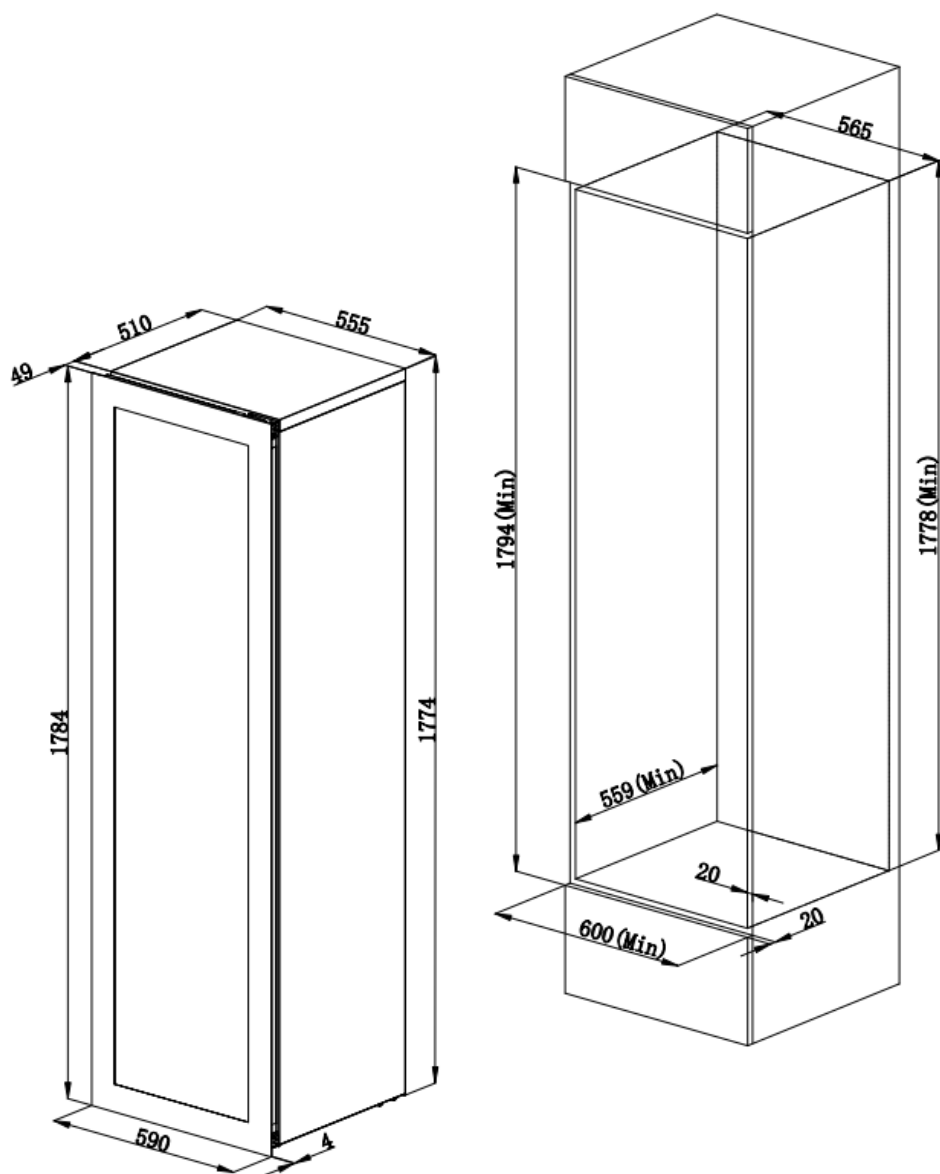

➤ MÖÖBLI UKSE PAIGALDAMINE

Kui veinikapp on paigaldatud, tuleb selle esiosale paigaldada mööbliukseraam.

Mööbliukse raami saab kohandada nii, et see sobiks teie köögi teiste mööbliustega. Uks peab olema mõlemalt poolt, et vältida väändumist. mõnes paigalduses võib uksepaneel olla avatud uksele läbi klaasi nähtav. Vt allpool veinikapi ukse mõõtmed viimistletudja näide mööbliukse suuruse kohta.


Märkus: ukseleht ei tohi kaaluda rohkem kui 15 kg DVN-32.85DOP.TO.

Märkus: uksealua ei tohi kaal ületada 10 kg DVN-109.291DOP.TO.


Märkus: ukse paksus ei tohi ületada 22 mm. Kui kasutatakse paksemat ust, võib uks avanedes kokku puutuda kõrvaloleva mööbliuksega.

DVN-32.85DOP.TO

Paneel valmis ukse mõõtmed allpool. See on originaaluks sellisena, nagu see on tarnitud. See ole El näidatud paneeli suurus.

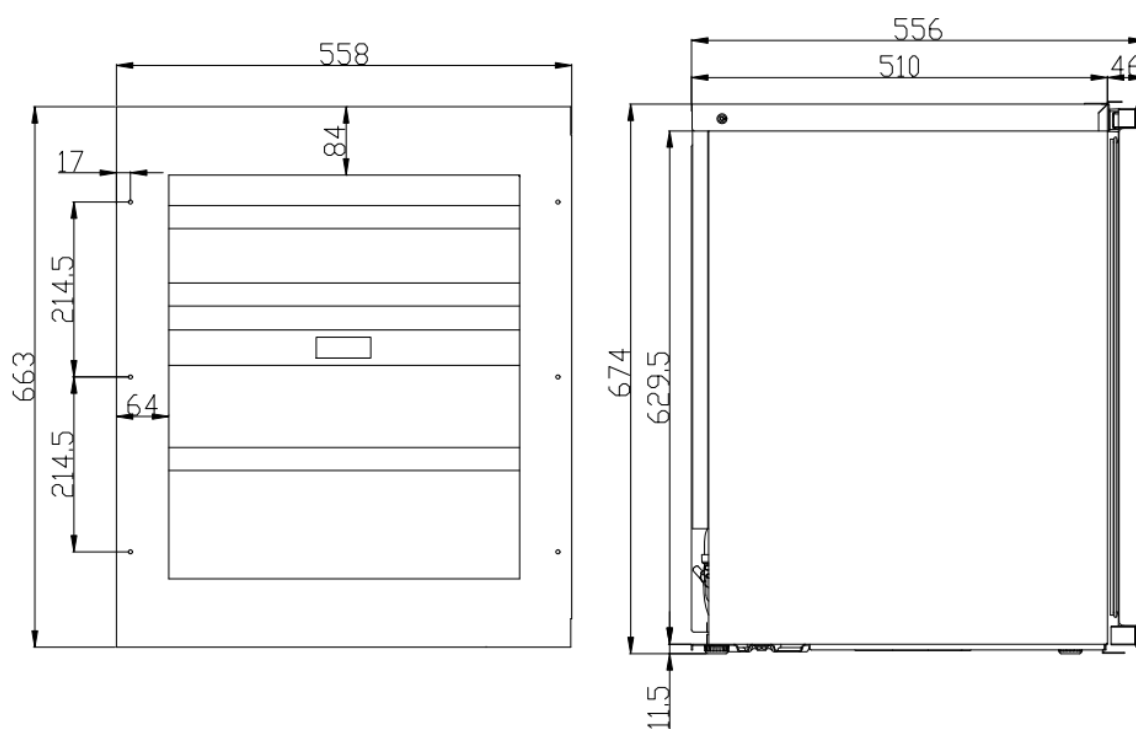


Paneel valmis ukse mõõtmed allpool. See on originaaluks sellisena, nagu see on tarnitud. See EI ole näidatud paneeli suurus.

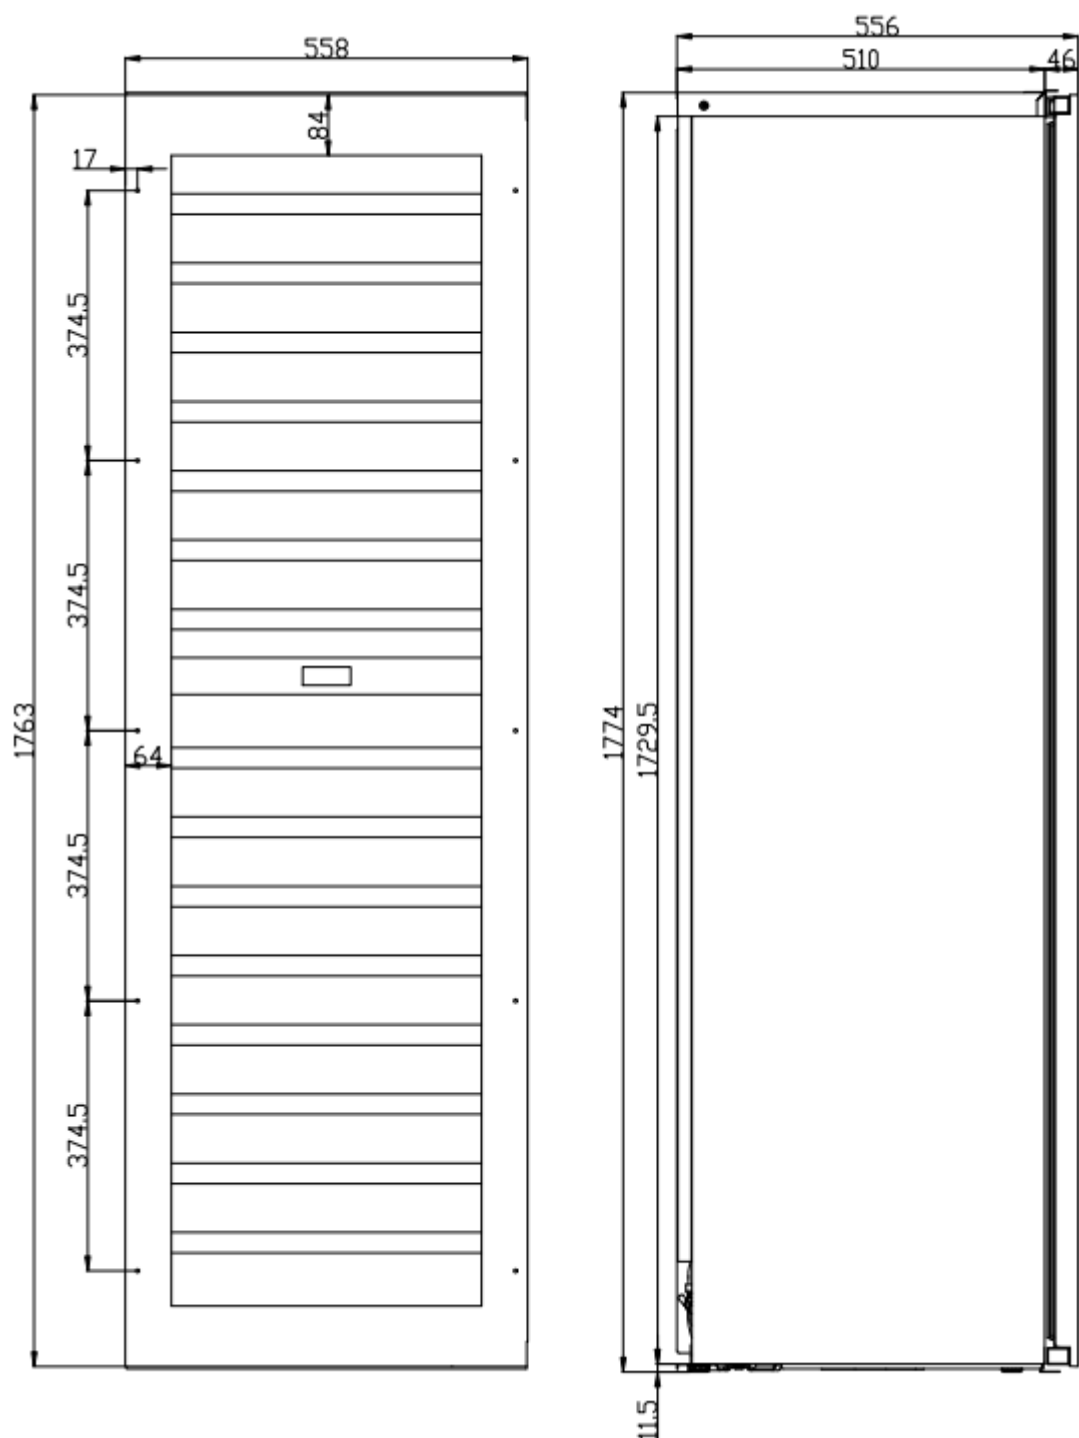

➤ NÄIDE INFRAME STIILIS UKSEST

DVN-32.85DOP.TO


Puidust paneeli maksimaalne kaal, mida saab paigaldada paneeliga valmis uksele, on $15g \pm 1Kg$.

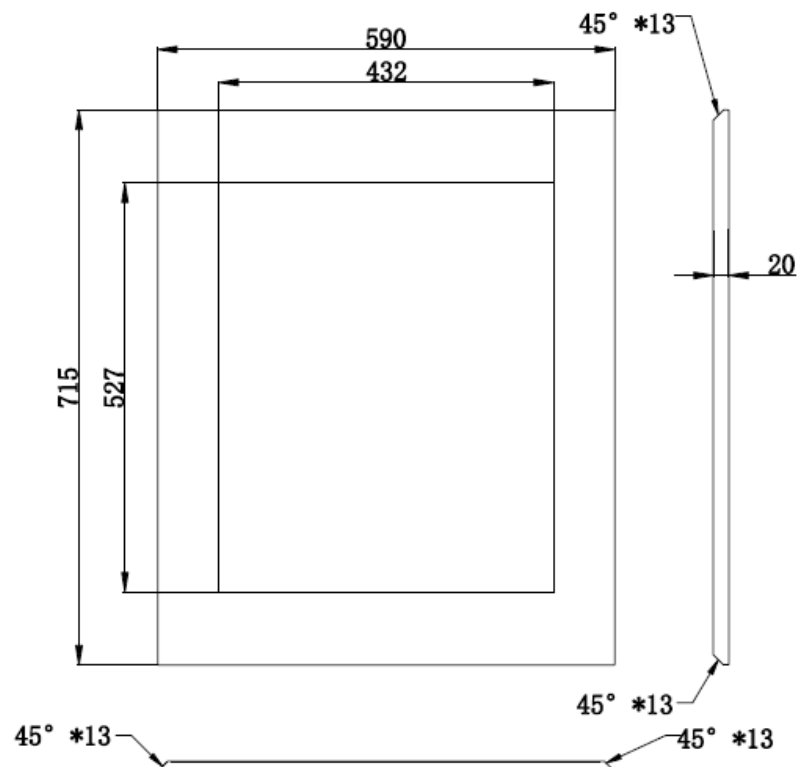

➤ NÄIDE INFRAME STIILIS UKSEST

DVN-109.291DOP.TO

Paneelvalmis uksele paigaldatava on 10 kg puitpaneeli maksimaalne kaal ± 1 kg.

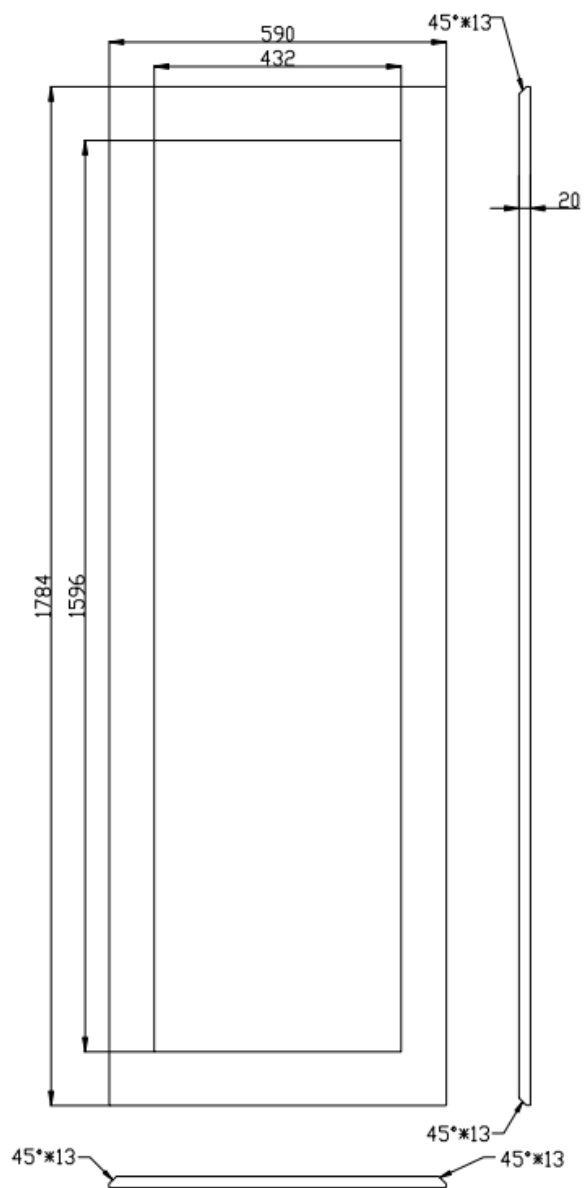

➤ KUIDAS PAIGALDADA MÖÖBLIUKS

Märkus: Kui on vaja käepidet, veenduge, et see on paigaldatud sobivasse asendisse enne mööbliukse paigaldamist.

1. Täielikult avatud uks.
2. Alustades nurgast, tõmmake tihend uksest eemale. Vastavalt joonisele A.
3. Jätkake tihendi väljatõmbamist tihendikanalist.
4. Pärast eemaldamist asetage tihend tasasele pinnale.
5. Kinnitage mööbli uksepaneel klambritega seadme ukse külge (vt joonis B).
6. Kasutades 3 mm puurimispuuri, puurige puitplaati 6 prooviauku 12 mm sügavusele, kasutades selleks
augud ukseraamile juhiseks.

Märkus: on oluline tagada, et kõik puuritud augud oleksid õigesse sügavusse puuritud, et vältida puitlaastude tekkimist lehtpuidu paigaldamisel. Samuti tuleb hoolitseda selle eest, et ei puuritaks kogu uksest läbi.

7. Leia 6 (DVN-32.85DOP.TO) /10 (DVN-109.291DOP.TO) st ST4*35mm meeskonnaliikmetest mis on kaasas teie seadmega.

8. Paigutage Phillips-kruvikeeraja abil üks kruvi igasse 6 pilootauku ja kruvige ukseesse, nagu on näidatud joonisel C. Olge ettevaatlik, et kruvisid mitte üle pingutada. Veenduge, et kruvid istuvad kanali põhja vastu. Eemaldage klambrid uksest.

Märkus: Kui paneel vajab pärast klambrite eemaldamist täiendavat reguleerimist, lõdvendage veidi iga kruvi ja reguleerige paneeli vastavalt vajadusele. Pärast lõpetamist pingutage kruvid kinni.

9. Alustades nurkadest, paigaldage tihend uuesti raami tihenduskanalisse, surudes kindlalt paika. Veenduge, et tihend on täielikult kanalisse paigutatud.

➤ Kuidas muuta ukse avanemissnurka

Hettich hinge DVN-25.65 ; DVN-32.85, DVN-44.120; DVN-70.185, DVN-109.291 jaoks.

Fig. A

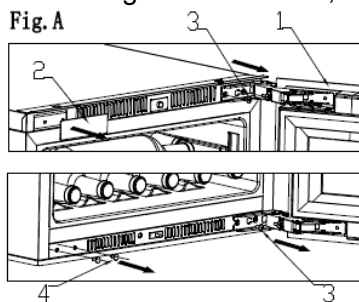


Fig. B

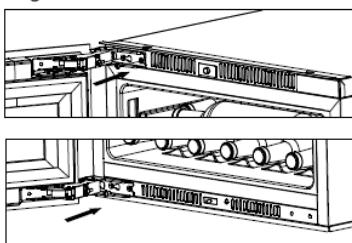


Fig. C

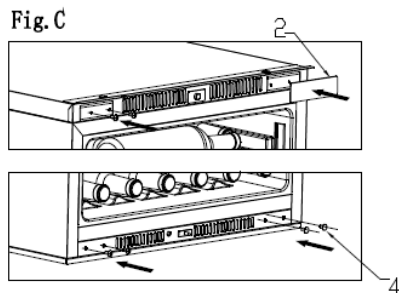


Fig. D


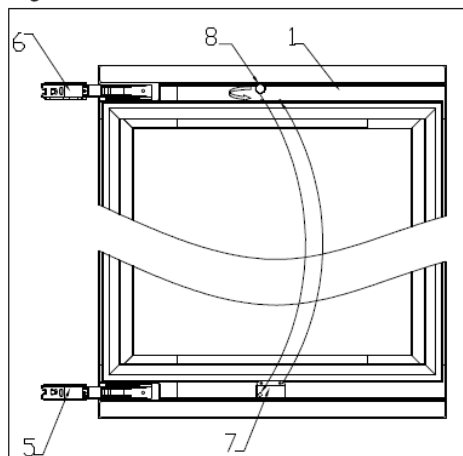


Fig. E

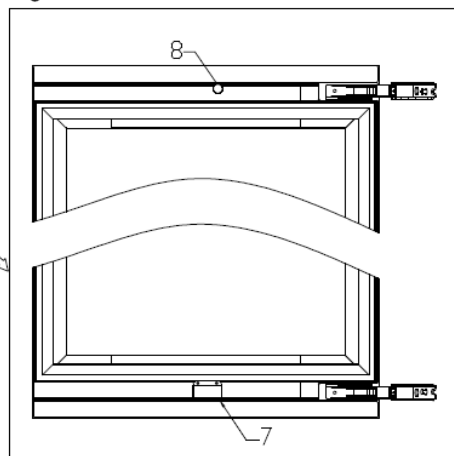

1. uks 2. dekoratiivplaat 3. kruvi 4. dekoratiivne nael 5/6. uksehing 7. ukse lamp press 8. nupukarp

1. Avage uks ja eemaldage vasakul ülemisel küljel olev kaunistusdetail (2) ja vasakul allservas olev kaunistusnael (4).

2. Eemaldage kõik kruvid (3) ülemisest ja alumisest hingest ja eemaldage seejärel uks (joonis A).

3. Eemaldage ukse lampi surveplaat (7) ja paigaldage see ülemisele ukseraamile, eemaldage nupukarp (8) ja paigaldage see alumisele ukseraamile ning seejärel pöörake ust 180 kraadi (joonis D, E).

4. Kinnitage kruvid karbi vasakusse ülanurka ja vasakusse alumisse nurka ja olge ettevaatlik, et neid ei pingutataks (joonis B).

5. Pange ukse sangad vasakus ülanurgas ja vasakus alumises nurgas asuvatesse kruvidesse, joondage need pessa ja pingutage kruvisid, et ukse sangad oleksid tihedalt kinni (joonis B).

6. Lõpuks paigaldage dekoratiivsed tükid (2) ja dekoratiivsed naelad (4) kasti paremasse ülemisse ja paremasse alumisse nurka (joonis C).

Märkus: ukse vahetamiseks on vaja kahte inimest.

Hettich hinge DVN-19.50 , DVH-19.50 , DVH-19.50

Fig. A

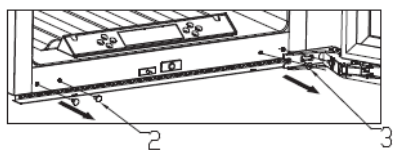
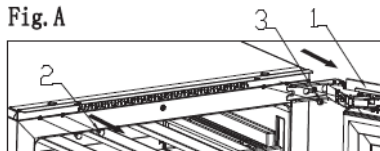


Fig. B

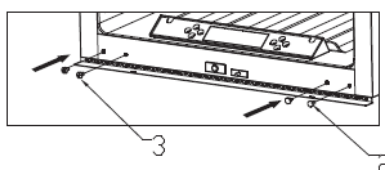
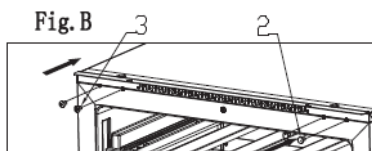


Fig. C





Fig. D


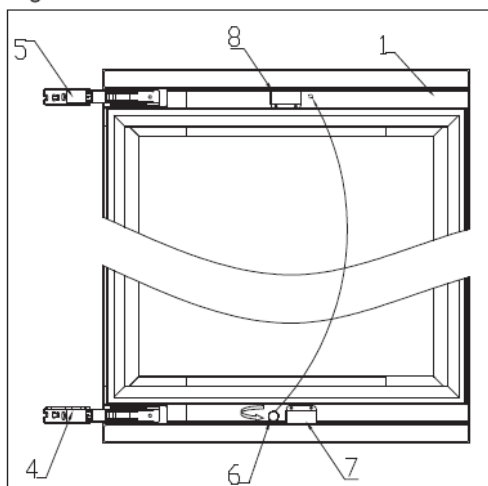



Fig. E

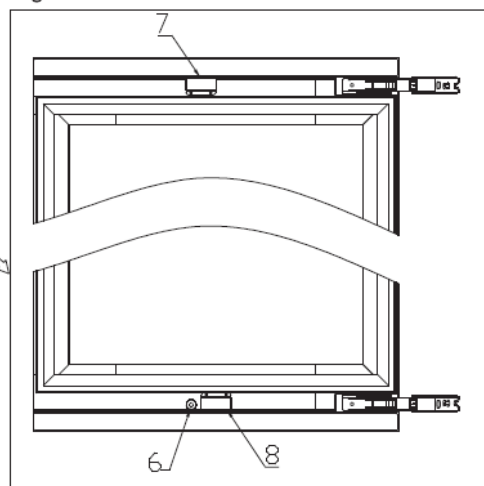

1.uk 2. dekoratiivsed naelad 3.kruvid 4/5. ukseangad 6.nupukarp
7.bracket 8.door lamp tablett

1. Avage uks ja eemaldage vasakul pool asuv dekoratiivne nael (2) (joonis A).
2. Eemaldage kõik kruvid (3) ülemisest ja alumisest hingest ja eemaldage seejärel uks (joonis A).
3. Eemaldage klamber (7) ja paigaldage see alumisele ukseraamile, eemaldage nupukarp (6) ja paigaldage see ülemisele ukseraamile, seejärel pöörake ust 180 kraadi (joonis D/E).
4. Kinnitage kruvi (3) karbi vasakusse ülanurka ja vasakusse alumisse nurka, jälgides, et seda ei pingutataks (joonis B).
5. Pange ukseangad vasakus ülanurgas ja vasakus alumises nurgas asuvatesse kruvidesse, joondage need pessa ja pingutage kruvisid, et ukseangad oleksid tihedalt kinni (joonis C).
6. Lõpuks paigaldage dekoratiivsed naelad (2) kasti paremasse ülemisse ja paremasse alumisse nurka (joonis B).

Märkus: ukse vahetamiseks on vaja kahte inimest.

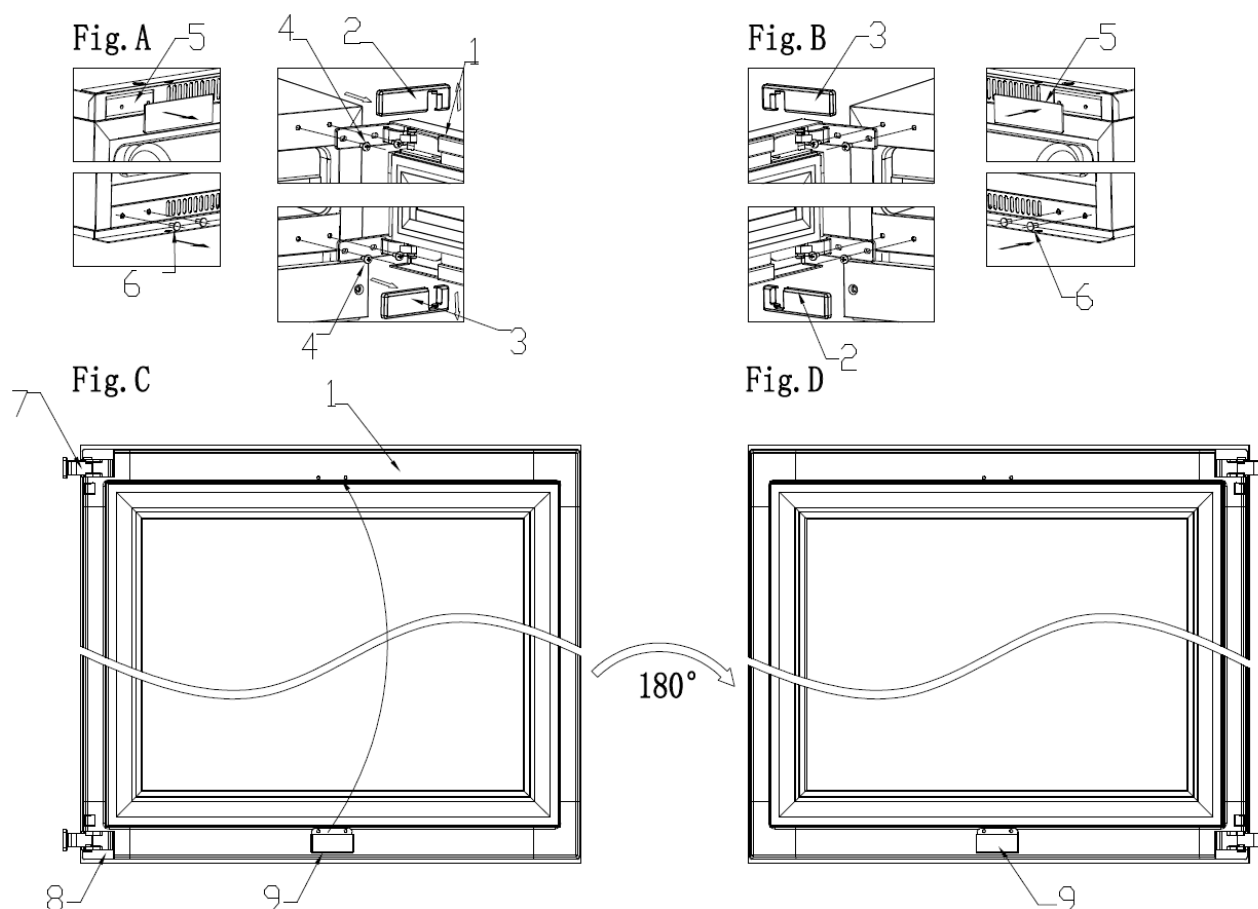

1. Uks 2.parempoolne uksehingede kate 3. parempoolne alumine uksehingede kate 4.kruvi
5.dekoratiivsed tükid(22 on dekoratiivsete naelte jaoks) 6. dekoratiivsed naelad 7/8.uksesangad
9. ukse lambi pressi

1. Avage uks ja eemaldage vasakul ülemisel küljel olev kaunistusdetail või kaunistusnõelad (5) ja vasakul allservas olev kaunistusnõel (6) (joonis A);
 2. Tõmmake parempoolset ukseangade katet (2) ettepoole ja ülespoole ning seejärel tõmmake parempoolset alumist ukseangade katet (3) ettepoole ja alla (joonis A);
 3. Eemaldage kõik kruvid (4) ülemisest ja alumisest hingest ja eemaldage seejärel uks (joonis A);
 4. Vajutage ukse lamp (9) välja ja paigaldage see ülemisele ukseraamile ning seejärel pöörake ust 180 kraadi (joonis C, D);
 5. Kinnitage karbi vasakpoolne uksehing kruvidega ja pingutage kruvisid, et uksehing oleks tihedalt kinni (joonis B);
 6. Lõpuks paigaldage dekoratiivsed tükid (5) ja dekoratiivsed naelad (6) kasti paremasse ülemisse ja paremasse alumisse nurka (joonis B).
- Märkus: ukse vahetamiseks on vaja kahte inimest.


➤ Automaatne ukse avamise funktsioon

Kui uks on suletud, vajutage 2-3 sekundit ülemisele ukse või alumisele osale ukse osale (puhul) **DVN-19.50**, mille järel tõukevars käivitub ja ulatub välja ning uks avaneb automaatselt, seejärel tõukevars tõmbub automaatselt tagasi. Kahe sekundi pärast saab ukse käsitsi sulgeda.

Kuidas reguleerida lükanduksed

Automaatne ukse avamise funktsioon toimib, kui vajutate kapi ees asuvat lüliti läbi ukse nupu, et käivitada avamisoperatsioon. Ukse kliirens võib muutuda vibratsiooni ja muude tegurite tõttu transpordil, see põhjustab ukse automaatse avamise funktsiooni tundmatust või seda ei saa kasutada normaalselt. Palun kontrollige nupu ja lüliti vahelist kaugust suletud ukse olekus ja reguleerige nupu pööramisega kõige sobivamale kaugusele.

1. Uks avaneb automaatselt pärast sisselülitamist, see näitab, et nupu ja lüliti vaheline kaugus on liiga lähedal.
2. Isegi kui uksele vajutada, ei reageeritugevamalt; see näitab, et nupu ja lüliti vaheline kaugus on liiga suur.
3. Uks avaneb automaatselt isegi õrnalt puudutades, see näitab, et nupu ja lüliti vaheline kaugus on liiga lähedal.

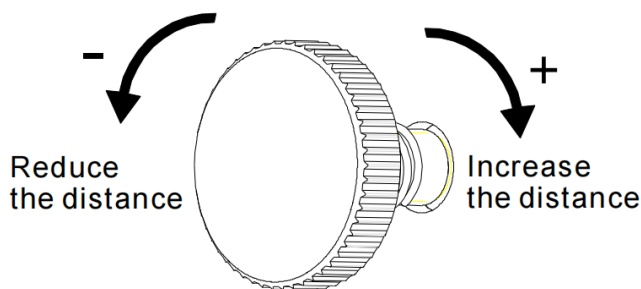

Adjusting knob

Palun reguleerige nuppu ülaltoodud juhtudel 1/4 ringist lähtuvalt: vasakule pöörates on nupp ukse raami välja tõmmatud; paremale pöörates on nupp ukse raami sisse tõmmatud.

HOOLDUS JA KORRASHOID

Puhastage oma veinijahuti

- Lülitage seade välja, tõmmake pistikupesa välja ja eemaldage kõik esemed, sealhulgas riiulid ja riiul.
- Peske sisepinnad sooja vee ja pehme lahusega.
- Peske riiuleid maheda pesuvahendi lahusega.
- Väänake käsna või lapist liigne vesi välja, kui puhastate juhtimiseadmete piirkonda või mis tahes elektrilisi osi.
- Peske väliskappi sooja vee ja pehme vedela pesuvahendiga. Loputage hästi ja pühkige kuivaks puhta pehme lapiga .
- Sulatage seade iga 6 kuu tagant

Sulatamisprotsess

Seadme sulatamiseks:

- 1, lülitage seade välja
- 2, Eemaldage pudelid seadmest.
- 3, protsessi kiirendamiseks jätke uks lahti
- 4, asetage rätikud seadme ukseava juurde, et imeda vett.

Sulatamine võtab tavaliselt 2-4 tundi. Seade on sulatatud, kui aurustist on kogu härmatis kadunud.

5, lülitage seade uuesti sisse

6, Kui on olemas, täitke niiskuskarp uuesti.

➤ Elektrikatkestus

- Enamik elektrikatkestusi parandatakse mõne tunni jooksul ja need ei tohiks mõjutada teie seadme temperatuuri, kui te minimeerite ukse avamise kordade arvu. Kui vool on pikemat aega välja lülitatud, peate võtma nõuetekohaseid meetmeid oma sisu kaitsmiseks.

➤ Puhkuse aeg

- Lühikesed puhkused: Jätke veinijahuti/jookidejahuti tööle vähem kui kolmenädalase puhkuse ajal.
- Kui seadet ei kasutata mitu kuud, eemaldage kõik esemed ja lülitage seade välja. Puhastage ja kuivatage sisemus põhjalikult. Lõhna ja hallituse tekkimise vältimiseks jätke uks veidi lahti: vajadusel see lahti.blokeerige

➤ Veinijahuti/jookide teisaldaminejahuti :

- Eemaldage kõik esemed.
- Võtke veinijahuti/jookide seest lahtised esemed välja jahuti (näiteks riiul) või kinnitage lahtised esemed vahuga.
- Keerake reguleeritav jalg kahjustuste vältimiseks alusele.
- Teipige uks kinni.
- Veenduge, et seade jääb transpordi ajal kindlalt püstiasendisse. Kaitske seadet ka väljastpoolt teki või sarnaste esemetega.

➤ Energiasäästunipid

- Veinijahuti/jookide jahuti peaks asuma ruumi kõige jahedamas kohas, eemal tootmiseadmetest ja eestotsese päikesevalguse .

Probleemid teie veinijahutiga/jookide jahutajaga

Saate paljud tavalised lahendadaveinijahutite/jookidejahutite probleemid hõlpsasti, säästes sellega võimaliku hoolduskõne kulusid. Proovige allpool toodud soovitusi, et näha, kas lahendate probleemi enne teenindusse kutsumist.

Tõrkeotsingu juhend

Probleem	Võimalik põhjus
Veinijahuti/jookide jahuti ei tööta	Ei ole ühendatud. Seade on välja lülitatud. Kaitselüliti on välja lülitatud või kaitselüliti on läbi põlenud.
Veinijahuti/jookide jahuti ei ole piisavalt külm	Kontrollige temperatuuri reguleerimise seadistust. Väliskeskkond võib nõuda kõrgemat seadistust. Uks on liiga sageli avatud Uks ei ole täielikult suletud. Ukse tihend ei tihenda korralikult.
Lülitub sageli sisse ja välja	Ruumi temperatuur on tavalisest kuumem. Kapi ülekoormus Uks on liiga sageli avatud Uks ei ole täielikult suletud. Temperatuuri reguleerimine ei ole õigesti seadistatud. Ukse tihend ei tihenda korralikult.
Valgus ei tööta	Ei ole ühendatud. Kaitselüliti on välja lülitatud või kaitselüliti on läbi põlenud. Pirn on läbi põlenud. Valgusnupp on "OFF"
Vibratsioonid	kontrollige, et veinijahuti/jookide jahuti oleks tasane.
Liiga palju müra	Raksuv müra võib tuleneda külmutusaine voolust, mis on normaalne. Iga tsükli lõppedes võite kuulda kurisemist. Siseseinte kokkutõmbumine ja paisumine võib põhjustada plaksuvat ja krigisevat müra. Veinijahuti/jookide jahuti ei ole tasane.
Uks ei sulgu korralikult	Veinijahuti/jookide jahuti ei ole tasane. Uks oli ümberpööratud ja mitte korralikult paigaldatud. Tihend on määrdunud. Riulid on paigast ära.

Enne seadme kõrvaldamist.

1. Ühendage põhipistik pistikupesast lahti.
2. Lõigake peakaabel ära ja visake see ära.

	Correct disposal of this product
	This symbol on the product, or in its packaging, indicates that this product may not be treated as household waste. Instead, it should be taken to the appropriate waste collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by the inappropriate waste handling of this product. For more detailed information about the recycling of this product, please contact your local council, your household waste disposal service, or the shop where you purchased the product.

GARANTSIOON

Selle toote garantiiäeg on 3 aastat. Saate oma kompressori garantiid pikendada kuni 5 aastani, kui registreerite oma seadme järgmise lingi kaudu: dunavox.com/product-registration

Garantii ei hõlma:

- Kahjustused transpordil või seadme teiseldamisel.
- Garantii ei hõlma klaasukse kahjustusi.
- mis tahes kahju, mis on põhjustatud hooletusest, õnnetusest, ebaõigest kasutamisest, ebaõigest paigaldamisest/hooldusest või kasutusjuhendis kirjeldatust erineval otstarbel kasutamisest.
- Kahju, mis on põhjustatud toote ühendamisest vale vooluallikaga.
- Elektrikatkestusest tingitud kahjustused.
- Vigane paigaldus või paigaldamise ajal tehtud muudatus.
- omavolilise remondi tõttu tekkinud kahju.
- Vääramatu jõu, tulekahju või loodusõnnetuse tagajärjel tekkinud kahju.
- Toote muutmine ilma tootja selgesõnalise loata.
- Osad nagu valgus, eemaldatavad riulid, käepidemed või plastik.
- Veinide või muu sisu riknemine või kahjustumine, mis on tingitud võimalikust või sellest tulenevast seadme defektid.

Garantiinõuded ja spetsifikatsioonid võivad muutuda ilma ette teatamata.